



Πώς να αλλάξετε φίλτρο  
καυσιμου σε **Ford Transit**  
**Mk7 van** - Οδηγίες  
αντικατάστασης

## ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



### Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Microbus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Microbus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Microbus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Microbus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 3.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Κουτί (V347, V348, FA) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi 4x4

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ - FORD  
TRANSIT MK7 VAN. ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ  
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:**



- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Κάρτερ αποστράγγισης υγρών
- Κάλυμμα προστασίας φτερού

**ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

## Αντικατάσταση: φίλτρο καυσίμου - Ford Transit Mk7 van. Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό του χώρου εργασίας. Οι ατμοί του καυσίμου είναι δηλητηριώδεις.
- Για να αποφύγετε πυρκαγιά, περιμένετε να κρυώσει εντελώς ο κινητήρας πριν ξεκινήσετε τις εργασίες. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές εστίες φλόγων ή πηγές σπινθήρων στην περιοχή.
- Απελευθερώστε την πίεση του συστήματος καυσίμου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που καθορίζει ο κατασκευαστής του οχήματός σας, για να αποτραπεί η διαρροή καυσίμου υπό πίεση.
- Προειδοποίηση! Σβήστε τον κινητήρα πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία - Ford Transit Mk7 van.

## ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:


1

Ανοίξτε το καπό.




2

Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

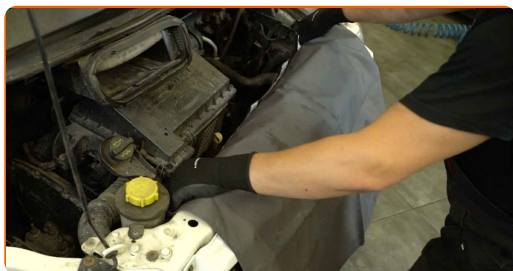


**3** Προετοιμάστε ένα δοχείο αποστράγγισης υγρών.

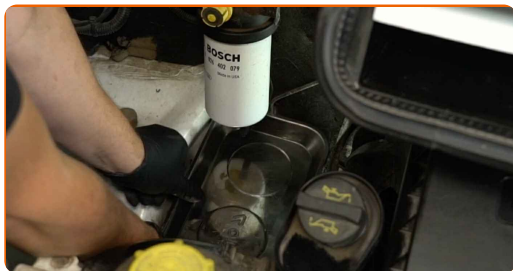


**4** Καθαρίστε την περιοχή τοποθέτησης του φίλτρου. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

**5** Αποσυνδέστε τη φίσα του αισθητήρα νερού σε καύσιμο.

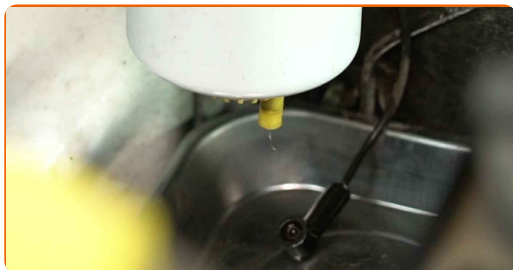

**6** Περιστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα κατά 1/4 της στροφής και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το.

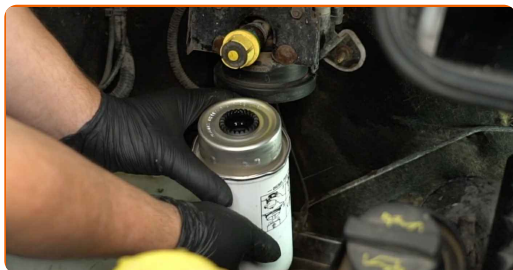

**7** Τοποθετήστε το νέο φίλτρο και στερεώστε το στη θέση τοποθέτησής του.




## Αντικατάσταση: φίλτρο καυσίμου - Ford Transit Mk7 van. Συμβουλή από το AUTODOC:

- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά πριν από την εγκατάσταση: τα σημάδια στο φίλτρο πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα σημάδια στο περίβλημα του φίλτρου.


8

Επεξεργαστείτε το βύσμα του αισθητήρα νερού στο φίλτρο καυσίμου. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.

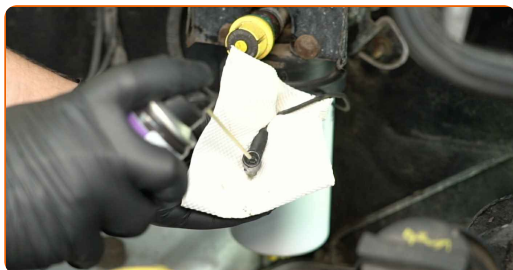


9

Προσαρτήστε το βύσμα του αισθητήρα νερού στο φίλτρο καυσίμου.

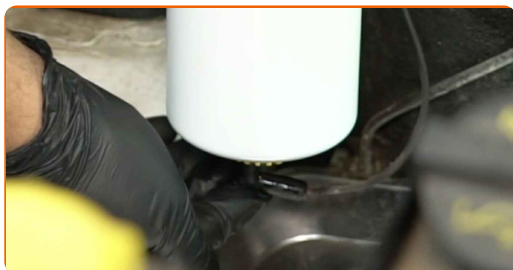

10

Αφαιρέστε το δοχείο αποστράγγισης υγρού κάτω από το φίλτρο καυσίμου.

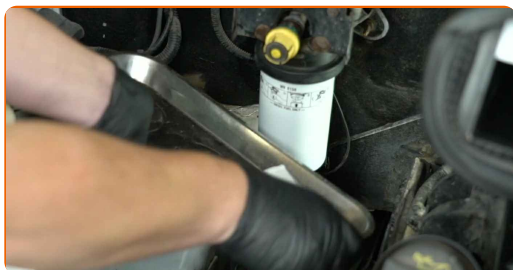

### Σημαντικό!

- Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου, μπορεί να χρειαστεί να εξαερώσετε το σύστημα καυσίμου αέρα. Ελέγξτε το εγχειρίδιο επισκευής του κατασκευαστή του οχήματός σας και ακολουθήστε τη διαδικασία που αναφέρεται εκεί.

11

Βάλτε μπροστά τον κινητήρα για λίγα λεπτά. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι το εξάρτημα λειτουργεί σωστά.



12


Σβήστε τον κινητήρα.

Αντικατάσταση: φίλτρο καυσίμου - Ford Transit Mk7 van. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές καυσίμου.

13

Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

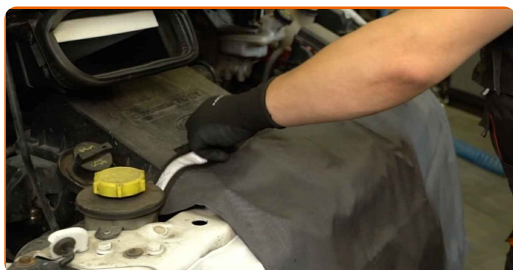

14

Κλείστε το καπό.



### Σημαντικό!

- Για την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση, φροντίστε να απορρίψετε τα χρησιμοποιημένα φίλτρα σε καθορισμένα σημεία συλλογής.


**ΜΠΡΑΒΟ!** 

**ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**



## ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ  
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

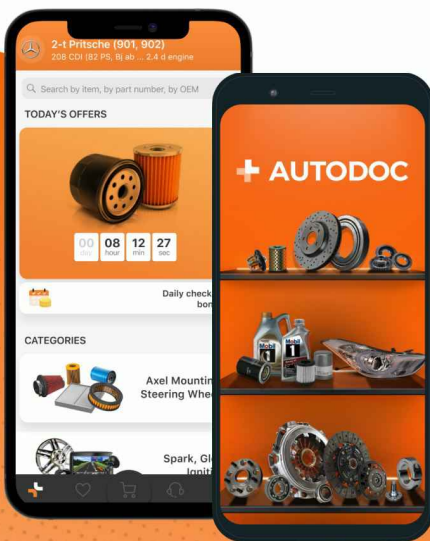

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ  
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

**ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ FORD**

**ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΥCΙΜΟΥ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ**

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ FORD  
TRANSIT MK7 VAN**

**ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ FORD: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ**

**ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΓΙΑ FORD TRANSIT MK7 VAN: ΟΙ  
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

## **ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.