




Πώς να αλλάξετε μάντα
poly-V σε **Ford Transit**
Mk7 van – Οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ

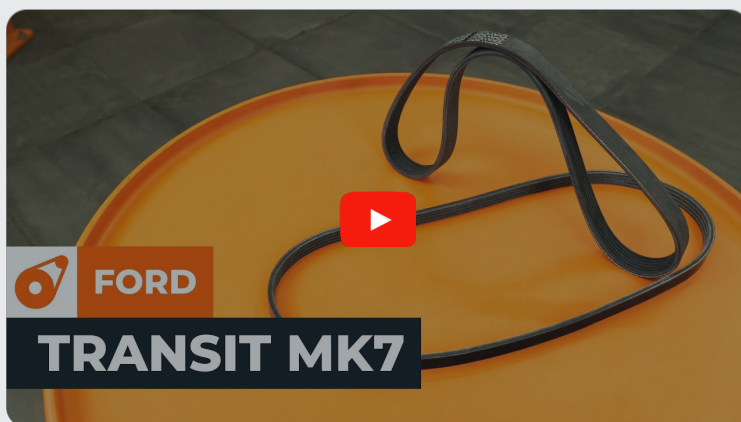

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: FORD TRANSIT MK-7 Δίαυλος 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Κουτί 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Πλατφόρμα/σασσί 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Microbus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Microbus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Microbus (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΙΜΆΝΤΑΣ POLY-V - FORD TRANSIT
ΜΚ7 VAN. ΛΪΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΪΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΤΕ:**



- Γερμανοπολύγωνο κλειδί 15 mm
- Λοστός ελαστικών
- Εργαλείο τοποθέτησης/αφαίρεσης ιμάντα


ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ

Αντικατάσταση: ιμάντας poly-V - Ford Transit Mk7 van. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΙΜΆΝΤΑΣ POLY-V - FORD TRANSIT MK7 VAN. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:

1 Αναυώστε το όχημα με αναβατόριο οχήματος ή τοποθετήστε το πάνω σε λάκκο επιθεώρησης.

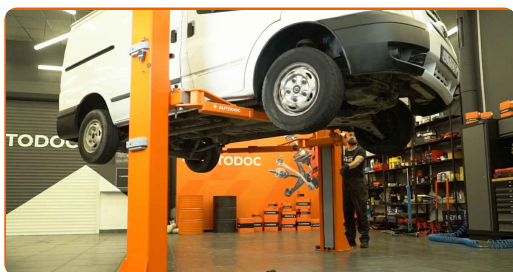

2 Αφαιρέστε τον ιμάντα poly-V της αντλίας υδραυλικού τιμονιού, περιστρέφοντας την τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης/τοποθέτησης ιμάντα. Χρησιμοποιήστε έναν λοστό ελαστικών. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο κλειδί 15 mm.



3 Αφαιρέστε τον ιμάντα poly-V του αμορτισέρ, περιστρέφοντας την τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης/τοποθέτησης ιμάντα. Χρησιμοποιήστε έναν λοστό ελαστικών. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο κλειδί 15 mm.



- 4 Ελέγξτε την κατάσταση των τροχαλιών του δυναμό και της αντλίας υδραυλικού τιμονιού. Αλλάξτε τις, αν είναι απαραίτητο.




- 5 Τοποθετήστε έναν νέο ιμάντα poly-V στο δυναμό, περιστρέφοντας την τροχαλία στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης/τοποθέτησης ιμάντα. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο κλειδί 15 mm.



Αντικατάσταση: ιμάντας poly-V - Ford Transit Mk7 van. Συμβουλή:

- Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στον ιμάντα poly-V, κατά την τοποθέτησή του.

- 6 Τοποθετήστε τον ιμάντα poly-V της αντλίας υδραυλικού τιμονιού, περιστρέφοντας την τροχαλία του στροφαλοφόρου άξονα. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης/τοποθέτησης ιμάντα. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο κλειδί 15 mm.

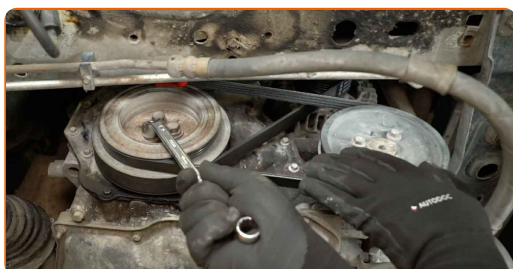

Προσοχή!

- Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στον ιμάντα poly-V κατά την τοποθέτησή του.


7

Χαμηλώστε το όχημα.



8

Βάλτε μπροστά τον κινητήρα για λίγα λεπτά.

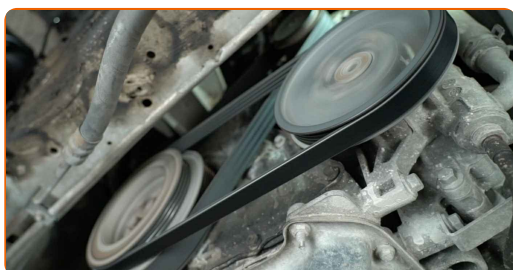

Αντικατάσταση: ιμάντας poly-V - Ford Transit Mk7 van. Το AUTODOC συνιστά:

- Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι το εξάρτημα λειτουργεί σωστά.

9

Σβήστε τον κινητήρα.



ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ FORD

ΙΜΆΝΤΑC POLY-V: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ FORD
TRANSIT MK7 VAN**

ΙΜΑΝΤΑΣ POLY-V ΓΙΑ FORD: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

**ΙΜΑΝΤΑΣ POLY-V ΓΙΑ FORD TRANSIT MK7 VAN: ΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2024 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.