



Πώς να αλλάξετε φίλτρο
καμπίνας σε **Volvo V70**
BW - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ



Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC70 II Combi (136) 3.2 AWD, (+ 140)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ - VOLVO V70
BW. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Καρυδάκι torx T25
- Καρυδάκι # 8
- Κλειδί Καστανίας

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - Volvo V70 BW. Το AUTODOC συνιστά:


- Αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες, νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο.
- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ - VOLVO V70 BW. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑ:

1 Ανοίξτε την πόρτα του αυτοκινήτου.




2 Αφαιρέσετε το πατάκι από την πλευρά του συνοδηγού.

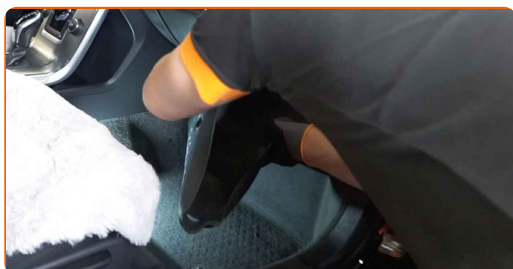


3

Λυγίστε προς τα πίσω το πατάκι-σκαφάκι της πλευράς του συνοδηγού.

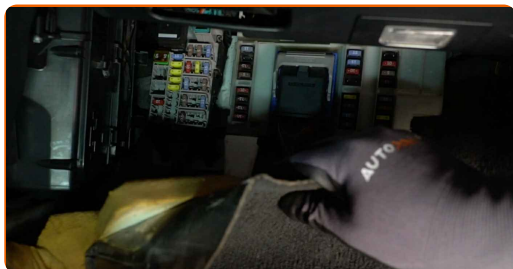

4

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλευρικού καλύμματος της εμπρόσθιας κολώνας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25.

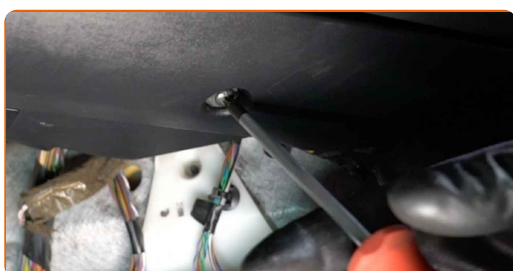

5

Μετακινήστε στην άκρη το κάτω κάλυμμα από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



6

Αφαιρέστε την ασφαλειοθήκη και μετακινήστε την στην άκρη.



7


Ανοίξτε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



- 8** Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του ντουλαπιού συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια καστίνα.




- 9** Αφαιρέστε το πλαϊνό πάνελ στην πλευρά του συνοδηγού.

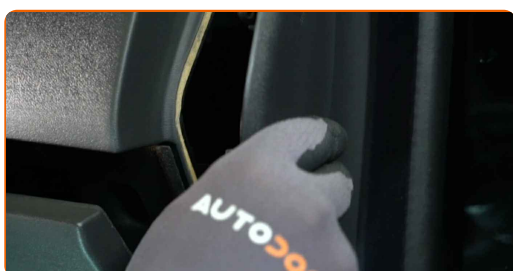


- 10** Αφαιρέστε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



- 11** Αποσυνδέστε τις συνδέσεις από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.

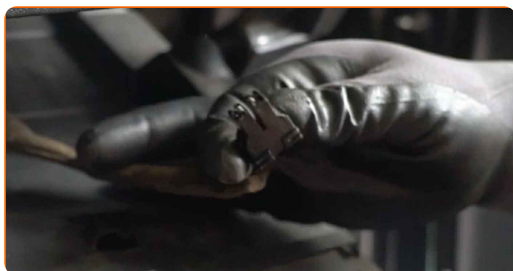

- 12** Αφαιρέστε το κάλυμμα του περιβλήματος φίλτρου καμπίνας.

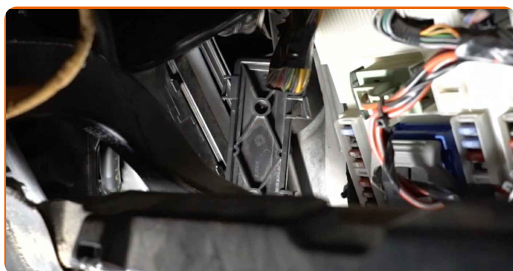

13

Αφαιρέστε το φίλτρο καμπίνας.




Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - Volvo V70 BW. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο - θα επηρεάσει την ποιότητα φιλτραρίσματος του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

14


Τοποθετήστε ένα καινούριο φίλτρο καμπίνας, σύμφωνα με τον δείκτη κατεύθυνσης ροής αέρα.

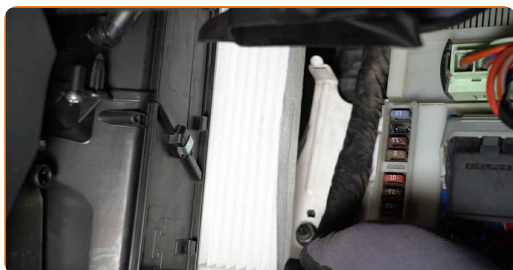

Το AUTODOC συνιστά:

- Κοιτάξτε τα σημάδια στο καινούριο φίλτρο. Μπορεί να υποδεικνύουν την κατεύθυνση ροής του αέρα, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την τοποθέτηση του εξαρτήματος.


15 Τοποθετήστε το κάλυμμα του περιβλήματος του φίλτρου καμπίνας.

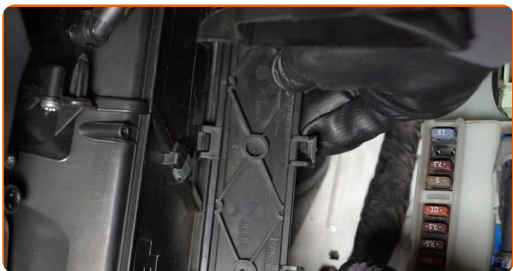

16 Επαναπροσαρτήστε τις συνδέσεις από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



17 Τοποθετήστε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.

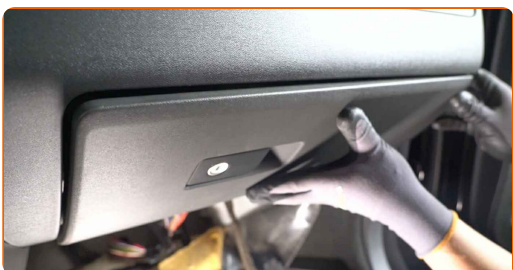

18 Βιδώστε τις βίδες στερέωσης του ντουλαπιού συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα Torx T25. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #8. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.



19 Τοποθετήστε το πλαϊνό πάνελ στην πλευρά του συνοδηγού.




20 Κλείστε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.




21 Τοποθετήστε ξανά την ασφαλειοθήκη.




22 Τοποθετήστε το κάλυμμα κάτω από το ντουλαπάκι του συνοδηγού και ασφαλίστε το.

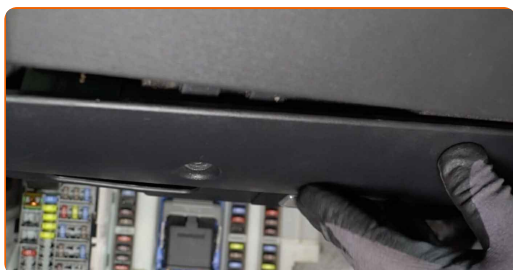


23 Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του πλευρικού καλύμματος της εμπρόσθιας κολώνας. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T25.

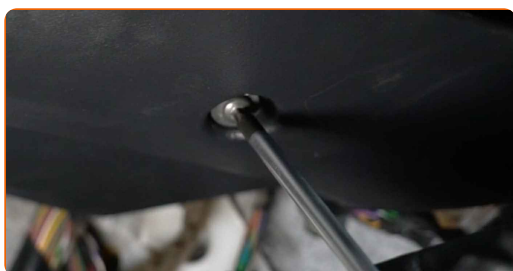

24 Τοποθετήστε πίσω το πατάκι-σκαφάκι του συνοδηγού.

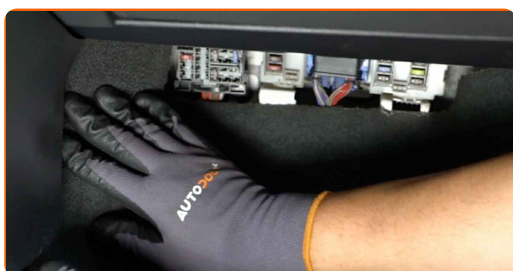

25 Βάλτε και πάλι το πατάκι στην αρχική του θέση.

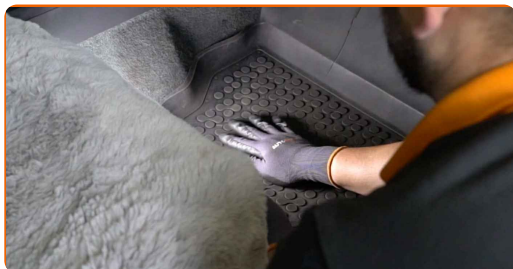


26 Κλείστε την πόρτα του αυτοκινήτου.



27 Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

28 Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

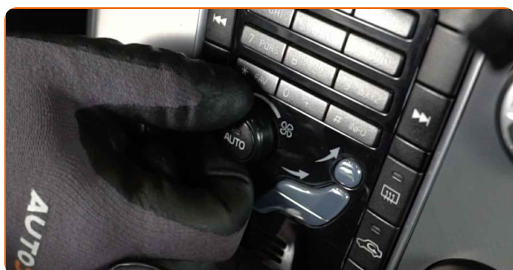

29 Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΑΓΟΡΆCΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ VOLVO

ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ VOLVO
V70 BW**

ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ ΓΙΑ VOLVO: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

**ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ ΓΙΑ VOLVO V70 BW: ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.