



Πώς να αλλάξετε τρίτο  
φως φρένων σε  
**VAUXHALL Combo Tour**  
**Mk2 (C) (F25)** - Οδηγίες  
αντικατάστασης

## ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα

### **Σημαντικό!**

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6 CNG, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 CDTI 16V

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΡΙΤΟ ΦΩΣ ΦΡΕΝΩΝ - VAUXHALL COMBO TOUR MK2 (C) (F25). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Καρυδάκι 8 mm
- Καρυδάκι 10 mm
- Καστάνια
- Χαρτοταινία
- Εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας και πλαστικών
- Κατσαβίδι ίσιο
- Εργαλείο αφαίρεσης κλιπ
- Γρύλος σασμάν
- Φαρδύ ξύλινο μπλοκ

**Αγοράστε εργαλεία**

Αντικατάσταση: τρίτο φως φρένων - VAUXHALL Combo Tour Mk2 (C) (F25). Το AUTODOC συνιστά:

- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΡΙΤΟ ΦΩΣ ΦΡΕΝΩΝ - VAUXHALL COMBO TOUR MK2 (C) (F25). ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑ:


1

Ασφαλίστε το τρίτο φανάρι των φρένων. Χρησιμοποιήστε χαρτοταινία.



2

Ανοίξτε την πίσω πόρτα.

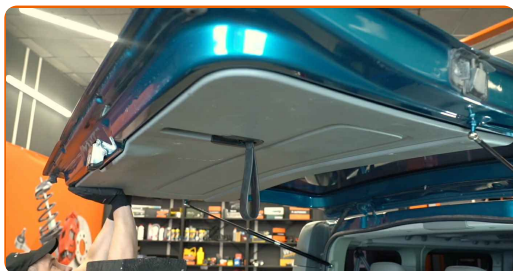

3

Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του τρίτου φαναριού των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 8 mm. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.



4 Κλείστε την πίσω πόρτα.

5 Αφαιρέστε την χαρτοταινία.



6 Αφαιρέστε το τρίτο φανάρι των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας.



7 Αποσυνδέστε τη φίσσα από το τρίτο φανάρι των φρένων.



**Αντικατάσταση: τρίτο φως φρένων - VAUXHALL Combo Tour Mk2 (C) (F25). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:**

- Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι για να απελευθερώσετε τη φίσσα.

- 8** Επεξεργαστείτε τη φίσα του τρίτου φαναριού των φρένων. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.



- 9** Τοποθετήστε τον λαμπτήρα στο νέο τρίτο φανάρι των φρένων.



- 10** Συνδέστε τη φίσα στο νέο τρίτο φανάρι των φρένων.



- 11** Εγκαταστήστε το τρίτο φανάρι φρένων.



- 12** Ασφαλίστε το τρίτο φανάρι των φρένων. Χρησιμοποιήστε χαρτοταινία.



**13** Ανοίξτε την πίσω πόρτα.


**14** Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης του τρίτου φαναριού των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 8 mm. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.



**15** Κλείστε την πίσω πόρτα.

**16** Αφαιρέστε τη χαρτοταινία.

**17** Ελέγξτε ότι το καινούριο εξάρτημα λειτουργεί κανονικά.

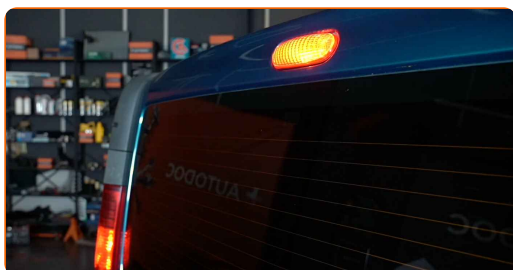


**ΜΠΡΆΒΟ!** 

**ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

# AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ**

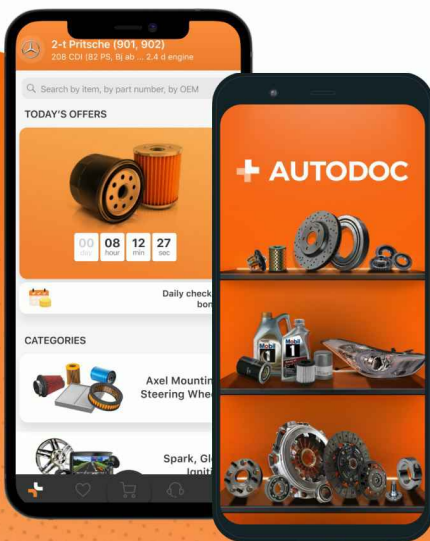

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ**

**ΤΡΙΤΟ ΦΩΣ ΦΡΈΝΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ**

## ΔΪΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.