



Το AUTODOC συνιστά:

- Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό ενώ ξεβιδώνετε τα μπουλόνια στερέωσης. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

5
Αφαιρέστε τον τροχό.



6
Αφαιρέστε το πάνω παξιμαδιού του μοσάνι τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα λαστό. Χρησιμοποιήστε ένα σφυρί.



7
Αφαιρέστε την καπίλα που ασφαλίζει το παξιμάδι του μοσάνι. Χρησιμοποιήστε ένα λαστό. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατασβίδι.



club.autodoc.gr

4-14


8
Ξεβιδώστε το παξιμάδι του μοσάνι. Χρησιμοποιήστε ένα καρνάκι #24. Χρησιμοποιήστε μια καστίνα.




9
Αφαιρέστε τη ροδέλα ρουλεμάν τροχών. Χρησιμοποιήστε ένα λοστό.



10
Αφαιρέστε το ρουλεμάν μοχλιέ τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα λοστό.

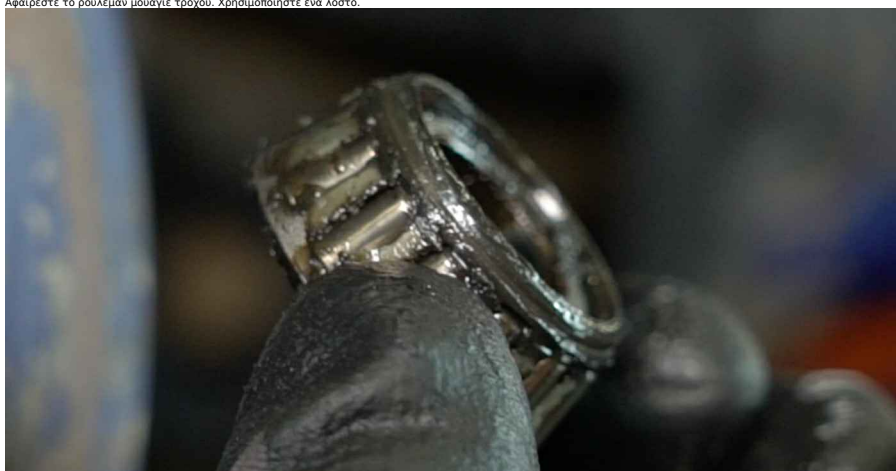

11
Αφαιρέστε τα ταμπούροφρενα που έχουν αναμοιολογηθεί με ρουλεμάν πλήμης.

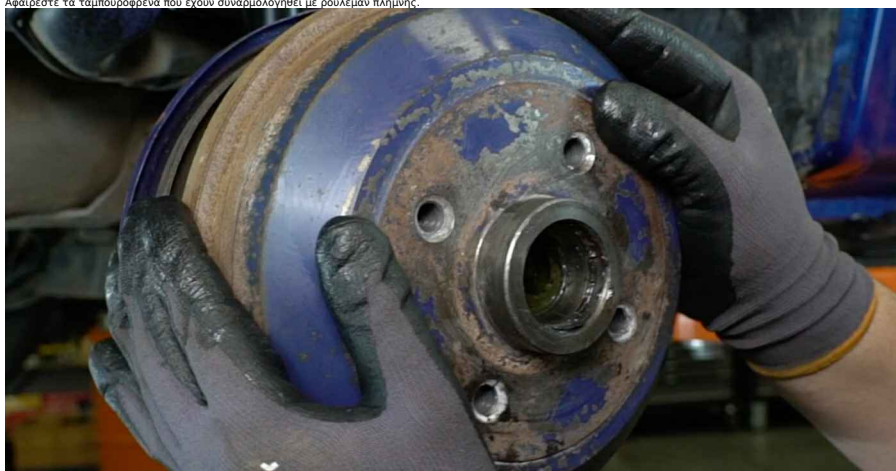

Αντικατάσταση: ρουλεμάν τροχού - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Συμβουλή από το AUTODOC:

- Ελέγξτε το ταμπούρο. Αντικαταστήστε το, αν είναι απαραίτητο.

club.autodoc.gr

5-14

12


Αφαιρέστε την εσωτερική ταμπούρα λαδιού του ρουλεμάν τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα λοστό.



13 Αφαιρέστε το ρουλεμάν του αριστερού τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα λαστιό.



14 Καθαρίστε το σημείο τοποθέτησης του ρουλεμάν της πλήμνης.

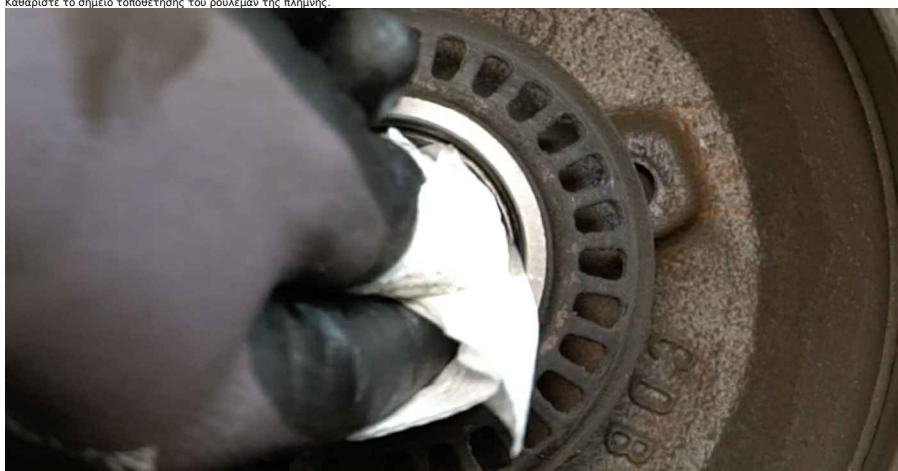

15 Αφαιρέστε τον εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν τροχού από το ταμπόρο φρένων. Χρησιμοποιήστε έναν εξολκέα γενικής χρήσης.





17 Καθαρίστε το σημείο τοποθέτησης του ρουλεμάν της πλήμνης. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



18 Αφαίρεστε τον εξωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν τροχού στο ταμπόρο φρένων. Σετ εξωκένων ανιμπλόκ και ρουλεμάν.



19 Τοποθετήστε τον καινούριο εσωτερικό δακτύλιο του ρουλεμάν τροχού στο ταμπόρο φρένων. Σετ εξωκένων ανιμπλόκ και ρουλεμάν.




20 Επεξεργαστείτε το παξιμάδι μουαγιέ τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα γράσο ρουλεμάν.



21
Τοποθετήστε ένα καινούριο ρουλεμάν μοσάνι και ασφαλίστε το.



22
Τοποθετήστε τη ταινία λαδιού του ρουλεμάν τροχών.

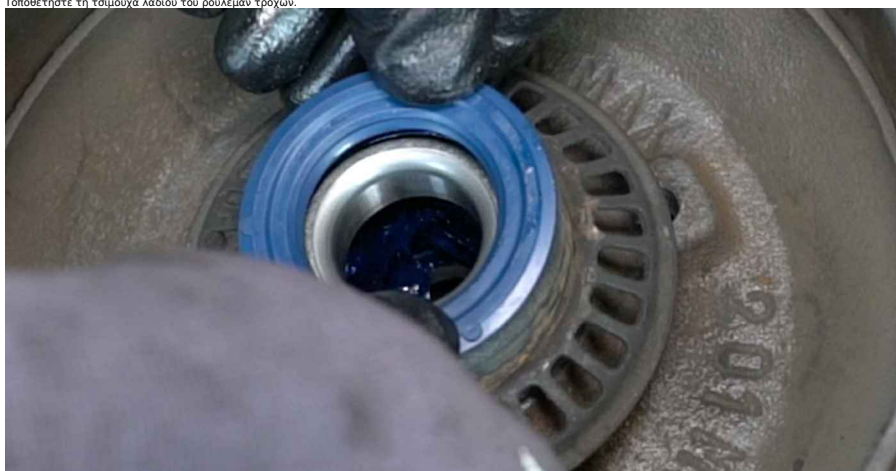

23
Επεξεργαστείτε το ακραξόνιο. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης. Χρησιμοποιήστε ένα γράσο ρουλεμάν.



24
Τοποθετήστε το ταμπούρα φρένων που έχει συναρμολογηθεί με το ροτλεμέν μοσάνι τροχού.



club.autodoc.gr
8-14

25
Τοποθετήστε τη ροδέλα του ρουλεμάν τροχών.



26
Βιδώστε το παξιμάδι του μουνιέ. Χρησιμοποιήστε ένα καρουδάκι #24. Χρησιμοποιήστε μια καστίνα.



27
Τοποθετήστε τον τροχό.



Το AUTODOC συνιστά:

- Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό ενώ βιδώνετε τα μπουλόνια στερέωσης στο αυτοκίνητο. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

28
Βιδώστε τα μπουλόνια του τροχού. Χρησιμοποιήστε κρουστικό καρουδάκι για μπουλονόκλειδο Νο #17.




club.autodoc.gr
9-14

29
Περιστρέψτε τον τροχό, για να λιπάνετε ομοιόμορφα με γράσο τα ρουλεμάν των τροχών.



30
Ρυθμίστε το αξονικό διάκενο σφίγγοντας το παξιμάδι ρύθμισης. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #24. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 20-25 Nm.

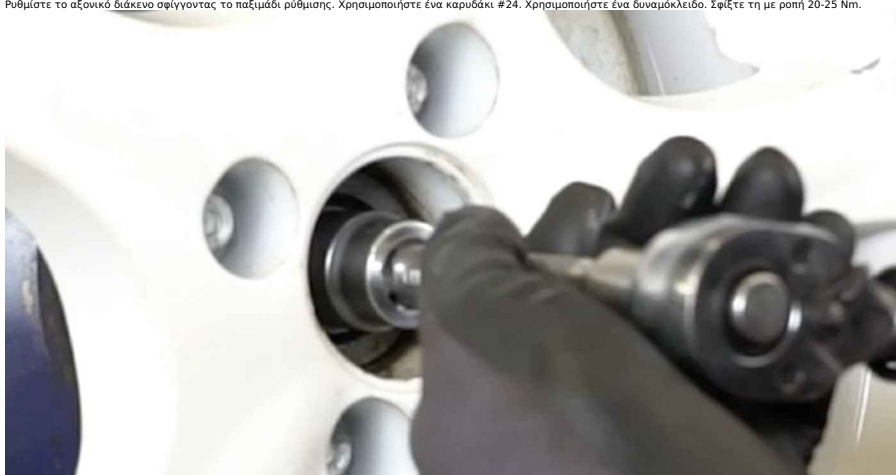

Παρακαλούμε, να θυμάστε!

- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο επισκευής του αυτοκινήτου σας για τις ακριβείς οδηγίες ρύθμισης.

31
Ξεσφίξτε τα μπουλόνια του τροχού.



Το AUTODOC συνιστά:

- Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό ενώ ξεβιδώνετε τα μπουλόνια στερέωσης. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

club.autodoc.gr
10-14


32
Αφαιρέστε τον τροχό.



33
Τοποθετήστε μια καινούρια κοιλία του παξιμαδιού του μοιαιγιέ. Χρησιμοποιήστε ένα λοστό.



34
Τοποθετήστε το καπάκι της πλήμνης. Χρησιμοποιήστε μια λαστιχένια ματσόλα.

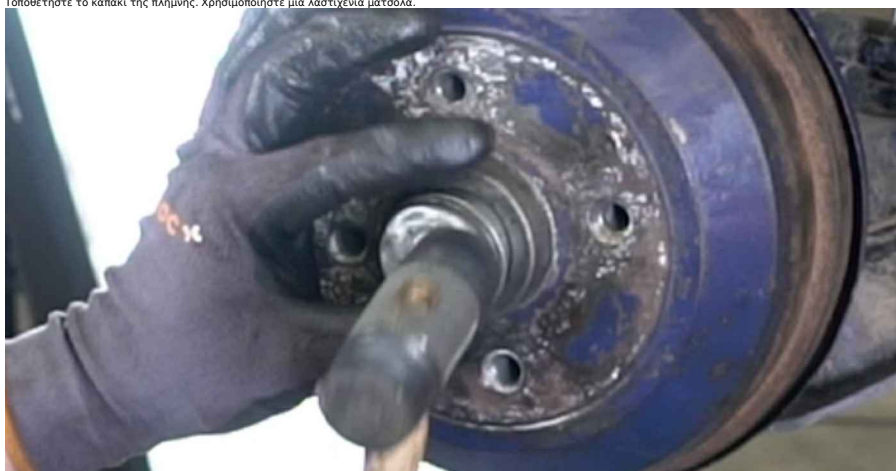

35
Περάστε από επεξεργασία την επιφάνεια στην οποία η ζάντα ακουμπά επάνω στο ταμπούρο. Χρησιμοποιήστε κεραμικό γράσο.



36
Τοποθετήστε τον τροχό.



club.autodoc.gr
11-14

Το AUTODOC συνιστά:

- Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό ενώ βιδώνετε τα μπουλόνια στερέωσης στο αυτοκίνητο. VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B)

37

Βιδώστε τα μπουλόνια του τροχού. Χρησιμοποιήστε κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο No #17.



38

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξετε τα μπουλόνια των τροχών. Χρησιμοποιήστε κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο No #17. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 110 Nm.



39

Αφαιρέστε τους γρόλους και τους τάκους.



club.autodoc.gr
12-14

Αντικατάσταση: ρουλεμάν τροχού - VAUXHALL CORSAVAN Mk I (B). Το AUTODOC συνιστά:

- Χωρίς να κάνετε εκκίνηση του κινητήρα, πατήστε το πεντάλ του φρένου αρκετές φορές, μέχρι να αισθανθείτε σημαντική αντίσταση.

Μπράβο!


Αιτίες περισσότερων οδηγεί

club.autodoc.gr

13-14

AUTODOC — κορυφαία ποιότητα και προσιτά ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο διαδίκτυο

Εφαρμογή για κινητά του AUTODOC: αποκτάτε απίστευτες προσφορές, ενώ κάνετε Βολικές αγορές

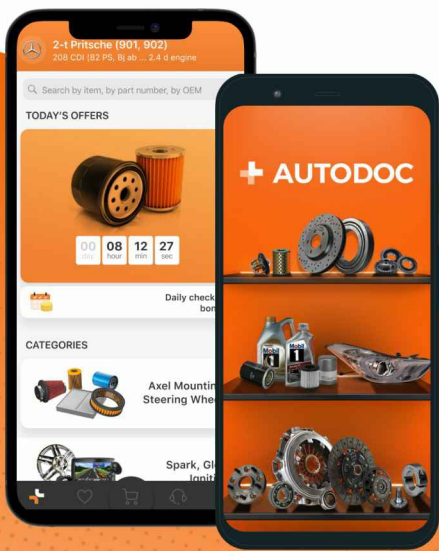

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Μια απίστευτη γκάμα ανταλλακτικών για το αυτοκίνητό σας](#)
[Ρυθμιζόμενους τροχούς: μια ευρεία ποικιλία](#)
Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 - Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.

club.autodoc.gr
14-14