



Πώς να αλλάξετε
αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ
σε **VAUXHALL Vivaro
Combi (X82)** - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


i Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
VAUXHALL Vivaro Combi (X82) 1.6 CDTi, VAUXHALL Vivaro Combi (X82) 1.6 CDTI

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΜΟΡΤΙΣΉΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ - VAUXHALL VIVARO COMBI (X82). ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

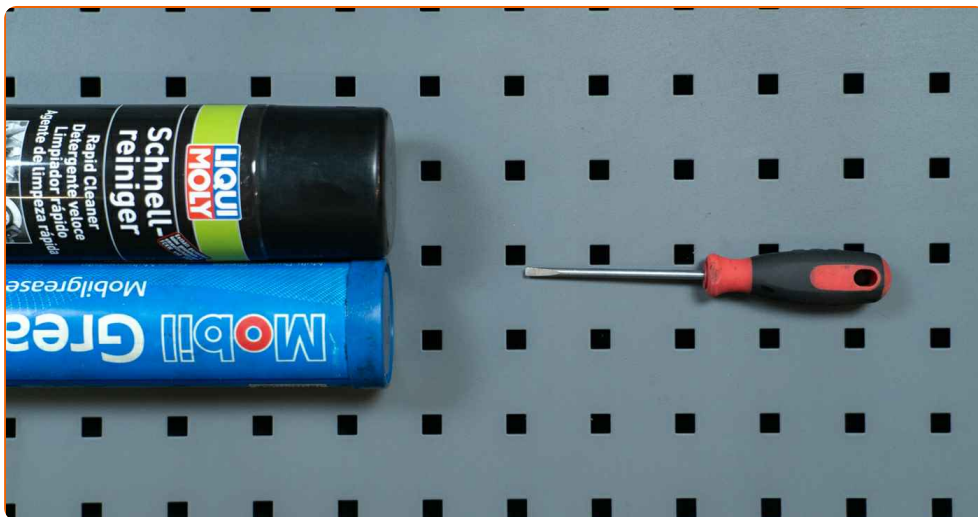

- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Κατσαβίδι ίσιο
- Γράσο πολλαπλών χρήσεων
- Γρύλος σασμάν


Αγοράστε εργαλεία

Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - VAUXHALL Vivaro Combi (X82). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:


- Αντικαταστήστε και τα δύο αμορτισέρ αερίου της πίσω πόρτας ταυτόχρονα.
- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι πανομοιότυπη για το αριστερό και το δεξί αμορτισέρ αερίου της πίσω πόρτας.
- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ - VAUXHALL VIVARO COMBI (X82). ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ:


- 1 Ανοίξτε την πίσω πόρτα.
- 2 Στηρίξτε την πίσω πόρτα. Χρησιμοποιήστε έναν γρύλο σασμάν.
- 3 Απελευθερώστε το κλιπ συγκράτησης που συνδέει το δεξιό αμορτισέρ αερίου με την πίσω πόρτα. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

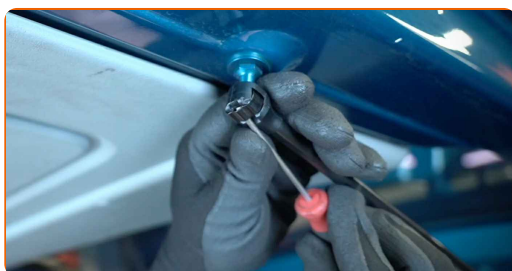


- 4 Απελευθερώστε το κλιπ συγκράτησης που συνδέει το δεξιό αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του οχήματος. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

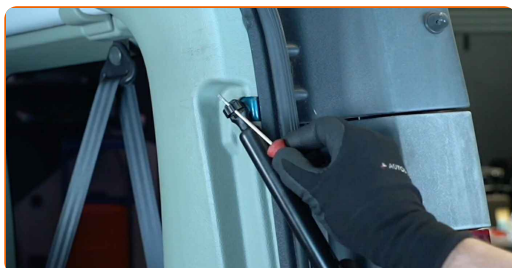


5 Αφαιρέστε το δεξιό αμορτισέρ αερίου της πίσω πόρτας.

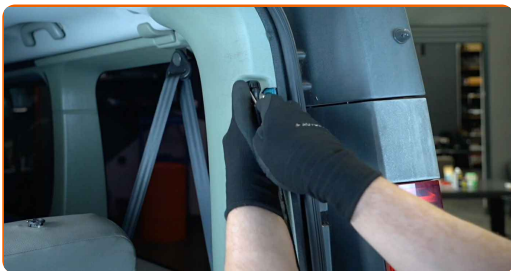


6 Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησης του δεξιού αμορτισέρ αερίου. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

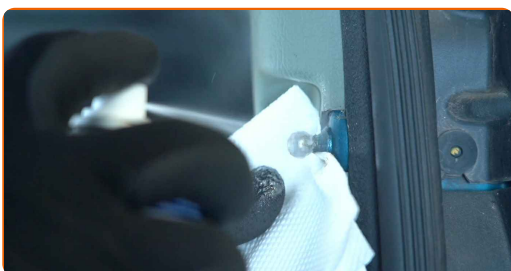

7 Απελευθερώστε το κλιπ συγκράτησης που συνδέει το αριστερό αμορτισέρ αερίου με την πίσω πόρτα. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

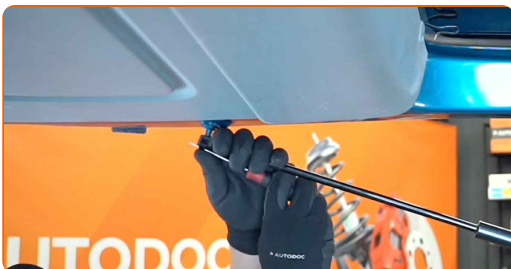


8 Απελευθερώστε το κλιπ συγκράτησης που συνδέει το αριστερό αμορτισέρ αερίου με την πίσω πόρτα. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

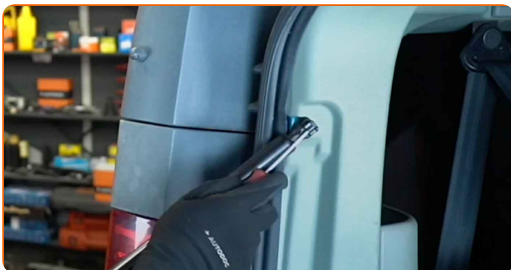


9

Αφαιρέστε το αριστερό αμορτισέρ αερίου της πίσω πόρτας.

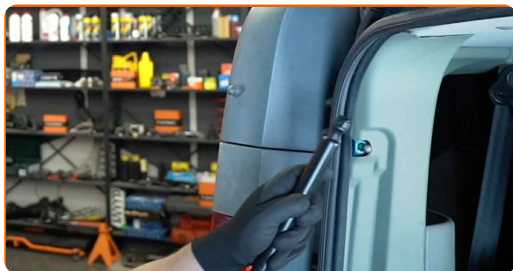


10

Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησης του αριστερού αμορτισέρ αερίου. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

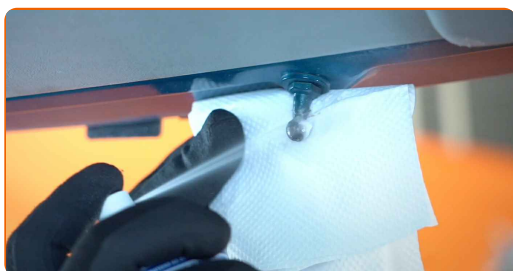


11

Εφαρμόστε γράσο στις σφαιρικές υποδοχές των νέων αμορτισέρ αερίου, αν δεν πωλούνται ήδη λιπασμένες. Χρησιμοποιήστε γράσο πολλαπλών χρήσεων.

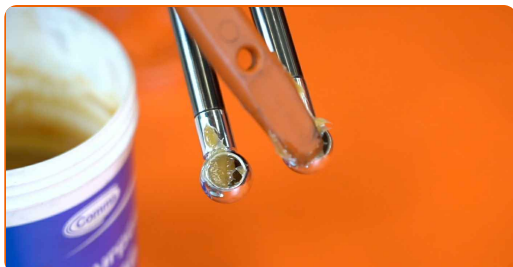


12

Τοποθετήστε το νέο δεξιό αμορτισέρ αερίου στην πίσω πόρτα.

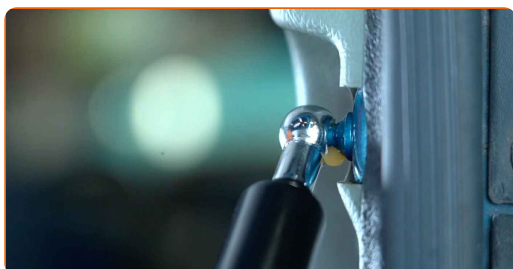


13

Κουμπώστε το κλιπ συγκράτησης που συνδέει το δεξιό αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του οχήματος.

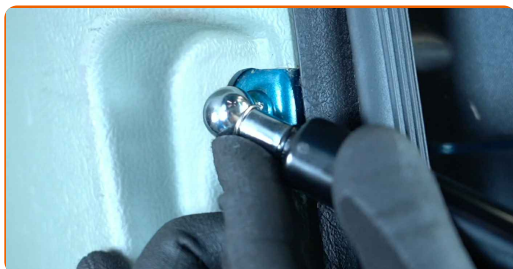


14

Κουμπώστε το κλιπ συγκράτησης που συνδέει το δεξί αμορτισέρ αερίου με την πίσω πόρτα.

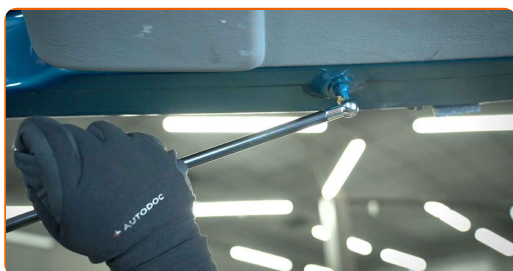


15

Εγκαταστήστε το νέο αριστερό αμορτισέρ αερίου στην πίσω πόρτα.

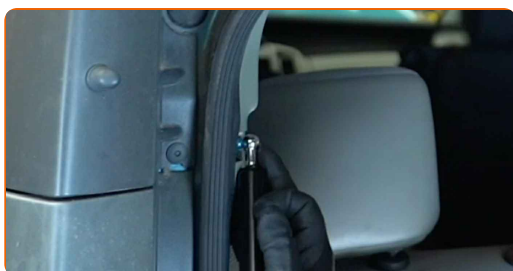

16

Κουμπώστε το κλιπ συγκράτησης που συνδέει το αριστερό αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του αυτοκινήτου.

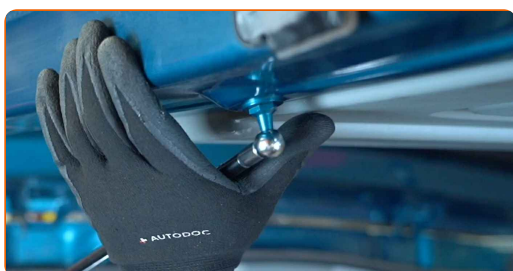

17

Κουμπώστε το κλιπ συγκράτησης που συνδέει το αριστερό αμορτισέρ αερίου με την πίσω πόρτα.



18

Αφαιρέστε τον γρύλο σασμάν, κάτω από την πίσω πόρτα.

Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - VAUXHALL Vivaro Combi (X82). Το AUTODOC συνιστά:

- Αφαιρέστε προσεκτικά τον γρύλο σασμάν, στηρίζοντας την πίσω πόρτα με το χέρι σας, μέχρι να βεβαιωθείτε ότι τα νέα αμορτισέρ αερίου τη συγκρατούν με ασφάλεια.

19

Ελέγξτε ότι τα νέα εξαρτήματα λειτουργούν.

20

Κλείστε την πίσω πόρτα.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ

ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

ΔΪΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΫΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.