



Πώς να αλλάξετε φίλτρα
αέρα σε **Opel Vivaro A**
van - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ




ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: OPEL Vivaro A Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X83) 2.5 CDTI

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΑ ΑΪΕΡΑ - ΟΡΕΛ VIVARO Α VAN. ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

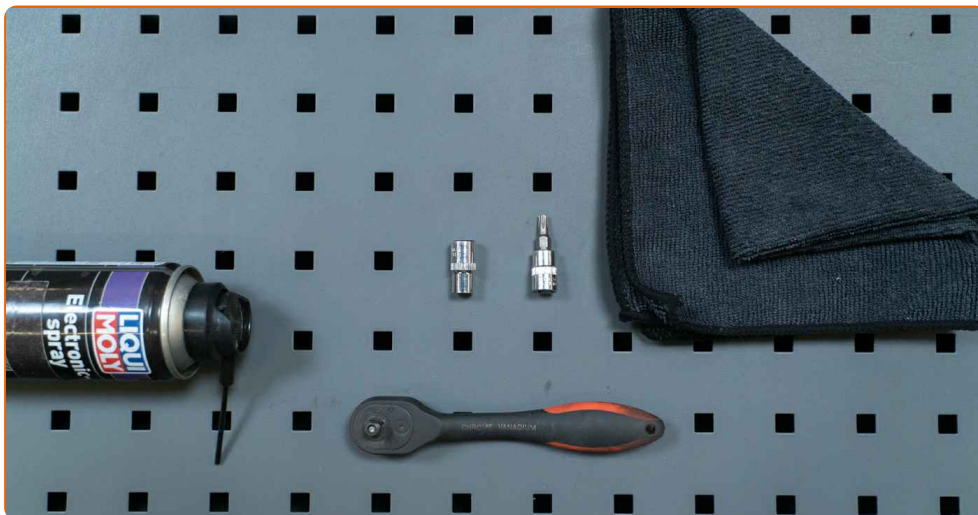

- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Καρυδάκι 7 mm
- Κατσαβίδι Torx T25
- Καστάνια
- Πετσέτα μικροϊνών
- Κάλυμμα προστασίας φτερού

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - Opel Vivaro A van. Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Τηρήστε τα διαστήματα συντήρησης, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του εξαρτήματος, όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΑ Α΄ΕΡΑ - OPEL VIVARO A VAN. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:

1

Ανοίξτε το καπό.



2

Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.




3

Ξεσφίξτε το κολάρο του σωλήνα εισαγωγής αέρα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 7 mm. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.




4

Αποσυνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής αέρα από τον αισθητήρα μάζας αέρα (MAF).

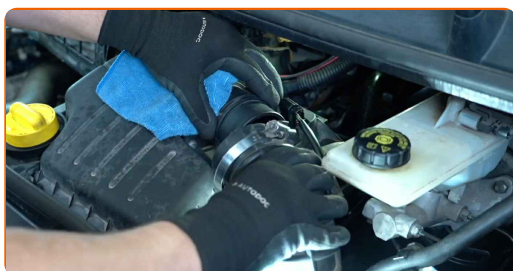

5

Καλύψτε το σωλήνα της εισαγωγής αέρα με μια πετσέτα μικροϊνών, για να εμποδίσετε την εισαγωγή σκόνης και βρωμιάς στο εσωτερικό του συστήματος.

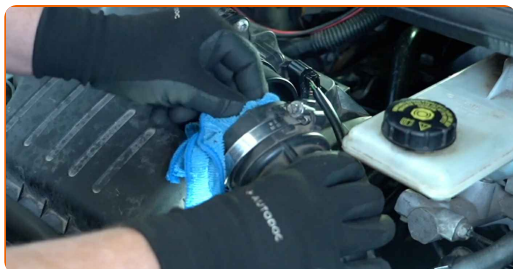


6


Αποσυνδέστε τη φίσα από τον αισθητήρα μάζας αέρα (MAF).




- 7 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του καλύμματος του φίλτρου αέρα. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Torx T25.

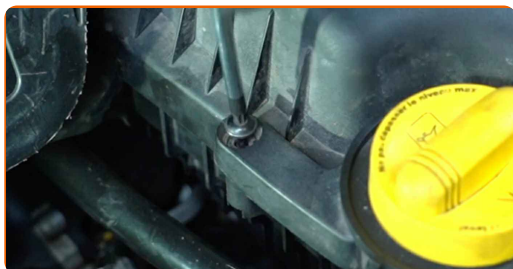


- 8 Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

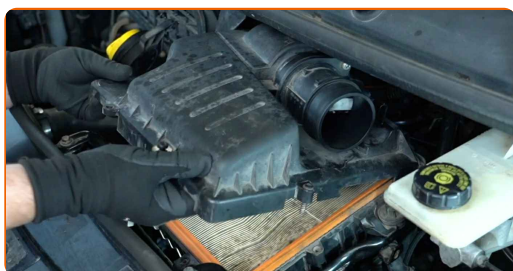

- 9 Αφαιρέστε το στοιχείο φιλτραρίσματος από το περίβλημα του φίλτρου.

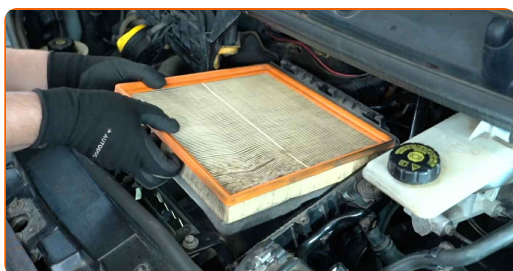

- 10 Καθαρίστε το κάλυμμα και το περίβλημα του φίλτρου αέρα.

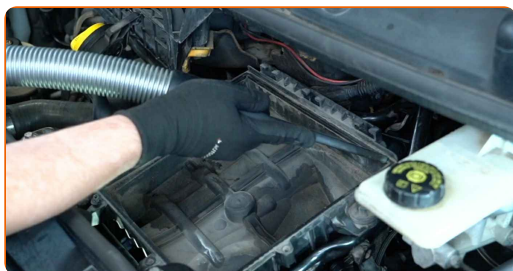


- 11 Τοποθετήστε ένα νέο στοιχείο φιλτραρίσματος μέσα στο περίβλημα του φίλτρου.

•


Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - Opel Vivaro A van. Το AUTODOC συνιστά:

- Κατά την τοποθέτηση, σιγουρευτείτε ότι θα αποτρέψετε τη διείσδυση σκόνης και βρωμιάς μέσα στο περίβλημα του φίλτρου αέρα.
- Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο ποιοτικά φίλτρα.


12 Τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

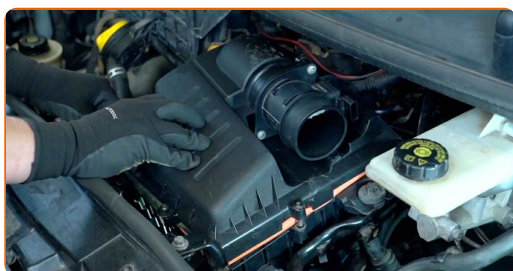


13 Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης του καλύμματος του φίλτρου αέρα. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Torx T25.

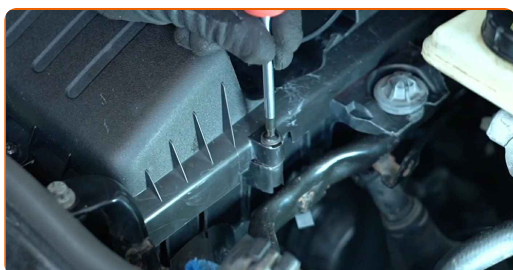


14 Επεξεργαστείτε τη φίσσα του αισθητήρα μάζας αέρα (MAF). Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.

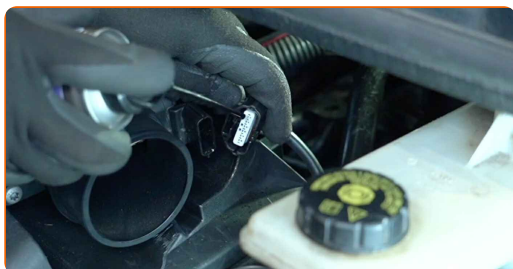

15 Επανατοποθετήστε τη φίσα στον αισθητήρα μάζας αέρα (MAF).

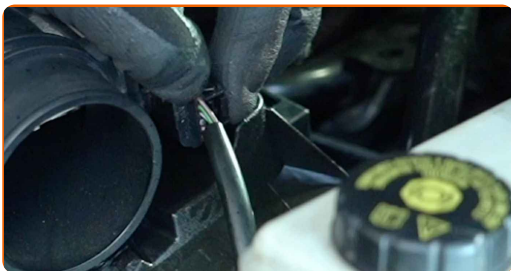


16 Αφαιρέστε την πετσέτα μικροϊνών από τον σωλήνα εισαγωγής αέρα.

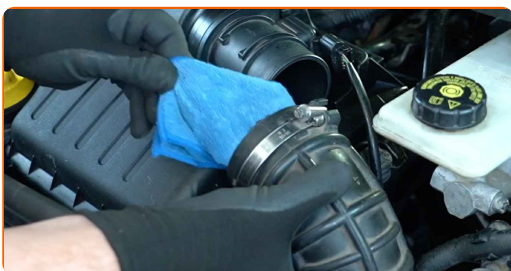


17 Συνδέστε τον σωλήνα εισαγωγής αέρα στον αισθητήρα μάζας αέρα (MAF).



18 Σφίξτε το κολάρο του σωλήνα εισαγωγής αέρα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 7 mm. Χρησιμοποιήστε μια καστανία.

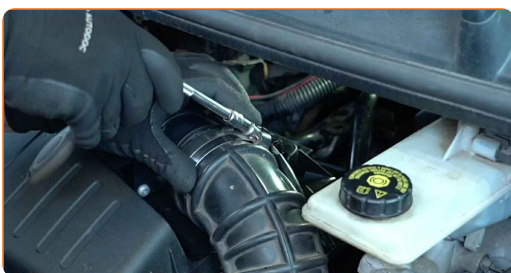


19 Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

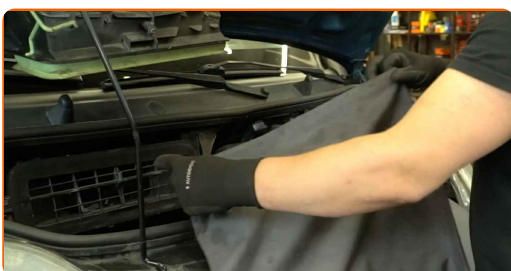

20

Κλείστε το καπό.

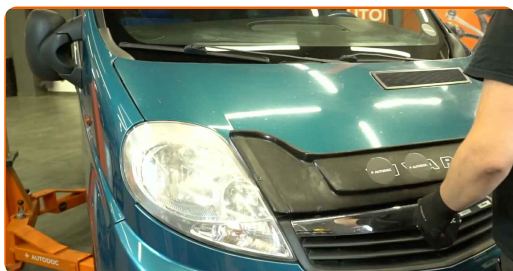


ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

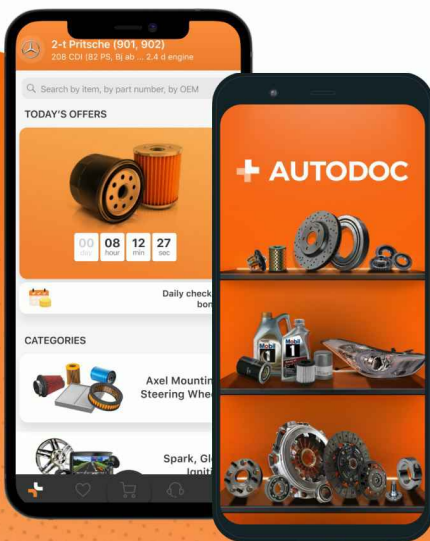

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ**

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ OPEL

ΦΪΛΤΡΑ Α΄ΕΡΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ OPEL
VIVARO A VAN**

ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ OPEL: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

**ΦΙΛΤΡΑ ΑΕΡΑ ΓΙΑ OPEL VIVARO A VAN: ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.