



Πώς να αλλάξετε φωτα
πινακιδας αυτοκινητου
σε **Opel Vivaro A van** -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
 OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΩΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - OPEL VIVARO A VAN. ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Καρυδάκι 8 mm
- Καρυδάκι 10 mm
- Καστάνια
- Χαρτοταινία
- Εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας και πλαστικών
- Κατσαβίδι ίσιο
- Εργαλείο αφαίρεσης κλιπ
- Γρύλος σασμάν
- Φαρδύ ξύλινο μπλοκ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: φωτα πινακίδας αυτοκινητου - Opel Vivaro A van.
Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΦΩΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - ΟΡΕΛ VIVARO A VAN. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΒΉΜΑΤΑ:


1

Ασφαλίστε το φως της πινακίδας κυκλοφορίας. Χρησιμοποιήστε χαρτοταινία.



2

Ανοίξτε την πίσω πόρτα.

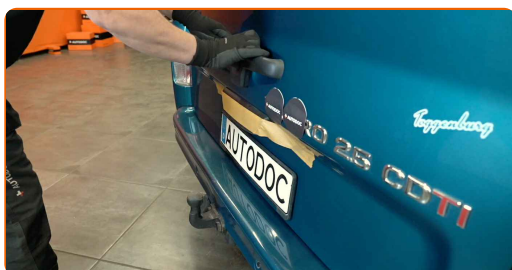

3

Στηρίξτε την πίσω πόρτα. Χρησιμοποιήστε έναν γρύλο σασμάν.



Αντικατάσταση: φωτα πινακιδας αυτοκινητου - Opel Vivaro A van. Το AUTODOC συνιστά:

- Τοποθετήστε ένα φαρδύ ξύλινο μπλοκ μεταξύ του γρύλου και του υποστηριζόμενου τμήματος για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές.


4 Αφαιρέστε το πάνελ επένδυσης της πίσω πόρτας. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης κλιπ.



5 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του φωτός της πινακίδας κυκλοφορίας. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.




6 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του φωτός της πινακίδας κυκλοφορίας.

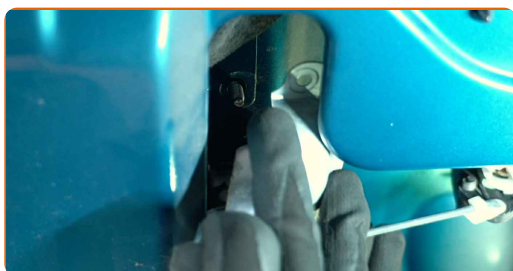

7 Αφαιρέστε τον γρύλο σασμάν, κάτω από την πίσω πόρτα.



8 Κλείστε την πίσω πόρτα.

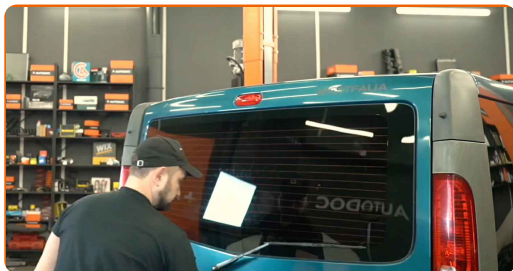


9 Αφαιρέστε τη χαρτοταινία.




10 Αφαιρέστε το φως της πινακίδας κυκλοφορίας.



11 Αποσυνδέστε τη φίσα του φωτός της πινακίδας κυκλοφορίας. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

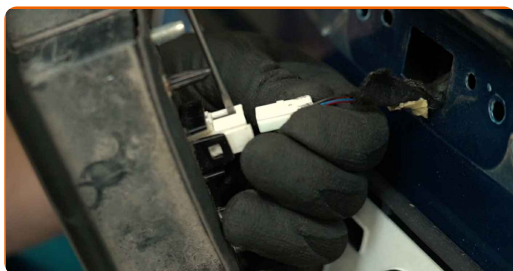

12 Επεξεργαστείτε τη φίσα του φωτός της πινακίδας κυκλοφορίας. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.

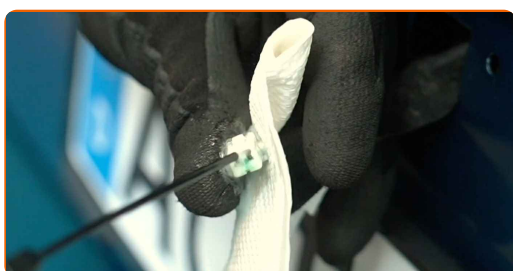


- 13** Συνδέστε τη φίσσα σε ένα καινούριο φως πινακίδας κυκλοφορίας.



- 14** Τοποθετήστε το φως της πινακίδας κυκλοφορίας.



- 15** Ασφαλίστε το φως της πινακίδας κυκλοφορίας. Χρησιμοποιήστε χαρτοταινία.

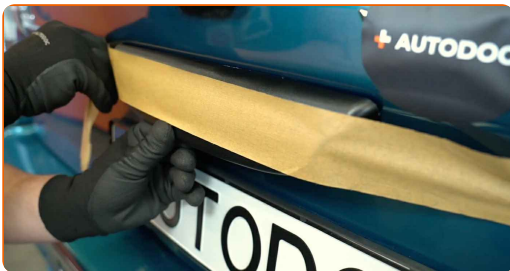

- 16** Ανοίξτε την πίσω πόρτα.



- 17** Στηρίξτε την πίσω πόρτα. Χρησιμοποιήστε έναν γρύλο σασμάν.



18

Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα του φωτός της πινακίδας κυκλοφορίας.




19

Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης του φωτός της πινακίδας κυκλοφορίας. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μια καστανία.



20

Επανατοποθετήστε το πάνελ επένδυσης της πίσω πόρτας.

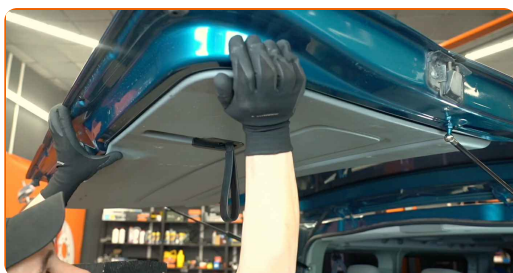

21

Αφαιρέστε τον γρύλο σασμάν, κάτω από την πίσω πόρτα.


22

Κλείστε την πίσω πόρτα.



23

Αφαιρέστε τη χαρτοταινία.

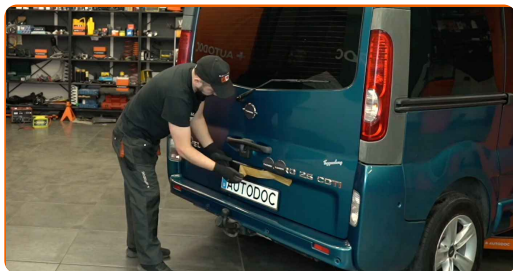
**24**

Ελέγξτε ότι το καινούριο εξάρτημα λειτουργεί κανονικά.

**ΜΠΡΆΒΟ!** **ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

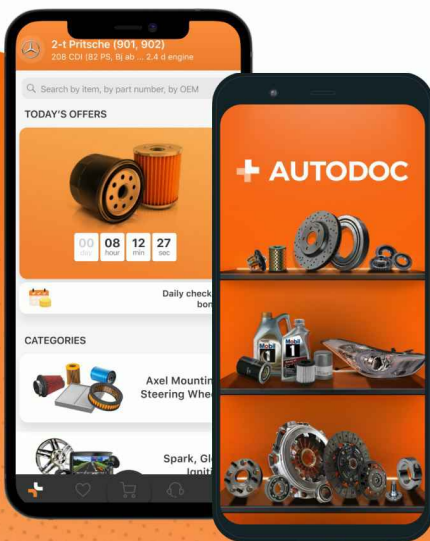

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ**

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ OPEL

ΦΩΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ

**ΕΠΙΛΉΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΓΙΑ OPEL
VIVARO A VAN**

**ΦΩΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ OPEL: ΑΓΟΡΆΣΤΕ
ΤΏΡΑ**

**ΦΩΤΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ OPEL VIVARO A
VAN: ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ**

ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.