



Πώς να αλλάξετε
ιμάντας poly-V σε **Opel
Vivaro A van** - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ




Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Movano Van (X70) 2.5 CDTI (FD), OPEL Movano Microbus (X70) 2.5 CDTI (JD), OPEL Movano Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (X83) 2.5 CDTI

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΜΑΝΤΑΣ POLY-V - OPEL VIVARO A VAN. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:

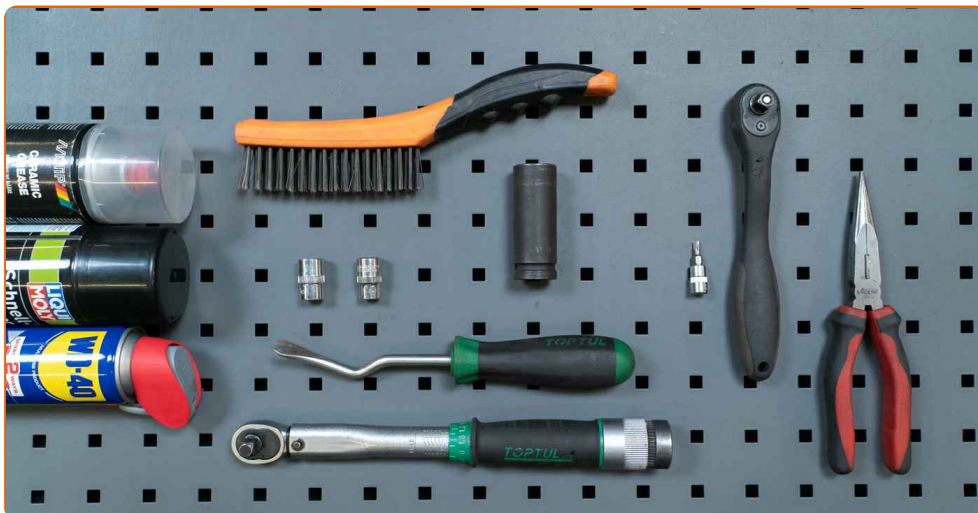

- Συρματόβουρτσα
- Σπρέι WD-40
- Καθαριστικό σπρέι γενικής χρήσης
- Κεραμικό γράσο
- Δυναμόκλειδο
- Πολύγωνο κλειδί 13 mm
- Καρυδάκι 10 mm
- Καρυδάκι 13 mm
- Κατσαβίδι Torx T30
- Κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 19 mm
- Καστάνια ή ηλεκτρικό εργαλείο για την αφαίρεση/εγκατάσταση στοιχείων στερέωσης με σπείρωμα
- Μανέλα κολαούζου
- Εργαλείο αφαίρεσης κλιπ
- Μυτοτσιμπίδο
- Αφυψωτικό αυτοκινήτου ή γρύλος με τρίποδες στήριξης και τάκους τροχών

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: ιμάντας poly-V - Opel Vivaro A van. Το AUTODOC συνιστά:

- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΙΜΆΝΤΑΣ POLY-V - OPEL VIVARO A VAN. ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΣΕΙΡΆ ΒΗΜΆΤΩΝ:


1 Ασφαλίστε τους τροχούς με τάκους.



2 Ξεσφίξτε τα στοιχεία στερέωσης των τροχών. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 19 mm. Χρησιμοποιήστε μια μανέλα κολαούζου.



3 Σηκώστε το όχημα.

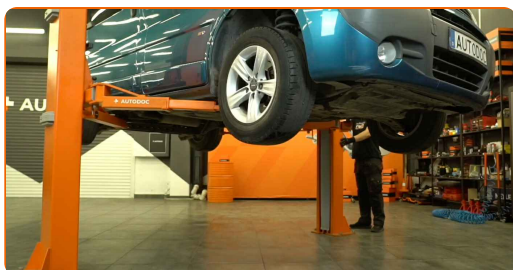

Αντικατάσταση: ιμάντας poly-V - Opel Vivaro A van. Συμβουλή από το AUTODOC:

- Αν χρησιμοποιήσετε έναν γρύλο, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται σε σκληρή και ίσια επιφάνεια.
- Φροντίστε να ασφαλίσετε επιπλέον το αυτοκίνητο με τρίποδες στήριξης.

4

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του τροχού.



Προσοχή!

- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό όσο θα ξεβιδώνετε τα στοιχεία στερέωσης.


5

Αφαιρέστε τον τροχό.




6

Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του μπροστινού τμήματος της επένδυσης θόλου τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Torx T30.

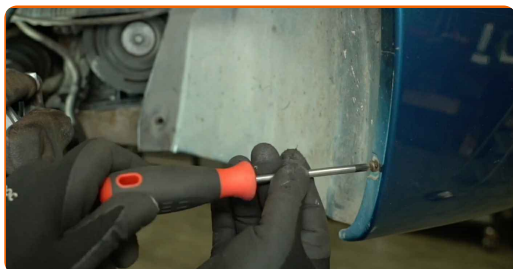

7

Αφαιρέστε τα κλιπ από το μπροστινό τμήμα της επένδυσης θόλου τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης κλιπ.

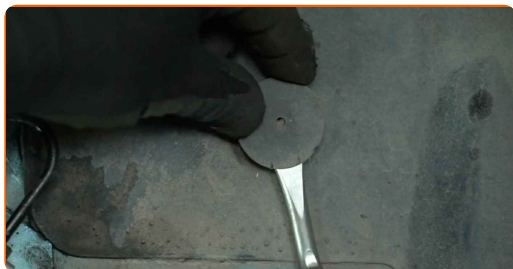

8

Βγάλτε το μπροστινό μέρος της επένδυσης θόλου τροχού.



9


Μετακινήστε την τροχαλία του τεντωτήρα ιμάντα μακριά από τον ιμάντα poly-V. Χρησιμοποιήστε ένα πολύγωνο κλειδί 13 mm.




10 Αφαιρέστε τον ιμάντα poly-V.



11 Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης της τροχαλίας αδράνειας. Χρησιμοποιήστε ένα πολύγωνο κλειδί 13 mm.

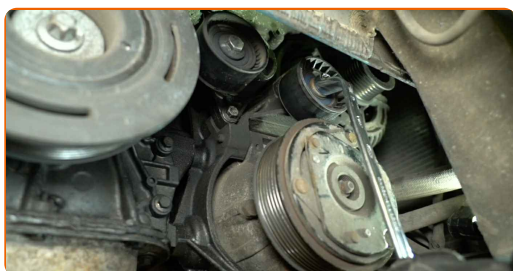


12 Αφαιρέστε το μπουλόνι στερέωσης.

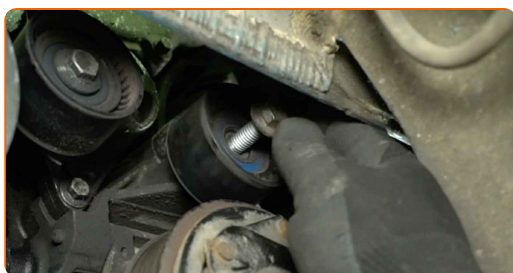


13 Αφαιρέστε την τροχαλία αδράνειας.




14 Καθαρίστε τα στοιχεία στερέωσης του τεντωτήρα. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.

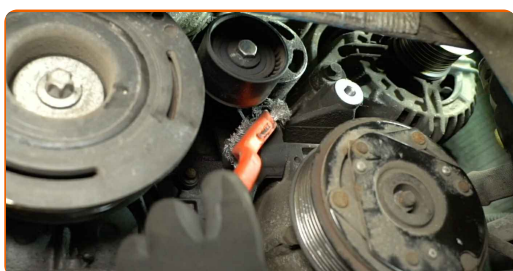


- 15** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του τεντωτήρα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

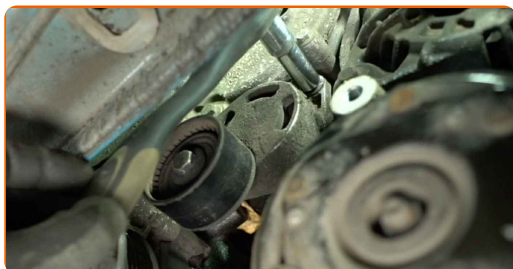


- 16** Αφαιρέστε τα μπουλόνια στερέωσης.

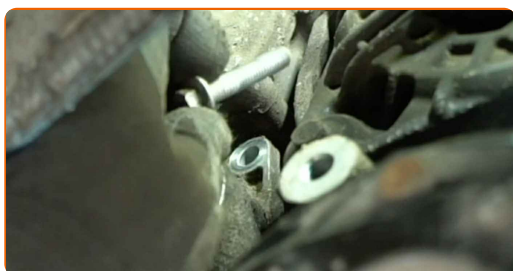


- 17** Αφαιρέστε τον τεντωτήρα.

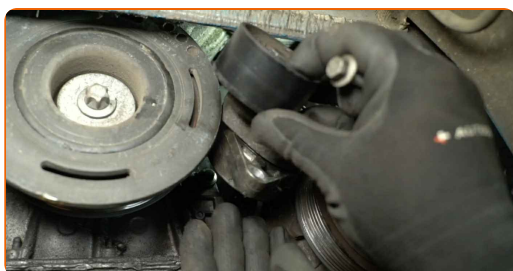


- 18** Καθαρίστε τις βάσεις τοποθέτησης του τεντωτήρα. Χρησιμοποιήστε μια συρματοβούρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.

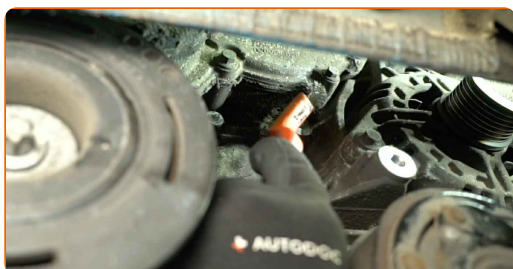


- 19** Τοποθετήστε έναν καινούριο τεντωτήρα.

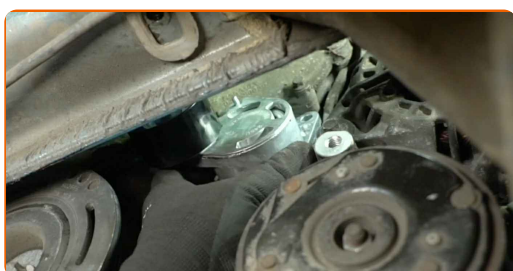


20 Τοποθετήστε τα μπουλόνια στερέωσης.

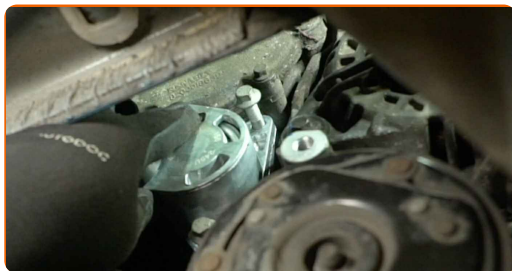


21 Σφίξε τα στοιχεία στερέωσης του τεντωτήρα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 10 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 21 N·m.

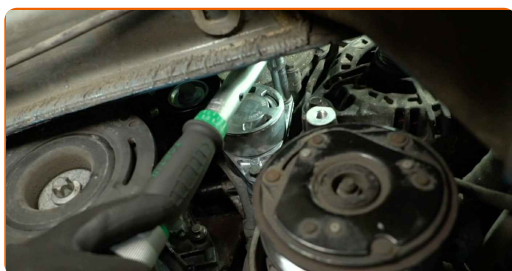


22 Τοποθετήστε μια νέα τροχαλία αδράνειας.

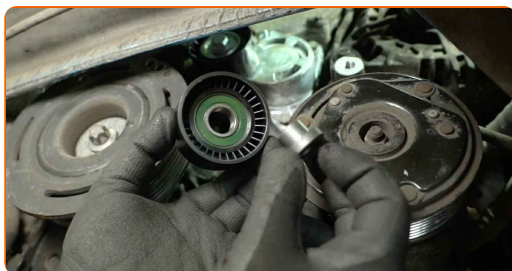

23 Τοποθετήστε το μπουλόνι στερέωσης.

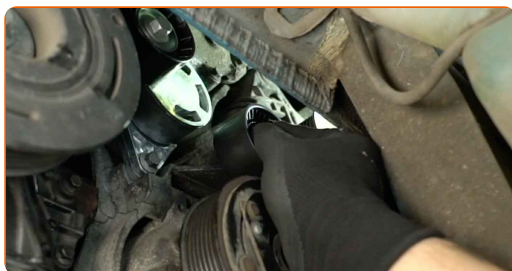

24 Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης της τροχαλίας αδράνειας. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 13 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 30 N·m.

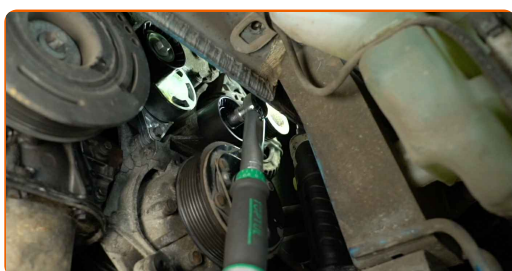

25

Τοποθετήστε έναν καινούριο ιμάντα poly-V.



Αντικατάσταση: ιμάντας poly-V - Opel Vivaro A van. Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Βεβαιωθείτε ότι ο ιμάντας εφαρμόζει σφιχτά γύρω από όλες τις τροχαλίες.

26

Τεντώστε τον ιμάντα poly-V αφαιρώντας τον πείρο ασφαλείας από τον νέο τεντωτήρα. Χρησιμοποιήστε ένα πολύγωνο κλειδί 13 mm. Χρησιμοποιήστε το μυτοτσίμπιδο.



27

Βάλτε μπροστά τον κινητήρα για λίγα λεπτά. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί ότι το εξάρτημα λειτουργεί σωστά.



28

Σβήστε τον κινητήρα.


29

Επανατοποθετήστε το μπροστινό τμήμα της επένδυσης θόλου τροχού.




30

Τοποθετήστε τα κλιπ του μπροστινού τμήματος της επένδυσης θόλου τροχών.

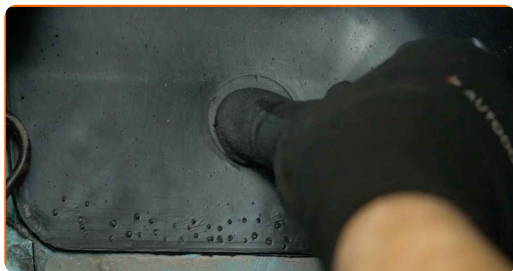

31

Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης του μπροστινού τμήματος της επένδυσης θόλου τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Torx T30.

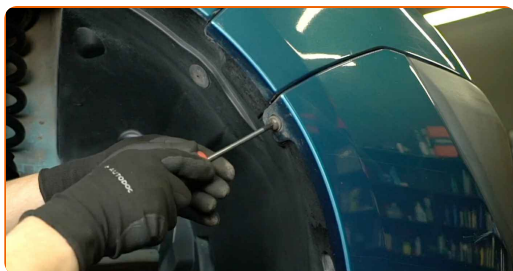

32

Καθαρίστε τη βάση στερέωσης της ζάντας τροχού. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε ένα σπρέι καθαρισμού γενικής χρήσης.



- 33** Επεξεργαστείτε την επιφάνεια της δισκόπλακας που έρχεται σε επαφή με τη ζάντα του τροχού. Χρησιμοποιήστε κεραμικό γράσο.




- 34** Τοποθετήστε τον τροχό.



Αντικατάσταση: ιμάντας poly-V - Opel Vivaro A van. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:


- Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό όσο θα βιδώνετε τα στοιχεία στερέωσης.

- 35** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του τροχού. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 19 mm. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

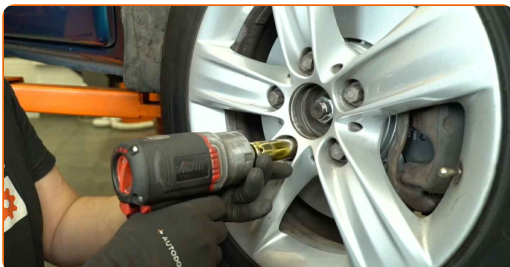


36

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης του τροχού σταυρωτά. Χρησιμοποιήστε ένα κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο 19 mm. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Ροπή σύσφιξης: 142 N·m.

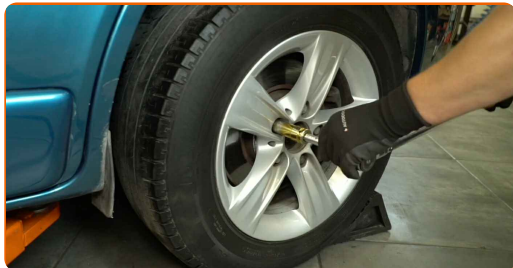

37

Αφαιρέστε τον γρύλο και τους τάκους τροχών.

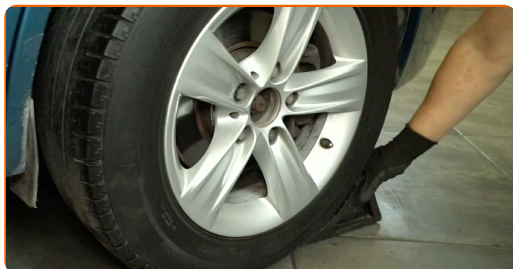


ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

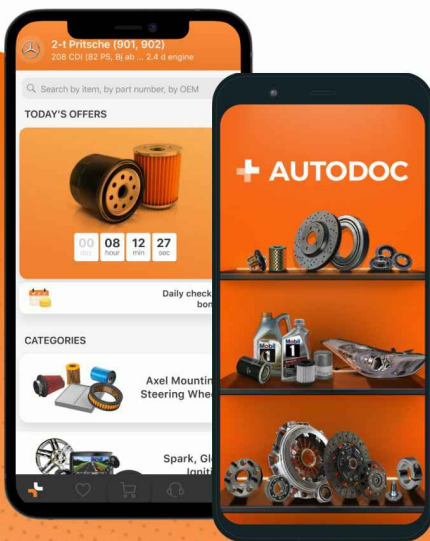

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ**

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ OPEL

ΙΜΑΝΤΑΣ POLY-V: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ OPEL
VIVARO A VAN**

ΙΜΑΝΤΑΣ POLY-V ΓΙΑ OPEL: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

**ΙΜΑΝΤΑΣ POLY-V ΓΙΑ OPEL VIVARO A VAN: ΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

Δ'ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.