



Πώς να αλλάξετε τρίτο
φως φρένων σε **Opel**
Vivaro A van - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ



❗ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL COMBO Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 1.7 DI 16V, OPEL COMBO Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 1.6, OPEL COMBO Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 1.7 DTI 16V, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL COMBO Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 1.4 16V, OPEL COMBO Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 1.3 CDTI 16V, OPEL COMBO Αμάξωμα συμπαγές/συνδυαζόμενο 1.6 CNG 16V, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), (+ 8)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΤΡΙΤΟ ΦΩΣ ΦΡΕΝΩΝ - OPEL VIVARO A VAN. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:



- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Καρυδάκι 8 mm
- Καρυδάκι 10 mm
- Καστάνια
- Χαρτοταινία
- Εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας και πλαστικών
- Κατσαβίδι ίσιο
- Εργαλείο αφαίρεσης κλιπ
- Γρύλος σασμάν
- Φαρδύ ξύλινο μπλοκ

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Αντικατάσταση: τρίτο φως φρένων - Opel Vivaro A van. Το AUTODOC συνιστά:

- Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται με την ανάφλεξη σβηστή.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΤΡΪΤΟ ΦΩΣ ΦΡΈΝΩΝ - OPEL VIVARO A VAN. ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΪΑ:


1

Ασφαλίστε το τρίτο φανάρι των φρένων. Χρησιμοποιήστε χαρτοταινία.



2

Ανοίξτε την πίσω πόρτα.

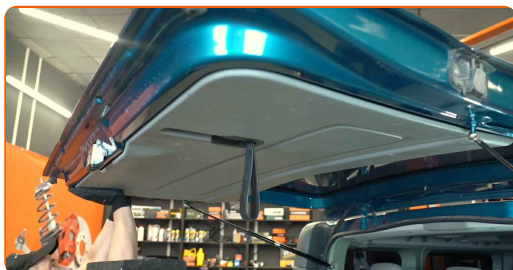

3

Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης του τρίτου φαναριού των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 8 mm. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.



4 Κλείστε την πίσω πόρτα.



5 Αφαιρέστε την χαρτοταινία.



6 Αφαιρέστε το τρίτο φανάρι των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας.



7 Αποσυνδέστε τη φίσσα από το τρίτο φανάρι των φρένων.



Αντικατάσταση: τρίτο φως φρένων - Opel Vivaro A van. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι για να απελευθερώσετε τη φίσσα.

- 8** Επεξεργαστείτε τη φίσα του τρίτου φαναριού των φρένων. Χρησιμοποιήστε σπρέι ηλεκτρικών επαφών.



- 9** Τοποθετήστε τον λαμπτήρα στο νέο τρίτο φανάρι των φρένων.



- 10** Συνδέστε τη φίσα στο νέο τρίτο φανάρι των φρένων.




- 11** Εγκαταστήστε το τρίτο φανάρι φρένων.




- 12** Ασφαλίστε το τρίτο φανάρι των φρένων. Χρησιμοποιήστε χαρτοταινία.




13 Ανοίξτε την πίσω πόρτα.

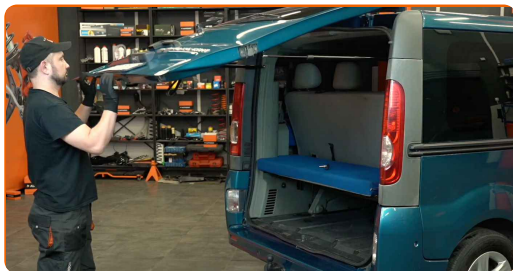


14 Βιδώστε το στοιχείο στερέωσης του τρίτου φαναριού των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι 8 mm. Χρησιμοποιήστε μια κασάνια.

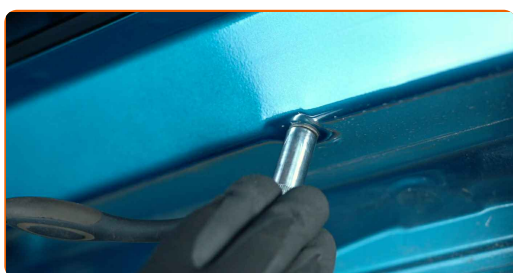

15 Κλείστε την πίσω πόρτα.

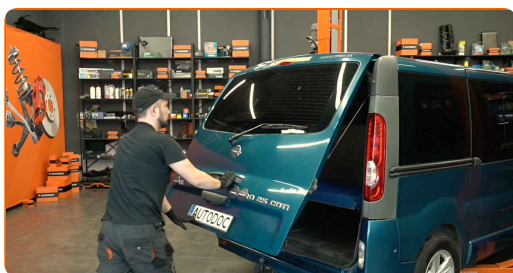


16 Αφαιρέστε τη χαρτοταινία.

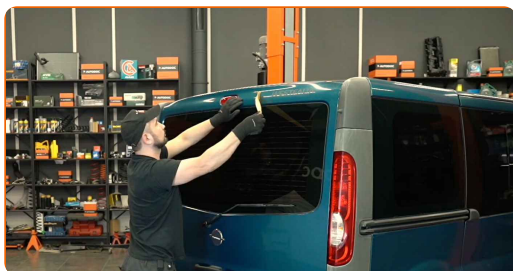

17

Ελέγξτε ότι το καινούριο εξάρτημα λειτουργεί κανονικά.

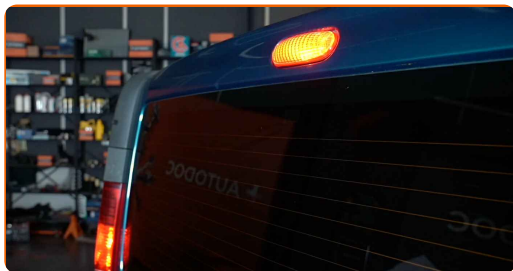


ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ
ΑΠΪΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

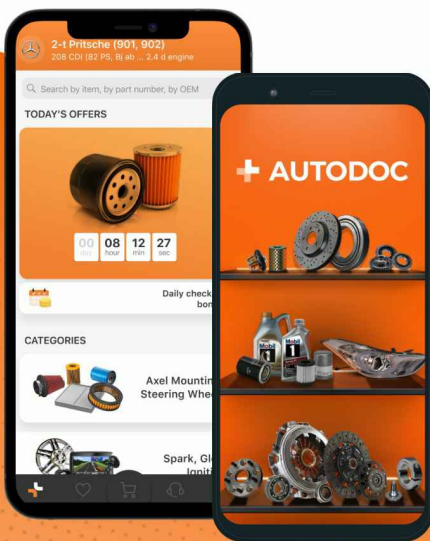

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑΣ**

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ OPEL

ΤΡΙΤΟ ΦΩΣ ΦΡΕΝΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ OPEL
VIVARO A VAN**

ΤΡΙΤΟ ΦΩΣ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ OPEL: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ

**ΤΡΙΤΟ ΦΩΣ ΦΡΕΝΩΝ ΓΙΑ OPEL VIVARO A VAN: ΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

Δ'ΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2025 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.