

# ΑΥΤΟΔΟΧ CLUB

Πώς να αλλάξετε  
μπουζοκαλωδια σε **VW**  
**Golf I Cabrio (155)** -  
Οδηγίες αντικατάστασης

## ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


### Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:  
VW Golf I Cabrio (155) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.3

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ - VW GOLF I CABRIO (155). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

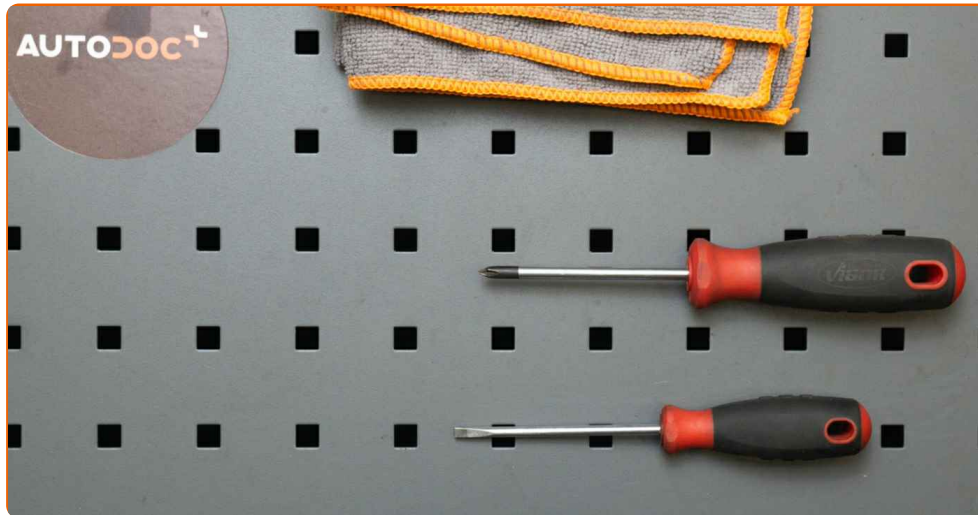

- Μυτοσίμπιδα μακριάς λαβής
- ίσιο κατσαβίδι
- Σταυροκατσάβιδο
- Πετσέτα μικροϊνών
- Κάλυμμα φτερού

**Αγοράστε εργαλεία**

Αντικατάσταση: μπουζοκαλωδια - VW Golf I Cabrio (155). Συμβουλή από το AUTODOC:


- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ - VW GOLF I CABRIO (155). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΩΝ:


1 Ανοίξτε το καπό.

2 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.


3 Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης του περιβλήματος φίλτρου αέρα. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

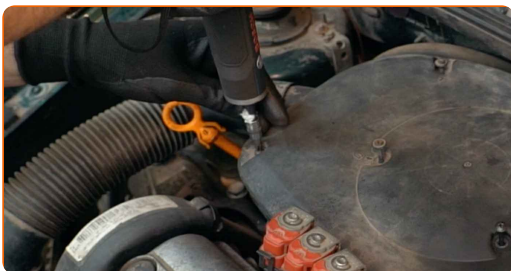

4 Αφαιρέστε το περίβλημα του φίλτρου αέρα.

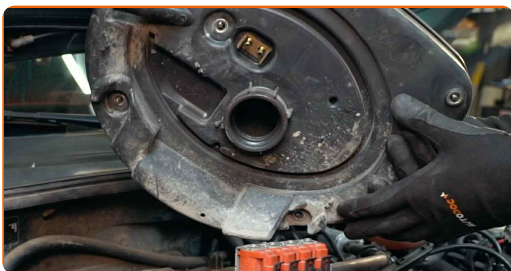


5 Καλύψτε την πεταλούδα γκαζιού με μια πετσέτα από μικροΐνες, για να αποτρέψετε την εισαγωγή σκόνης και βρωμιάς στο εσωτερικό του συστήματος.

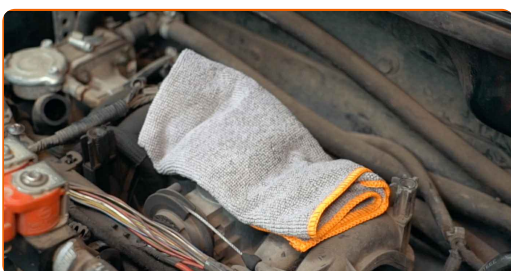


**6** Βγάλτε τον βραχίονα στήριξης του μπουζοκαλώδιου. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.



**7** Βάλτε ένα σημάδι στο καπάκι του διανομέα για να υποδείξετε τη σειρά εγκατάστασης των μπουζοκαλώδιων.

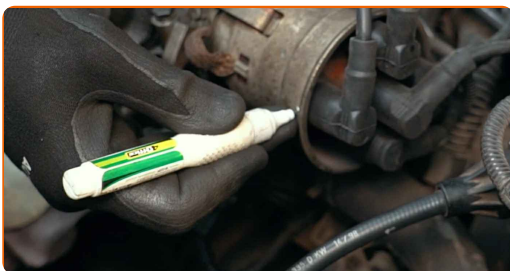


**8** Αποσυνδέστε τα μπουζοκαλώδια από το καπάκι του διανομέα.

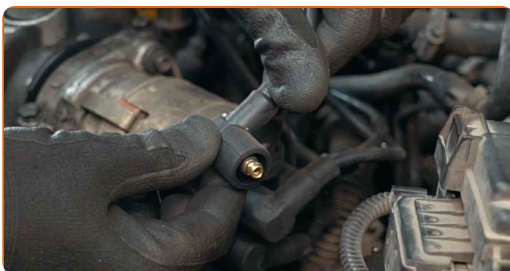

**Αντικατάσταση: μπουζοκαλωδια - VW Golf I Cabrio (155). Συμβουλή:**

- Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιές στα μπουζοκαλώδια.

**9** Αποσυνδέστε τα μπουζοκαλώδια από τα μπουζί. Χρησιμοποιήστε μυτοτσιμπίδα μακριάς λαβής.

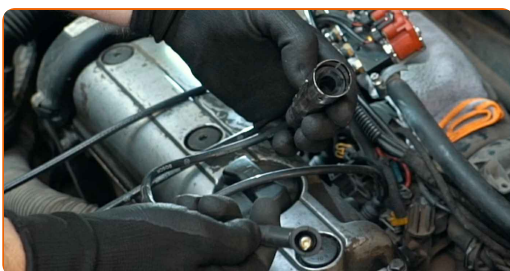


Αντικατάσταση: μπουζοκαλώδια - VW Golf I Cabrio (155). Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιές στα μπουζοκαλώδια.

10

Αποσυνδέστε το καλώδιο υψηλής τάσης.

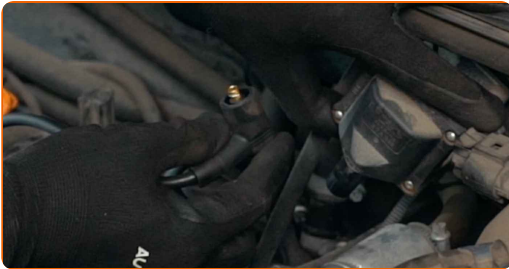

11

Συνδέστε καινούρια μπουζοκαλώδια στο καπάκι του διανομέα.




Αντικατάσταση: μπουζοκαλώδια - VW Golf I Cabrio (155). Το AUTODOC συνιστά:

- Ακολουθήστε τη διαδικασία τοποθέτησης.

12

Συνδέστε τα καινούρια μπουζοκαλώδια στα μπουζί. Χρησιμοποιήστε μυτοσίμπιδα μακριάς λαβής.

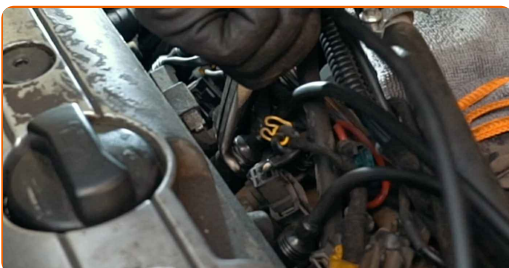

Αντικατάσταση: μπουζοκαλωδια - VW Golf I Cabrio (155). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Ακολουθήστε τη διαδικασία τοποθέτησης.


13

Συνδέστε το καλώδιο υψηλής τάσης.




14

Συνδέστε τον βραχίονα στήριξης του μπουζοκαλώδιου.

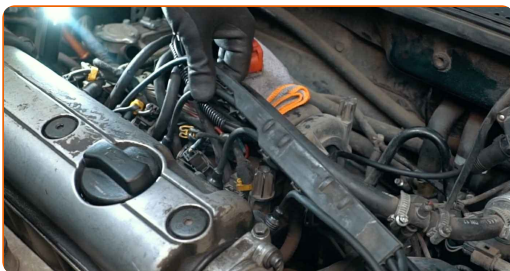


15

Αφαιρέστε την πετσέτα από μικροίνες από την πεταλούδα γκαζιού.

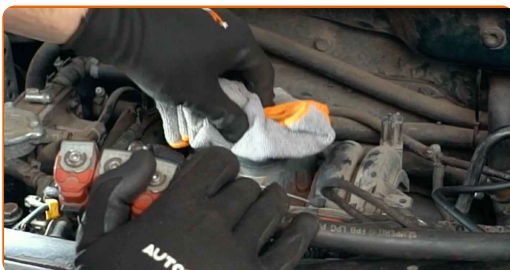

16

Τοποθετήστε το περίβλημα του φίλτρου αέρα και στερεώστε το. Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

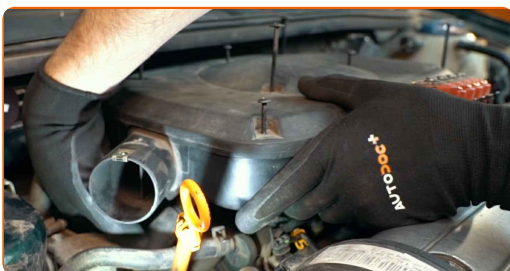

- 17** Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για λίγο. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.



- 18** Σβήστε τον κινητήρα.

- 19** Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

- 20** Κλείστε το καπό.

**ΜΠΡΆΒΟ!** 

**ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**



## ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

**ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ**

### **ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2021 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.