

 **AUTODOC CLUB**

Πώς να αλλάξετε καπακι  
διανομεα σε **VW Jetta II**  
**(19E, 1G2, 165)** - Οδηγίες  
αντικατάστασης

## ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


### Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:  
VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.6

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑ - VW JETTA II  
(19E, 1G2, 165). ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ ΧΡΕΪΆΖΕΣΤΕ:

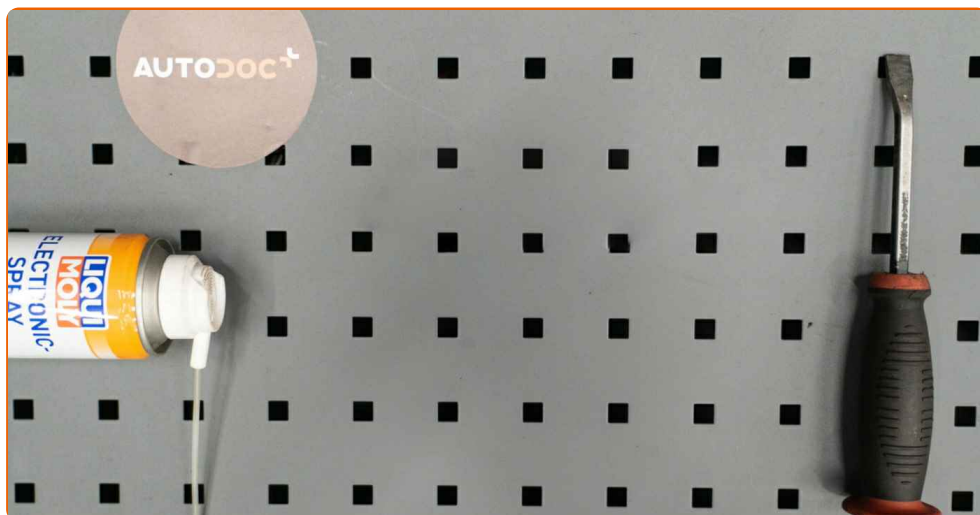

- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Λοστός
- Κάλυμμα φτερού

**Αγοράστε εργαλεία**

**Αντικατάσταση: καπακι διανομέα - VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:**


- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Ελέγξτε προσεκτικά τη μονάδα του διανομέα ανάφλεξης. Αντικαταστήστε τα τμήματα που έχουν τυχόν φθορές.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑ - VW JETTA II (19E, 1G2, 165). ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:**


**1** Ανοίξτε το καπό.

**2** Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

**3** Βάλτε ένα σημάδι στο καπάκι του διανομέα για να υποδείξετε τη σειρά εγκατάστασης των μπουζοκαλώδιων.

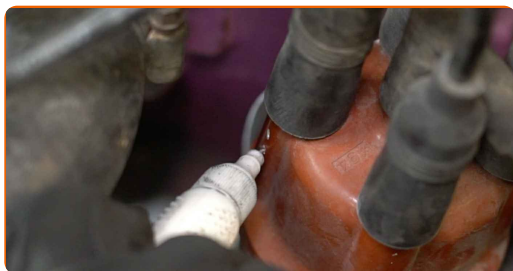

**4** Αποσυνδέστε τα μπουζοκαλώδια από το καπάκι του διανομέα.

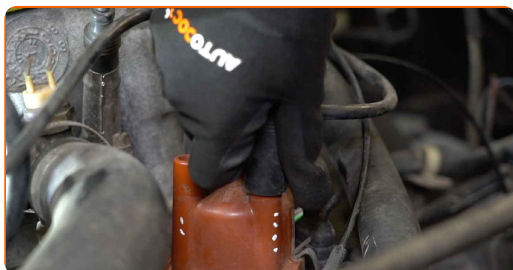

**Αντικατάσταση: καπάκι διανομεα - VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:**

- Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιές στα μπουζοκαλώδια.

**5**

Απελευθερώστε τα κλιπ του καπακιού διανομέα. Χρησιμοποιήστε ένα λοστό.



**6**

Αφαιρέστε το καπάκι του διανομέα.



**Το AUTODOC συνιστά:**

- Αντικατάσταση: καπάκι διανομεα - VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την αφαίρεση του τμήματος, καθώς αυτό μπορεί να του προκαλέσει βλάβη.

**7**

Εγκαταστήστε ένα καινούριο καπάκι διανομέα.




Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: καπάκι διανομεα - VW Jetta II (19E, 1G2, 165). Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη κατά την εγκατάσταση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τμήμα.


8

Στερεώστε τα κλιπ του καπακιού του διανομέα.

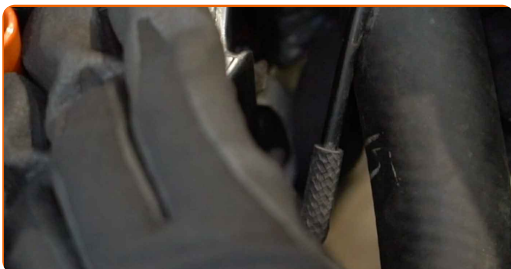


9

Περάστε από επεξεργασία τις πίπες των μπουζοκαλωδίων. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

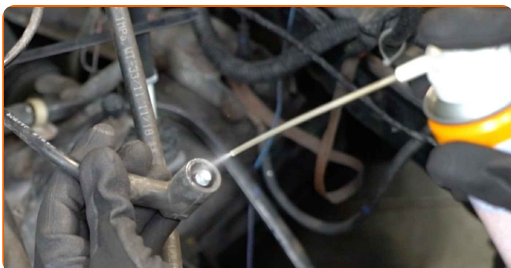

10

Συνδέστε τα μπουζοκαλώδια στο καπάκι του διανομέα.

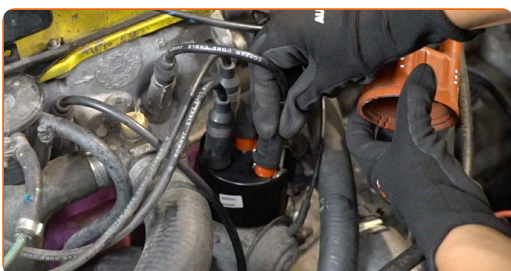

Αντικατάσταση: καπάκι διανομεα - VW Jetta II (19E, 1G2, 165).  
Συμβουλή:

- Ακολουθήστε τη διαδικασία τοποθέτησης.

- 11 Αφήστε τον κινητήρα να δουλέψει για λίγο. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.
- 12 Σβήστε τον κινητήρα.
- 13 Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.
- 14 Κλείστε το καπό.

**ΜΠΡΆΒΟ!** 

**ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

# ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

**ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC**

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

**ΚΑΠΑΚΙ ΔΙΑΝΟΜΕΑ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ**

## **ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.