

# **AUTODOC CLUB**

Πώς να αλλάξετε φίλτρα  
αέρα σε **VW LT 28-46 II**  
**Φορτηγό πλατφόρμα /**  
**Σασσί (2DC, 2DF, 2DG,**  
**2DL, 2DM) - Οδηγίες**  
αντικατάστασης

## ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


### Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:  
VW LT 28-46 II Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΑ ΑΪΕΡΑ - VW LT 28-46 II  
ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΣΑΣΣΙ (2DC, 2DF, 2DG, 2DL,  
2DM). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ:**

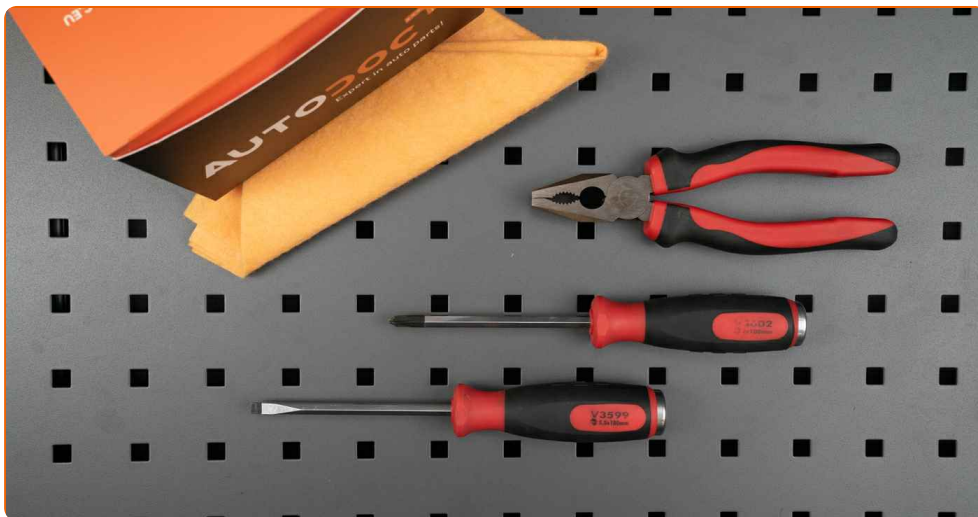

- Σταυροκατσάβιδο
- Ίσιο κατσαβίδι
- Πένσες γενικής χρήσης
- Πετσέτα μικροϊνών
- Κάλυμμα φτερού


**Αγοράστε εργαλεία**

### Το AUTODOC συνιστά:


- Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - VW LT 28-46 II Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Τηρήστε το πρόγραμμα συντήρησης, τις συστάσεις και τις προδιαγραφές, όπως καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΑ ΑΉΡΑ - VW LT 28-46 II ΦΟΡΤΗΓΌ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ / ΣΑΣΣΊ (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). ΑΚΟΛΟΥΘΉΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΆΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ:

- 1 Ανοίξτε το καπό.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.
- 3 Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του καλύμματος του φίλτρου αέρα (4 τεμάχια). Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

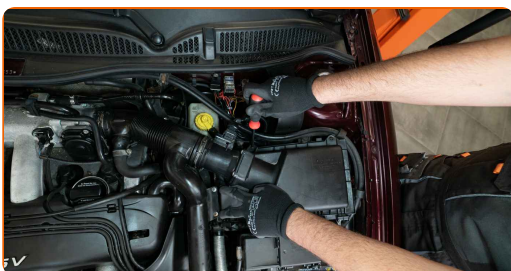

- 4 Ξεκουμπώστε το βύσμα του αισθητήρα ροής μάζας αέρα. Χαλαρώστε το κολάρο και αφαιρέστε την σωλήνα εισαγωγής αέρα από το κουτί του φίλτρου. Χρησιμοποιήστε μια πένσα.

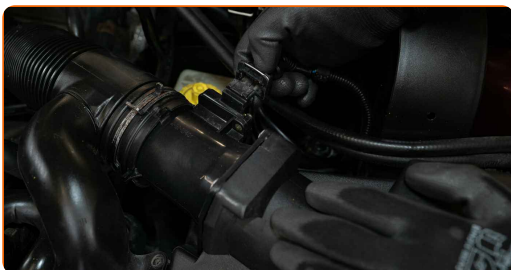

5

Βγάλτε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου.



Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - VW LT 28-46 II Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Αφαιρέστε το τμήμα κάθετα σε σχέση με το κάλυμμα του κινητήρα.

6

Αφαιρέστε το στοιχείο φιλτραρίσματος από το κουτί του φίλτρου.



7

Καθαρίστε το κάλυμμα και το περίβλημα του φίλτρου αέρα.



Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - VW LT 28-46 II Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Συμβουλή:

- Προτού καθαρίσετε το κάλυμμα και το περίβλημα του φίλτρου αέρα, καλύψτε τα μέρη του αεραγωγού, του αισθητήρα ροής μάζας αέρα (εφόσον υπάρχει), καθώς και της πεταλούδας γκαζιού, με ένα καθαρό πανάκι.

- 8** Τοποθετήστε ένα νέο στοιχείο φιλτραρίσματος μέσα στο κουτί του φίλτρου. Σιγουρευτείτε ότι η άκρη του φίλτρου ταιριάζει σφικτά στο περίβλημα.



**Αντικατάσταση: φίλτρα αέρα - VW LT 28-46 II Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:**


- Ελέγξτε την σωστή θέση τοποθέτησης του στοιχείου φιλτραρίσματος. Μην το τοποθετείται στραβά.
- Προσοχή! Χρησιμοποιήστε φίλτρα ποιότητας - VW LT 28-46 II Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM).
- Κατά την τοποθέτηση, σιγουρευτείτε ότι θα αποτρέψτε τη διείσδυση σκόνης και βρωμιάς μέσα στο περίβλημα του φίλτρου αέρα.

- 9** Επανατοποθετήστε το καπάκι του φίλτρου αέρα. Σφίξτε το.

- 10** Προσαρμόστε τη σωλήνα της εισαγωγής αέρα στο περίβλημα του φίλτρου αέρα. Σφίξτε το κολάρο του αγωγού του φίλτρου καυσίμου. Συνδέστε το βύσμα του αισθητήρα ροής μάζας αέρα.



- 11 Βιδώστε τις βίδες στερέωσης του καλύμματος του φίλτρου αέρα (4 τεμάχια). Χρησιμοποιήστε ένα σταυροκατσάβιδο.

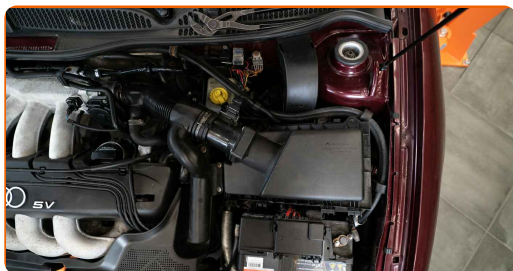

- 12 Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

- 13 Κλείστε το καπό.

**ΜΠΡΆΒΟ!** 

**ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΏΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

# ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

**ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC**

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

**ΦΪΛΤΡΑ Α΄ΕΡΆ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ**

## **ⓘ ΔΉΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΎΝΗC:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2021 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.