

AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε
δαγκάνα φρένων πίσω σε
VW Transporter VI
Φορτηγό πλατφόρμα /
Σασσί (SFD, SFE, SFL,
SFZ) - Οδηγίες
αντικατάστασης

ΠΑΡΌΜΟΙΟ ΒΊΝΤΕΟ ΟΔΗΓΊΩΝ



Αυτό το βίντεο δείχνει τη διαδικασία αντικατάστασης παρόμοιου ανταλλακτικού αυτοκινήτου σε άλλο όχημα


Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
VW Transporter VI Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW
Transporter VI Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion,
VW Transporter VI Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

Αυτές οι οδηγίες δημιουργήθηκαν βασισμένες στη διαδικασία αντικατάστασης για παρόμοιο ανταλλακτικό αυτοκινήτου σε: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡΕΝΩΝ - VW
TRANSPORTER VI ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΣΑΣΣΙ
(SFD, SFE, SFL, SFZ). ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:**

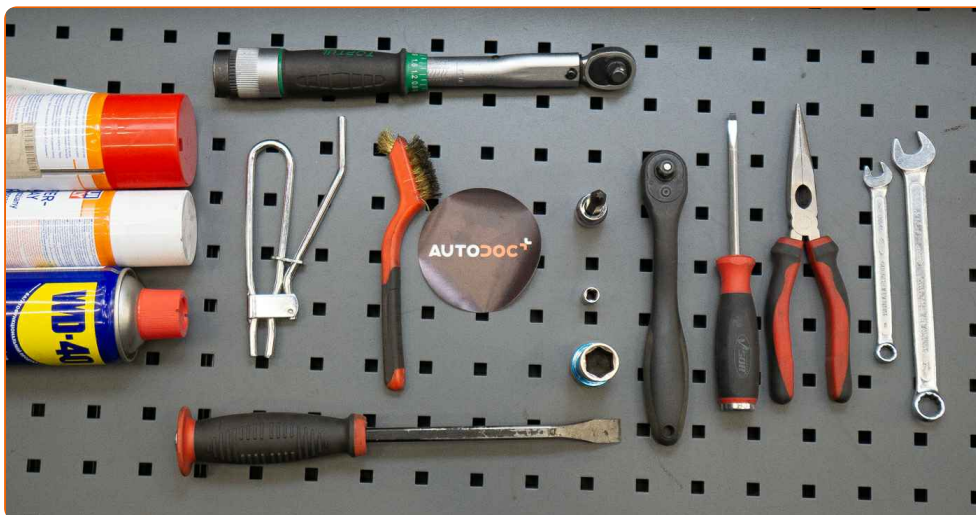

- Συρματόβουρτσα
- Σπρέι WD-40
- Καθαριστικό φρένων
- Κεραμικό γράσο
- Γράσο χαλκού
- Δυναμόκλειδο
- Κλειδί σωλήνων φρένων Νο 11
- Γερμανοπολύγωνο Κλειδί #14
- Καρυδάκι # 12
- Κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο #19
- Κλειδί Καστάνιας
- Λοστός
- Μυτοσίμπιδο στρογγυλό
- Κιτ εξαέρωσης φρένων
- Ασφάλεια μαρκουτσιού φρένων
- Σφήνα τροχού

Αγοράστε εργαλεία


Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - VW Transporter VI Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (SFD, SFE, SFL, SFZ). Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι ακριβώς η ίδια, τόσο για την αριστερή όσο και για τη δεξιά δαγκάνα των φρένων του ίδιο άξονα.
- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.


ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΑΓΚΑΝΑ ΦΡΕΝΩΝ - VW TRANSPORTER VI ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ / ΣΑΣΣΙ (SFD, SFE, SFL, SFZ). ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΗΜΑΤΩΝ:

1 Ανοίξτε το καπό. Ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου των υγρών των φρένων.

2 Ασφαλίστε τους τροχούς με τάκους.

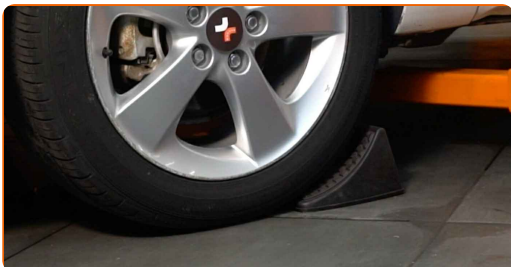

3 Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού. Χρησιμοποιήστε κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο No #19.

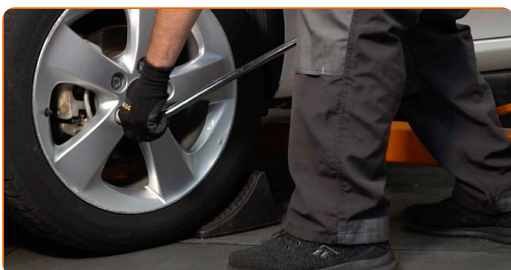

4 Σηκώστε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.


5 Ξεσφίξτε τα μπουλόνια του τροχού.




Το AUTODOC συνιστά:

- Σημαντικό! Κρατήστε τον τροχό ενώ ξεβιδώνετε τα μπουλόνια στερέωσης. VW Transporter VI Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (SFD, SFE, SFL, SFZ)


6 Αφαιρέστε τον τροχό.

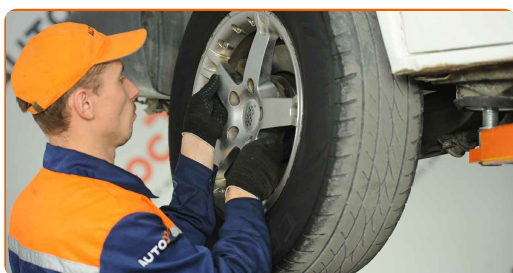

7 Ελευθερώστε τη ντίζα του χειρόφρενου. Χρησιμοποιήστε ένα μυτοτσίμπιδο. Χρησιμοποιήστε ένα λαστό.

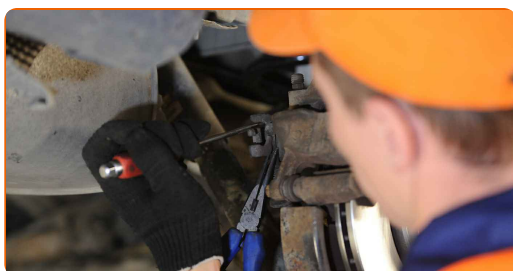


8 Καθαρίστε τα στοιχεία στερέωσης της δαγκάνας των φρένων. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.

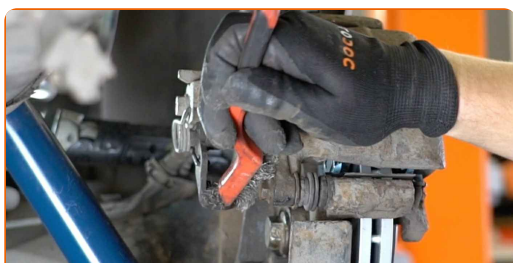

- 9** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης της δαγκάνας φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #12. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.



- 10** Αφαιρέστε τη δαγκάνα του φρένου.

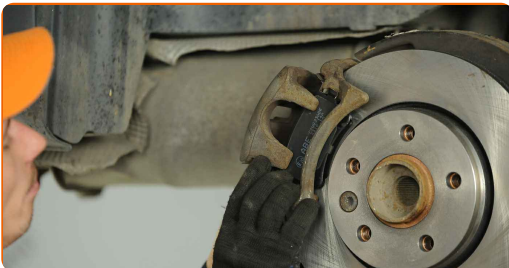

Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - VW Transporter VI Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (SFD, SFE, SFL, SFZ). Το AUTODOC συνιστά:

- Κατά την αντικατάσταση της δαγκάνας του φρένου, θα πρέπει να τσεκάρετε το μαρκούτσι για τυχόν ζημιές και, αν χρειάζεται, να το αλλάξετε με ένα καινούριο.
- Κατά την αντικατάσταση μιας δαγκάνας φρένου, συνιστάται να αντικαταστήσετε και τα τακάκια των φρένων, να ελέγξετε την κατάσταση των δίσκων των φρένων και να τους αντικαταστήσετε με καινούριους, εάν χρειάζεται.
- Αν στο σετ με τις καινούριες δαγκάνες των φρένων δεν υπάρχουν καινούριοι πείροι οδηγοί, χρησιμοποιήστε τους παλιούς.

11 Αποσυνδέστε την καλωδίωση του αισθητήρα φθοράς από τα τακάκια φρένων.


12 Καθαρίστε το σημείο στο οποίο συνδέεται το μαρκούτσι του φρένου με τη δαγκάνα και την περιοχή των πείρων οδηγών. Χρησιμοποιήστε μια συρματόβουρτσα. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό φρένων.



13 Αφαιρέστε το μαρκούτσι των φρένων, χρησιμοποιώντας μια πένσα για σωληνάκια φρένων.




14 Ξεβιδώστε τη σωλήνα των φρένων από τη δαγκάνα των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #14.

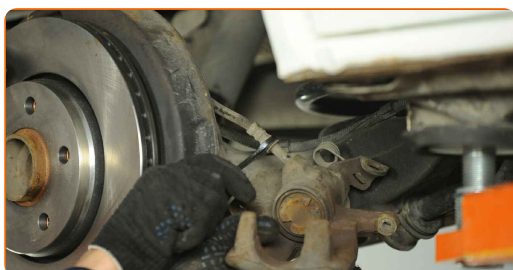


16 Εγκαταστήστε και στερεώστε το μαρκούτσι του φρένου σε μια νέα δαγκάνα.



- 17** Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το μαρκούτσι των φρένων στη δαγκάνα του φρένου. Χρησιμοποιήστε ένα γερμανοπολύγωνο #14. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 15 Nm.

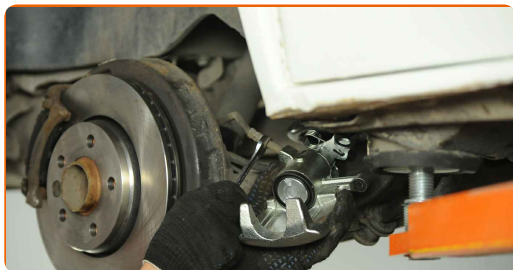

- 18** Αφαιρέστε την πένσα για τα μαρκούτσια των φρένων.

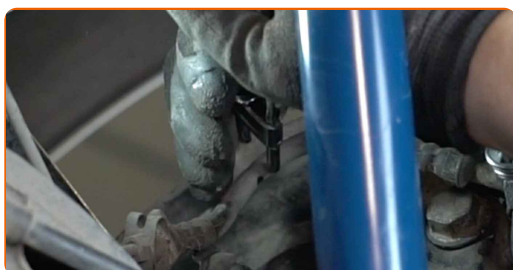


- 19** Καθαρίστε την επιφάνεια της δαγκάνας των φρένων.

- 20** Τοποθετήστε τη δαγκάνα του φρένου και σφίξτε τη.




- 21** Συνδέστε την καλωδίωση του αισθητήρα φθοράς στα τακάκια φρένων.


- 22** Σφίξτε τα στοιχεία στερέωσης της δαγκάνας του φρένου. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #12. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 30 Nm.

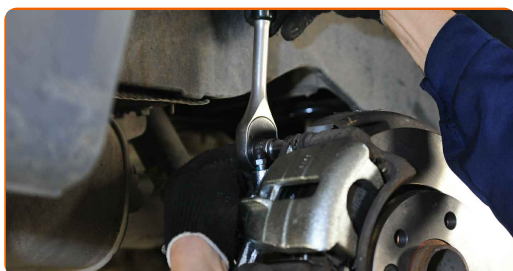

- 23** Τοποθετήστε τη ντίζα του χειρόφρενου στη βάση της δαγκάνας του φρένου. Χρησιμοποιήστε ένα μυτοτσιμπίδο. Χρησιμοποιήστε ένα λοστό.

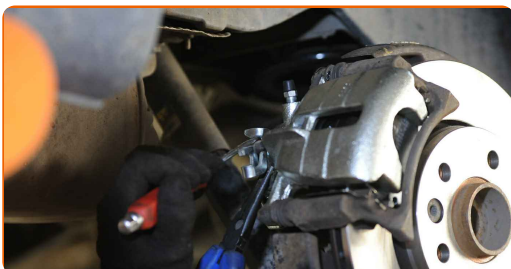


- 24** Καθαρίστε τη βρωμιά από τη βίδα του μαρκουτσιού των φρένων. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό φρένων.

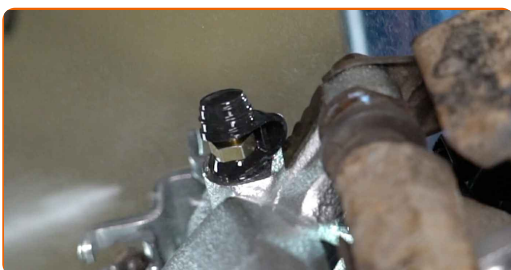


Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - VW Transporter VI Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (SFD, SFE, SFL, SFZ). Αφου ψεκάσετε με το σπρέι, περιμένετε λίγα λεπτά.

- 25** Συνδέστε το κιτ εξαέρωσης των φρένων στη βίδα εξαέρωσης των φρένων.

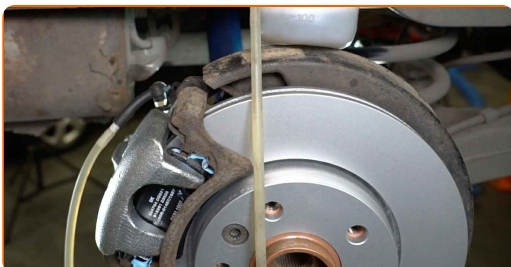


- 26** Ξεσφίξτε τη βίδα εξαέρωσης των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί σωλήνων φρένων.

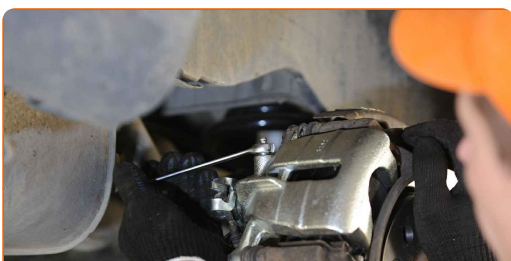

27 Εξαερώστε το σύστημα της δαγκάνας των φρένων.




28 Σφίξτε τη βίδα εξαέρωσης της δαγκάνας των φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα κλειδί σωλήνων φρένων. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 10 Nm.

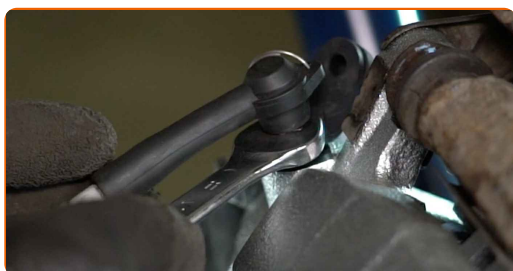

29 Αποσυνδέστε το κιτ εξαέρωσης των φρένων.

30 Καθαρίστε τη βρωμιά από τη βίδα του μαρκουτσιού των φρένων. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό φρένων.

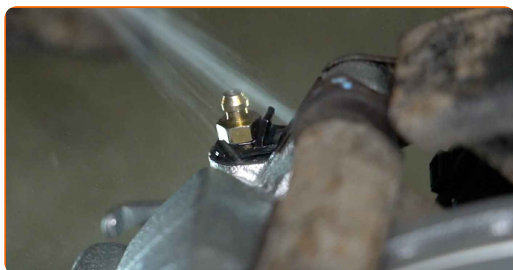

31 Επεξεργαστείτε την επιφάνεια που ακουμπά ο δίσκος του φρένου στη ζάντα του τροχού. Χρησιμοποιήστε κεραμικό γράσο.



32

Καθαρίστε την επιφάνεια του δίσκου των φρένων. Χρησιμοποιήστε καθαριστικό φρένων.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - VW Transporter VI Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (SFD, SFE, SFL, SFZ). Αφου ψεκάσετε με το σπρέι, περιμένετε λίγα λεπτά.

33

Τοποθετήστε τον τροχό.



Το AUTODOC συνιστά:


- Προειδοποίηση! Για να αποφύγετε τραυματισμούς, κρατήστε τον τροχό ενώ βιδώνετε τα μπουλόνια στερέωσης στο αυτοκίνητο. VW Transporter VI Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (SFD, SFE, SFL, SFZ)

34


Βιδώστε τα μπουλόνια του τροχού. Χρησιμοποιήστε κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο Νο #19.



- 35** Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξετε τα μπουλόνια των τροχών. Χρησιμοποιήστε κρουστικό καρυδάκι για μπουλονόκλειδο Νο #19. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 180 Nm.

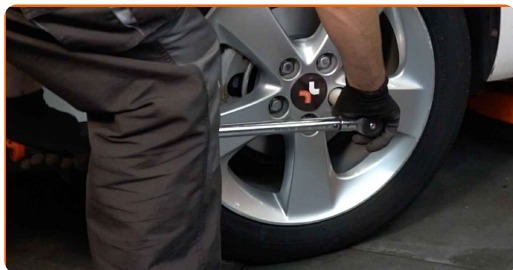

- 36** Αφαιρέστε τους γρύλους και τους τάκους.

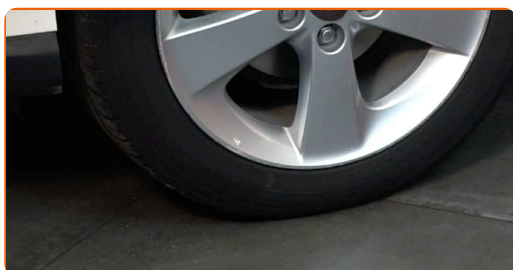

Αντικατάσταση: δαγκάνα φρένων - VW Transporter VI Φορτηγό πλατφόρμα / Σασσί (SFD, SFE, SFL, SFZ). Οι επαγγελματίες συνιστούν:

- Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο διαστολής και ξαναγεμίστε, εάν είναι απαραίτητο.

- 37** Σφίξτε το καπάκι του δοχείου των υγρών των φρένων. Κλείστε το καπό.

ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΕC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕC ΑΓΟΡΕC

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΔΑΓΚΆΝΑ ΦΨΕΝΩΝ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΪΑ ΠΟΙΚΙΛΪΆ

ⓘ ΔΪΗΛΩCΗ ΑΠΟΠΟΪΗCΗC ΕΥΘΨΝΗC:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές ςυστάσεις, οι οποίεc μπορεί να ςασ εΪναι χρήριμεc όταν εκτελείτε εργαίιεc επιρκευήc ή αντικατάρταρτεc. Η ΑΥΤΟΔΟC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλιεc, τραυματιρμούc, ςημιέc ςε περιουίια, οι οποίεc ςυμβαΪνουν κατά τη διάρκεια τηc διαδικαίιαc επιρκευήc ή αντικατάρταρτεc, λόγω λανθαορμένηc χρήριηc ή παρανόηριηc των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η ΑΥΤΟΔΟC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και αίαφειεc ςε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφοριεc παρέχονται για ενημερωτικόc ςκοπούc και δεν αντικαθιίτουν τιc ςυμβουλέc ή οδηγίεc από ειδικούc.

Η ΑΥΤΟΔΟC δεν ευθύνεται για τη λανθαορμένη ή επικίνδυνη χρήριηc εξοπλιρμού, ςυρκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η ΑΥΤΟΔΟC ςυνιίτά θερμά να εΪíte προρκεκτικοί και να ακολουθείτε τουc κανονιρμούc αίαφαιίιαc όταν εκτελείτε εργαίιεc επιρκευήc ή αντικατάρταρτεc. Να θυμάíte πωc η χρήριη χαμηλήc ποιότηταc ανταλλακτικών δεν εγγυάται το ςωίτό επίπεδο οδικήc αίαφαιίιαc.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτήc τηc ιίτορρελίδιαc και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίεc και τα γραφικά, προρτατεύονται από τουc νόμουc περί πνευματικήc ιδιοκτηίιαc. Όλα τα δικαιώματα, ςυμπεριλαμβανομένηc τηc αντιγραφήc, τηc δημοίιευηc, τηc επιμέλειαc και τηc μετάφραηc, ανήκουν ςτην ΑΥΤΟΔΟC SE.