



Πώς να αλλάξετε φίλτρο  
καμπίνας σε **Nissan X  
Trail T30** - Οδηγίες  
αντικατάστασης

## ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ




### Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 FWD, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 Di 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi, NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 DCi FWD, NISSAN TEANA I (J31) 2.0, NISSAN TEANA I (J31) 2.3, NISSAN TEANA I (J31) 3.5, NISSAN TEANA I (J31) 2.5 FOUR Κίνηση σε όλους τους τροχούς (TNJ31)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑΣ - NISSAN X  
TRAIL T30. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΊΣΩΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΤΕ:

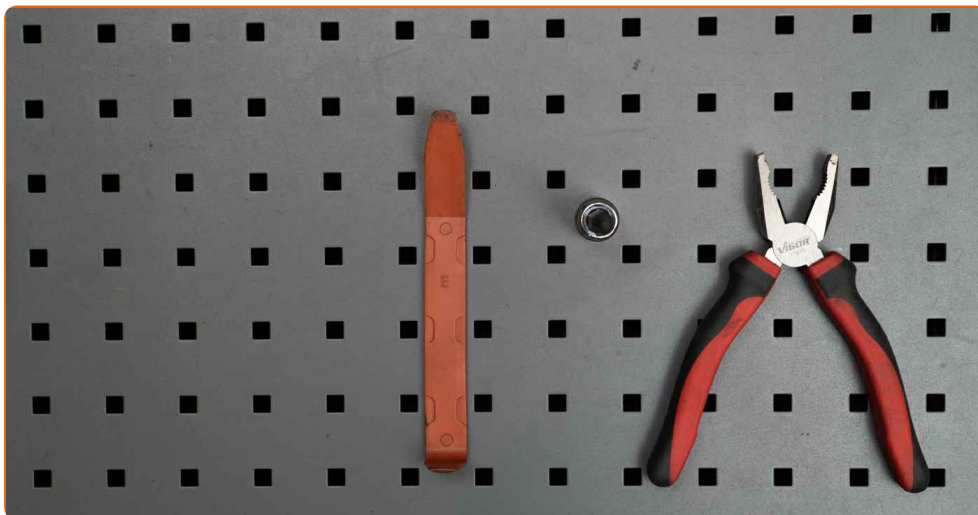

- Καρυδάκι τορξ T20
- Πένσες
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας

**ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

**Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - Nissan X Trail T30. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:**

- Αντικαταστήστε το φίλτρο καμπίνας τουλάχιστον μια φορά κάθε έξι μήνες, νωρίς την άνοιξη και το φθινόπωρο.
- Ακολουθήστε τους όρους, τις συστάσεις και τις απαιτήσεις λειτουργίας του τμήματος που ορίζονται από τον κατασκευαστή.
- Αν η εισροή αέρα στην καμπίνα έχει μειωθεί φανερά, αντικαταστήστε το φίλτρο πριν το προγραμματισμένο σέρβις.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - Nissan X Trail T30 - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

**ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:**

1

Ανοίξτε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



2

Αφαιρέστε τα πώματα (στοπ) του ντουλαπιού του συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.



**3** Αφαιρέστε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.




**4** Ξεβιδώστε τα στοιχεία στερέωσης στο πίσω πάνελ από το ντουλαπάκι του συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ T20.



**5** Βγάλτε τα στοιχεία στερέωσης που συνδέουν το ρελέ με το πίσω πάνελ. Κάντε χρήση πένσας.



**6** Βγάλτε το κάτω τμήμα του πίσω πάνελ.

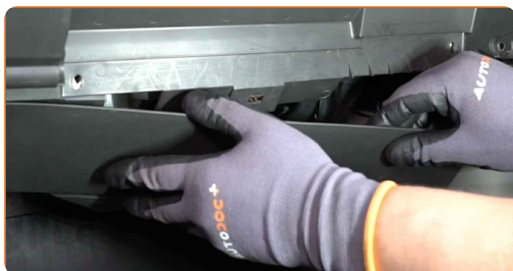

**7** Βγάλτε το πίσω πάνελ από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



8

Ξεκουμπώστε τα κλιπ συγκράτησης του καλύμματος του φίλτρου καμπίνας.



9

Αφαιρέστε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου καμπίνας.



10

Αφαιρέστε το φίλτρο καμπίνας.



**Αντικατάσταση: φίλτρο καμπίνας - Nissan X Trail T30. Το AUTODOC συνιστά:**

- Μην προσπαθήσετε να καθαρίσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε το φίλτρο - θα επηρεάσει την ποιότητα καθαρισμού του αέρα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου.

11


Τοποθετήστε ένα καινούριο φίλτρο καμπίνας, σύμφωνα με τον δείκτη κατεύθυνσης ροής αέρα.



- 12** Τοποθετήστε το καπάκι του κουτιού του φίλτρου καμπίνας. Σιγουρευτείτε ότι θα ακούσετε τον ήχο «κλικ» που υποδεικνύει ότι ασφάλισε στη θέση του.




- 13** Συνδέστε τα στοιχεία στερέωσης που συνδέουν το ρελέ με το πίσω πάνελ.

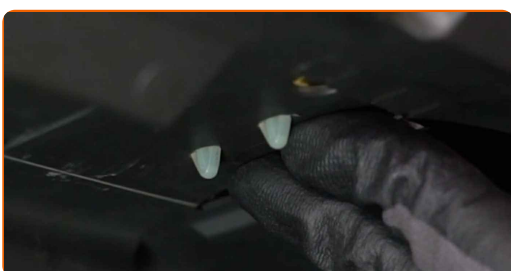


- 14** Τοποθετήστε το πίσω πάνελ από το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



- 15** Τοποθετήστε το κάτω τμήμα από το πίσω πάνελ.

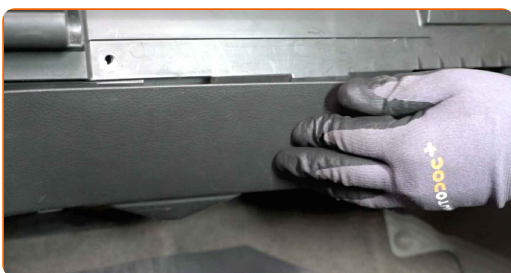

- 16** Βιδώστε τα στοιχεία στερέωσης στο πίσω μέρος από το ντουλαπάκι του συνοδηγού. Χρησιμοποιήστε ένα Τορξ Τ20.

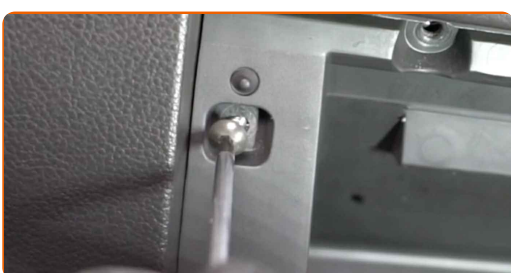




**17** Τοποθετήστε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.



**18** Τοποθετήστε τα πώματα (στοπ) στο ντουλαπάκι του συνοδηγού.



**19** Κλείστε το ντουλαπάκι του συνοδηγού.

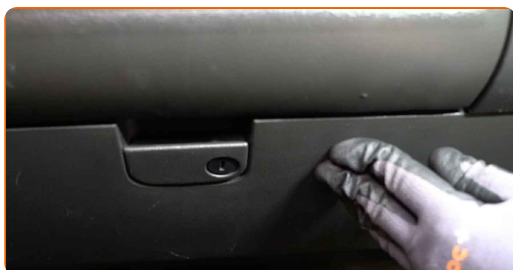

**20** Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης.

**21** Ενεργοποιήστε το σύστημα κλιματισμού. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.





22

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

**ΜΠΡΆΒΟ!** 

**ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ**

# ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC**

**ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ NISSAN**

**ΦΪΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑC: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ**

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ NISSAN X  
TRAIL T30**

**ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ ΓΙΑ NISSAN: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ**

**ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΜΠΪΝΑΣ ΓΙΑ NISSAN X TRAIL T30: ΟΙ  
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

## **ⓘ ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.