

AUTODOC CLUB

Πώς να αλλάξετε
αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ
σε **Toyota Yaris P1** -
Οδηγίες αντικατάστασης

ΒΪΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΪΕΣ**ⓘ Σημαντικό!**

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.0 (SCP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.5 (NCP13_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_), TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (SCP12_)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΜΟΡΤΙΣΉΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ -
ΤΟΥΟΤΑ ΥΑΡΙΣ Ρ1. ΕΡΓΑΛΕΪΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΪΤΕ:**



- Συρματόβούτσα καθαρισμού νάιλον
- Σπρέι WD-40
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι # 10
- Κλειδί Καστάνιας
- Υδραυλικός σασμανόγρυλος

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΪΑ

Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Toyota Yaris P1. Το AUTODOC συνιστά:

- Θα πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα, τόσο το δεξί όσο και το αριστερό αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.
- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι πανομοιότυπη τόσο για το αριστερό, όσο και για το δεξί αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - Toyota Yaris P1 - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:

1

Ανοίξτε το πορτμπαγκάζ.




2

Στηρίξτε το καπό του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε ένα υδραυλικό γρύλο σασμάν.



- 3** Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ με το αμάξωμα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.

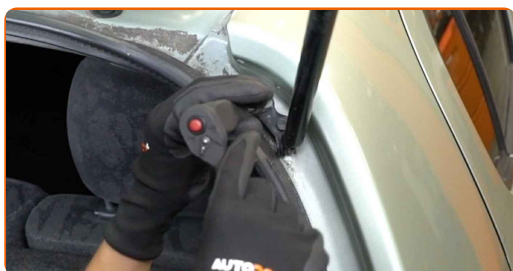


- 4** Ξεβιδώστε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το καπό του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.



Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκάζ - Toyota Yaris P1. Συμβουλή:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν αποσυνδέετε τα αμορτισέρ αερίου.

- 5** Αφαιρέστε το αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.

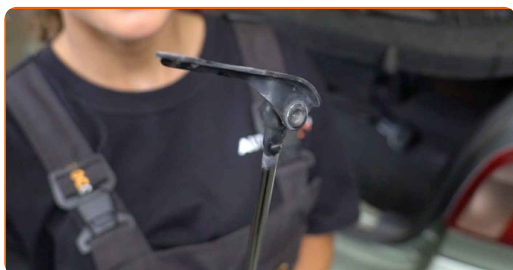

- 6** Καθαρίστε τις θέσεις τοποθέτησης του αμορτισέρ αερίου του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε μία συρματόβουρτσα καθαρισμού νάιλον. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.



- 7** Τοποθετήστε το καινούριο αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.




Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκάζ - Toyota Yaris P1. Συμβουλή από τους ειδικούς του AUTODOC:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν τοποθετείτε το αμορτισέρ αερίου.

- 8** Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το καπό του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 13 Nm.



- 9** Σφίξτε το στοιχείο στερέωσης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ με το αμάξωμα. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 13 Nm.

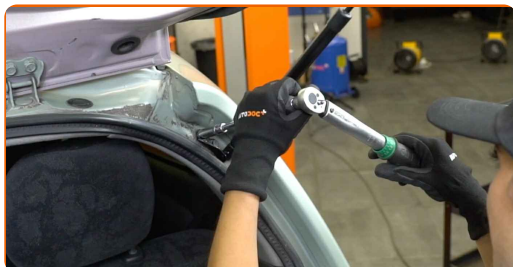

- 10** Αφαιρέστε τον υδραυλικό σασμανόγρυλο.



Το AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Toyota Yaris P1. Χαμηλώστε τον γρύλο μετάδοσης απαλά, χωρίς τραντάγματα, για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στα εξαρτήματα και τους μηχανισμούς.

- 11** Ελέγξτε τη λειτουργική κατάσταση των αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ, αφού τα τοποθετήσετε.



12

Κλείστε το καπό του πορτμπαγκάζ.



ΜΠΡΆΒΟ! 

ΔΕΪΤΕ ΠΕΡΙΣΣΪΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΪΕΣ

ΑΥΤΟΔΟC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΪΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΟC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΪΣΤΕΥΤΕC ΠΡΟCΦΟΡΈC, ΕΝΩ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈC ΑΓΟΡΈC



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ΜΙΑ ΑΠΪΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΪΝΗΤΟ ΣΑC

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ ΤΟΥΟΤΑ

ΑΜΟΡΤΙCΉΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΪΑ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΤΑ
YARIS P1**

**ΑΜΟΡΤΙΣΤΕΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ ΓΙΑ ΤΟΥΤΑ: ΑΓΟΡΑΣΤΕ
ΤΩΡΑ**

**ΑΜΟΡΤΙΣΤΕΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ ΓΙΑ ΤΟΥΤΑ YARIS P1: ΟΙ
ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

ΔΉΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΪΗΣΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2022 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC GmbH.