



Πώς να αλλάξετε  
αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ  
σε **Toyota Yaris Mk2** -  
Οδηγίες αντικατάστασης

## ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΙΕΣ




### ⓘ Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (NCP90\_, SCP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.33 VVT-i (NSP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 VVT-i (KSP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.4 D-4D (NLP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (SCP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.8 VVTi (ZSP90\_), TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.0 GPL (KSP90\_)

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ -  
ΤΟΥΤΟ ΥΑΡΙΣ ΜΚ2. ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ  
ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ:

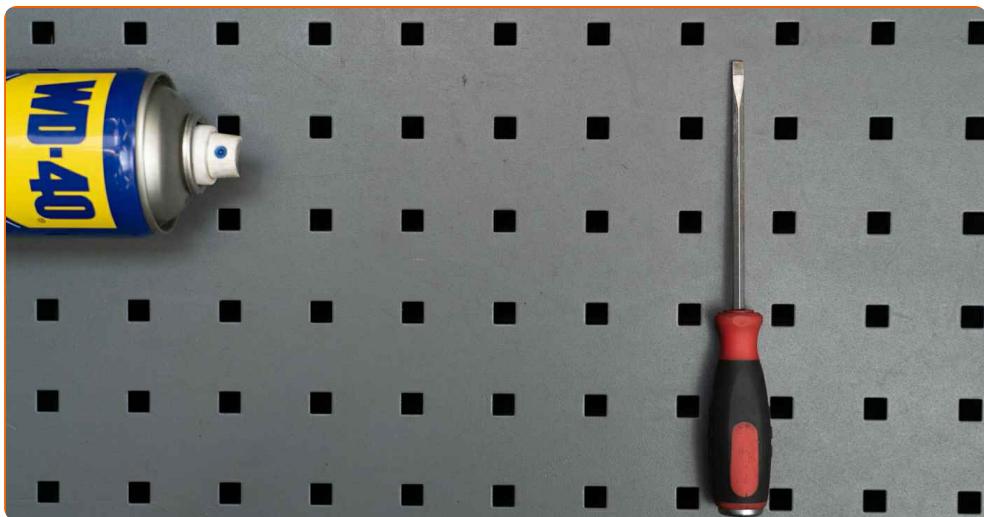

- Σπρέι WD-40
- Υδραυλικός σασμανόγρυλος
- Ισιο Κατσαβίδι

**ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Toyota Yaris Mk2. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Θα πρέπει να αντικαθίστανται ταυτόχρονα, τόσο το δεξί όσο και το αριστερό αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.
- Η διαδικασία αντικατάστασης είναι πανομοιότυπη τόσο για το αριστερό, όσο και για το δεξί αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.
- Παρακαλώ σημειώστε: όλες οι εργασίες στο αυτοκίνητο - Toyota Yaris Mk2 - πρέπει να πραγματοποιηθούν με τον κινητήρα σβηστό.

## ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΣΕΙΡΑ:

1

Ανοίξτε το πορτμπαγκάζ.



2

Στηρίξτε το καπό του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε ένα υδραυλικό γρύλο σασμάν.



**3**

Απασφαλίστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το καπό του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.



#### To AUTODOC συνιστά:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν αποσυνδέετε τα αμορτισέρ αερίου.

**4**

Απασφαλίστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.




#### Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Toyota Yaris Mk2. Συμβουλή από το AUTODOC:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν αποσυνδέετε τα αμορτισέρ αερίου.

5

Αφαιρέστε το αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.

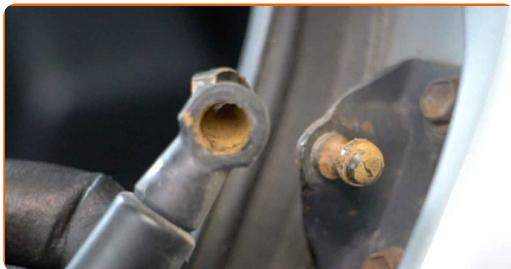

6

Περάστε από επεξεργασία τα στοιχεία στερέωσης του αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.



7

Τοποθετήστε το καινούριο αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.




### To AUTODOC συνιστά:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν τοποθετείτε το αμορτισέρ αερίου.

8

Κουμπώστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του αυτοκινήτου.

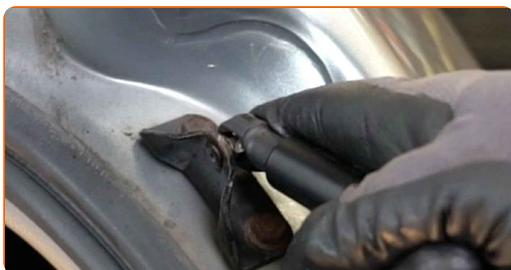


9

Κουμπώστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το καπό του πορτμπαγκάζ.



10

Απασφαλίστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το καπό του πορτμπαγκάζ.  
Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.

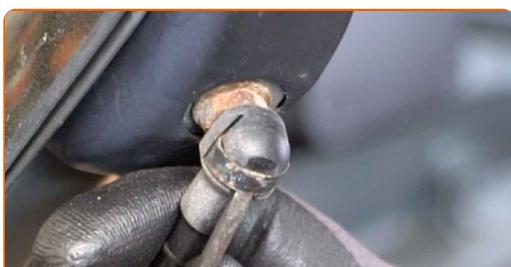

**Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Toyota Yaris Mk2. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:**

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν αποσυνδέετε τα αμορτισέρ αερίου.

11

Απασφαλίστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του αυτοκινήτου.  
Χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι.



To AUTODOC συνιστά:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν αποσυνδέετε τα αμορτισέρ αερίου.

12

Αφαιρέστε το αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.



13

Περάστε από επεξεργασία τα στοιχεία στερέωσης του αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40.



14

Τοποθετήστε το καινούριο αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ.

Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Toyota Yaris Mk2. Το AUTODOC συνιστά:

- Για να αποτραπούν τυχόν τραυματισμοί, διασφαλίστε ότι συγκρατείτε το καπό του πορτμπαγκάζ όταν τοποθετείτε το αμορτισέρ αερίου.

15

Κουμπώστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το αμάξωμα του αυτοκινήτου.



16

Κουμπώστε το κλιπ ασφάλισης που συνδέει το αμορτισέρ αερίου με το καπό του πορτμπαγκάζ.



17

Αφαιρέστε τον υδραυλικό σασμανόγρυλο.



#### To AUTODOC συνιστά:

- Αντικατάσταση: αμορτισέρ πορτ μπαγκαζ - Toyota Yaris Mk2. Χαμηλώστε τον γρύλο μετάδοσης απαλά, χωρίς τραντάγματα, για να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών στα εξαρτήματα και τους μηχανισμούς.

18

Ελέγξτε τη λειτουργική κατάσταση των αμορτισέρ αερίου του καπό του πορτμπαγκάζ, αφού τα τοποθετήσετε.



19

Κλείστε το καπό του πορτμπαγκάζ.

**ΜΠΡΆΒΟ!** [ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ](#)

## AUTODOC – ΚΟΡΥΦΑΪΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΕΝΩ ΚΑΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ



+ AUTODOC

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ**

**ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ TOYOTA**

**ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ: ΜΙΑ ΕΥΡΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ**

**ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ TOYOTA YARIS MK2**

**ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ ΓΙΑ TOYOTA: ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΩΡΑ**

**ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ ΓΙΑ TOYOTA YARIS MK2: ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡές & ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ**

## **ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:**

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AUTODOC δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AUTODOC συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2023 - Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην AUTODOC SE.