

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

i

Κάντε την αντικατάσταση των τακακίων των φρένων με το πλήρες σετ κάθε άξονα. Αυτό παρέχει αποτελεσματική πέδηση.

Μην πλένετε τα μέρη των φρένων με βενζίνη, πετρέλαιο ή διαλύτες που έχουν ως βάση τη βενζίνη.

Τηρείτε τις διαδικασίες ασφαλείας! όταν δουλεύουν τα τακάκια, σχηματίζεται σκόνη φρένων. Ως εκ τούτου, μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα και μην εισπνέετε τη σκόνη, όταν καθαρίζετε τα τακάκια των φρένων.

1

Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου.

2

Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς.

3



Ξεσφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού.

4

Σηκώστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

5




Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς.

6.1



Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα της δαγκάνας των φρένων

6.2

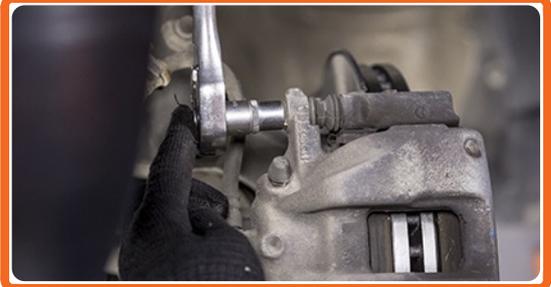

7.1



Αφαιρέστε τη δαγκάνα του φρένου.

7.2



i Το AutoDoc συνιστά:

Δέστε τη δαγκάνα στην ανάρτηση ή στο αμάξωμα, με ένα σύρμα χωρίς να αποσυνδέσετε το μαρκούτσι, για να αποτρέψετε την αποσυμπίεση του συστήματος πέδησης.


Μην πατάτε το πεντάλ του φρένου, αφού αφαιρέσετε τα τακάκια των φρένων. Αυτό θα οδηγήσει σε πτώση του εμβόλου της αντλίας των φρένων, στη διαρροή υγρού φρένων και στην αποσυμπίεση του συστήματος.

8.1



Αφαιρέστε τα τακάκια των φρένων.

8.2

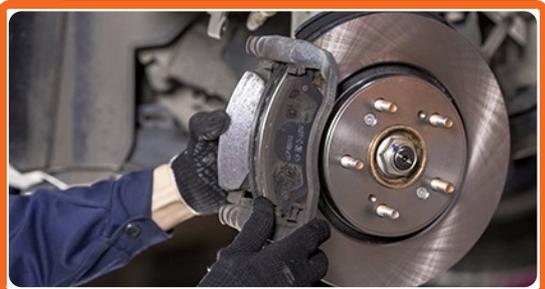

8.3



i Το AutoDoc συνιστά:

Μετρήστε το πάχος του δίσκου του φρένου. Όταν φτάνει στα όρια της φθοράς του, το μέρος αυτό πρέπει να αντικατασταθεί.

9

Καθαρίστε τη βάση της δαγκάνας των φρένων από τη βρωμιά και τη σκόνη.

10.1



Εγκαταστήστε νέα τακάκια φρένων

10.2



10.3



11



Πιέστε το έμβολο μέσα στον κύλινδρο μέχρι να σταματήσει.

12.1



Τοποθετήστε τη δαγκάνα του φρένου και σφίξτε τη.

12.2



12.3



13



Τοποθετήστε τον τροχό.

14



Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξετε τα μπουλόνια των τροχών.

📘 Το AutoDoc συνιστά:

Κόψτε ταχύτητα απαλά για τα πρώτα 150-200 χλμ μετά την αντικατάσταση των τακάκιών. Αποφύγετε το μη αναγκαίο και απότομο φρενάρισμα ακινητοποίησης.

Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο διαστολής και ξαναγεμίστε, εάν είναι απαραίτητο.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

📺 βίντεο με οδηγίες

Nézzze meg részletes videókat Honda CR-V III autójának javításáról youtube csatornánkon. Nézzzen videó útmutatókat.

🛒 AutoDoc online

Τακάκια φρένων της υψηλότερης ποιότητας για το Honda CR-V III σας , είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΜΟΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



HONDA



ΤΑΚΆΚΙΑ ΦΡΈΝΩΝ



HONDA CR-V III



ΤΑΚΆΚΙΑ ΦΡΈΝΩΝ ΓΙΑ HONDA



ΤΑΚΆΚΙΑ ΦΡΈΝΩΝ ΓΙΑ HONDA CR-V III



ⓘ Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

