AUTODOC
Expert in auto parts!

Πώς αντικαθιστούμε τον μπροστινό δίσκο φρένων σε Hyundai Santa FÉ CM

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Αντικαταστήστε τους δίσκους των φρένων στο Hyundai Santa FÉ CM, με πλήρες σετ για κάθε άξονα. Ανεξάρτητα από την κατάσταση των στοιχείων τους. Αυτό θα εξασφαλίσει ακόμα περισσότερο την πέδηση.

1

Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου.

2

Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς.

3

Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού.

4

Σηκώστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

5

Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς.

Πώς αντικαθιστούμε τον μπροστινό δίσκο φρένων σε Hyundai Santa FÉ CM

6.1

Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα της δαγκάνας των φρένων

6.2

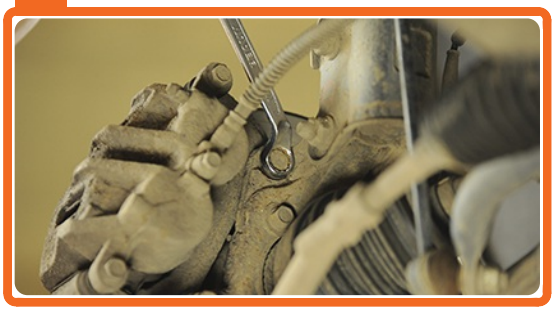

7

Αφαιρέστε τη δαγκάνα του φρένου.

Το AutoDoc συνιστά:

Δέστε τη δαγκάνα στην ανάρτηση ή στο αμάξωμα, με ένα σύρμα χωρίς να αποσυνδέσετε το μαρκούτσι, για να αποτρέψετε την αποσυμπίεση του συστήματος πέδησης.

Μην πατάτε το πεντάλ του φρένου, αφού αφαιρέσετε τα τακάκια των φρένων. Αυτό θα οδηγήσει σε πτώση του εμβόλου της αντλίας των φρένων, στη διαρροή υγρού φρένων και στην αποσυμπίεση του συστήματος.

8.1

Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του δίσκου του φρένου και αφαιρέστε τον.

8.2

Πώς αντικαθιστούμε τον μπροστινό δίσκο φρένων σε Hyundai Santa FÉ CM

Το AutoDoc συνιστά:

Καθαρίστε την πλήμνη και αλείψτε με γράσο υψηλής θερμοκρασίας την επιφάνεια έδρασης του δίσκου.

9.1

Τοποθετήστε το νέο δίσκο του φρένου στην πλήμνη και σφίξτε τις βίδες.

9.2

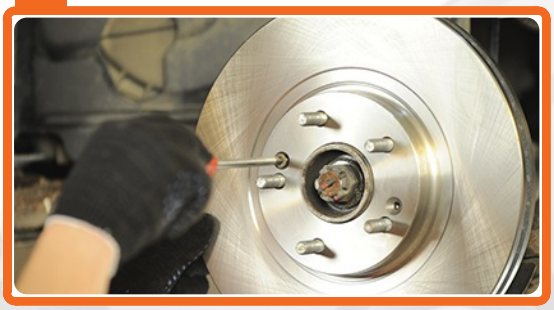

10.1

Τοποθετήστε τη δαγκάνα του φρένου και σφίξτε τη.

10.2

10.3

11

Τοποθετήστε τον τροχό.

12

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξτε τα μπουλόνια των τροχών.

Το AutoDoc συνιστά:

Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο διαστολής και ξαναγεμίστε, εάν είναι απαραίτητο.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες

Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας σχετικά με την επισκευή του Hyundai Santa FÉ CM σας, στο κανάλι μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

AutoDoc online

Δισκόπλακες / Δίσκοι φρένων της υψηλότερης ποιότητας για το Hyundai Santa FÉ CM σας , είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

Πώς αντικαθιστούμε τον μπροστινό δίσκο φρένων σε Hyundai Santa FÉ CM

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

HYUNDAI

ΔΙΣΚΌΠΛΑΚΕΣ / ΔΊΣΚΟΙ ΦΡΈΝΩΝ

HYUNDAI SANTA FÉ CM

ΔΙΣΚΌΠΛΑΚΕΣ / ΔΊΣΚΟΙ ΦΡΈΝΩΝ ΓΙΑ HYUNDAI

ΔΙΣΚΌΠΛΑΚΕΣ / ΔΊΣΚΟΙ ΦΡΈΝΩΝ ΓΙΑ HYUNDAI SANTA FÉ CM

Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ