AUTODOC
Expert in auto parts!

Πώς αντικαθιστούμε μπροστινά ελατήρια ανάρτησης σε Volvo XC90 I

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Αντικαταστήστε τα ελατήρια σε ζευγάρια.

1

Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου.

2

Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς.

3

Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού.

4

Σηκώστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

5

Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς.

6

Ξεβιδώστε το επάνω παξιμάδι του μπαρακιού της αντιστρεπτικής δοκού.

7.1

Ξεβιδώστε το κάτω παξιμάδι του γόνατου του αμορτισέρ.

7.2

8

Αποσυνδέστε την καλωδίωση του αισθητήρα του ABS

9

Ανοίξτε το καπό

10.1

Ξεβιδώστε την πάνω βάση του γόνατου του αμορτισέρ.

10.2

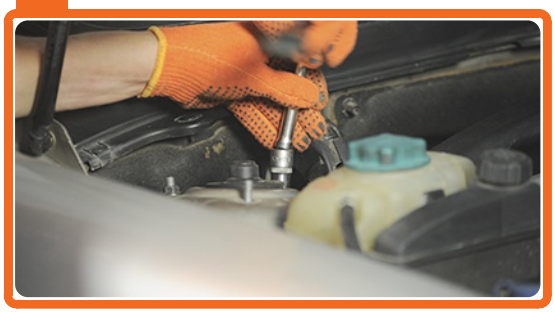

10.3

11

Αφαιρέστε το γόνατο της ανάρτησης.

12

Τοποθετήστε το αμορτισέρ στο εργαλείο συμπίεσης του ελατηρίου.

13

Συμπιέστε το ελατήριο.

Το AutoDoc συνιστά:

Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε συμπιεστή ελατηρίων, οι σπείρες του ελατηρίου πρέπει να είναι πιασμένες με ασφάλεια, συμπιέζοντας το ελατήριο στις δύο αντίθετες πλευρές του.

Εξασφαλίστε τη σωστή θέση του ελατηρίου στο στοιχείο συγκράτησης.

Σιγουρευτείτε ότι οι σπείρες του ελατηρίου μπαίνουν σφιχτά στη θέση τους.

14

Ξεβιδώστε την πάνω βίδα της βάσης του γονάτου του αμορτισέρ.

15

Βγάλτε την πάνω βάση του γονάτου.

16.1

Αφαιρέστε το ελατήριο.

16.2

Το AutoDoc συνιστά:

Εξετάστε εξονυχιστικά τη βάση του αμορτισέρ, τη φούσκα προστασίας από την σκόνη και το ελαστικό στοπ. Αντικαταστήστε τα, αν είναι απαραίτητο.

17

Τοποθετήστε το ελατήριο.

18

Συμπιέστε το ελατήριο.

19

Τοποθετήστε την επάνω βάση του αμορτισέρ, τα ρουλεμάν της βάσης του γονάτου της ανάρτησης και το επάνω καπάκι του ελατηρίου.

20.1

Βιδώστε την πάνω βιδα της βάσης του γονάτου του αμορτισέρ.

20.2

21

Τοποθετήστε το αμορτισέρ στο θόλο και ασφαλίστε το

22.1

Σφίξτε την πάνω βίδα του αμορτισέρ.

22.2

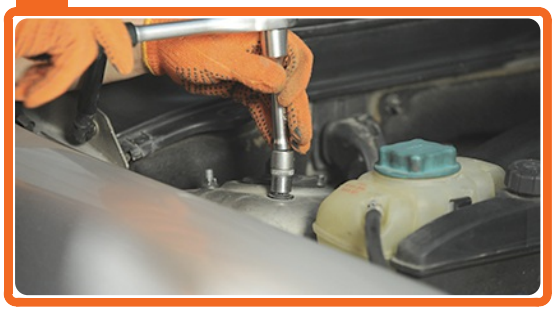

22.3

23

Κλείστε το καπό

24.1

Σφίξτε το κάτω στοιχείο σύσφιξης του αμορτισέρ.

24.2

25

Συνδέστε την καλωδίωση του αισθητήρα του ABS.

26

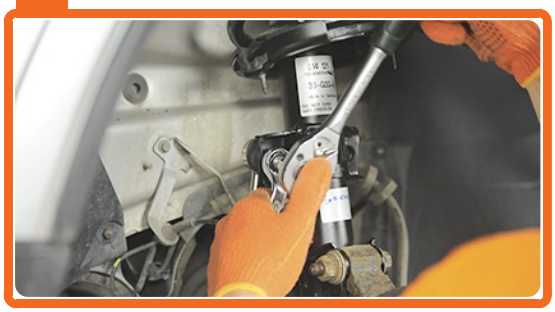

Σφίξτε το επάνω παξιμάδι του μπαρακιού της αντιστρεπτικής δοκού.

27

Τοποθετήστε τον τροχό.

28

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξετε τα μπουλόνια των τροχών

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες

Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας σχετικά με την επισκευή του Volvo XC90 I σας, στο κανάλι μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

AutoDoc online

Ελατήρια ανάρτησης της υψηλότερης ποιότητας για το Volvo XC90 I σας, είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

Πώς αντικαθιστούμε μπροστινά ελατήρια ανάρτησης σε Volvo XC90 I

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

VOLVO

ΕΛΑΤΉΡΙΑ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ

VOLVO XC90 I

ΕΛΑΤΉΡΙΑ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ VOLVO

ΕΛΑΤΉΡΙΑ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ VOLVO XC90 I

Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ