AUTODOC
Expert in auto parts!

Πώς αντικαθιστούμε ταμπούρα φρένων σε Volkswagen Golf III

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Κατά την αντικατάσταση ταμπούρων φρένων, πάντα να αντικαθιστάτε τις σιαγώνες

Αντικαταστήστε τα ταμπούρα του Volkswagen Golf III σε ζεύγη ανά άξονα. Μη δώσετε σημασία στην κατάστασή τους. Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται ίση πέδηση.

1

Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού.

2

Σηκώστε το πίσω μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

3

Αφαιρέστε τους πίσω τροχούς.

4

Κατεβάστε εντελώς το μοχλό του χειρόφρενου.

5

Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του ρουλεμάν της πλήμνης.

Πώς αντικαθιστούμε ταμπούρα φρένων σε Volkswagen Golf III

6

Χρησιμοποιώντας ένα κοφτάκι, αφαιρέστε την κοπίλια που ασφαλίζει το παξιμάδι στερέωσης του ρουλεμάν της πλήμνης.

7.1

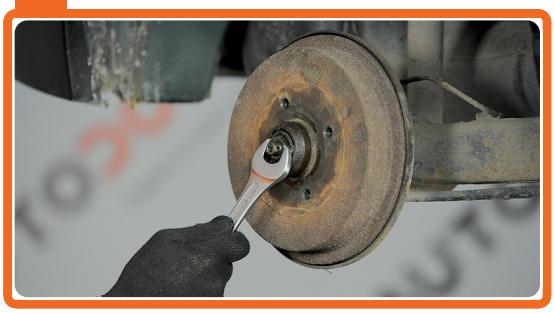

Ξεβιδώστε το παξιμάδι που συγκρατεί το ταμπούρο και βγάλτε το ταμπούρο από την πλήμνη.

7.2

Το AutoDoc συνιστά:

Ελέγξτε τις σιαγώνες των φρένων. Αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τα.

8.1

Τοποθετήστε το ταμπούρο και στερεώστε το

8.2

Πώς αντικαθιστούμε ταμπούρα φρένων σε Volkswagen Golf III

9

Τοποθετήστε την κοπίλια του παξιμαδιού στερέωσης του ρουλεμάν της πλήμνης.

10

Εγκαταστήστε το προστατευτικό καπάκι του ρουλεμάν της πλήμνης.

11

Τοποθετήστε τον τροχό.

12

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξτε τα μπουλόνια των τροχών.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες

Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας σχετικά με την επισκευή του Volkswagen Golf III σας, στο κανάλι μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

AutoDoc online

Ταμπούρα φρένων της υψηλότερης ποιότητας για το Volkswagen Golf III σας, είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

Πώς αντικαθιστούμε ταμπούρα φρένων σε Volkswagen Golf III

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

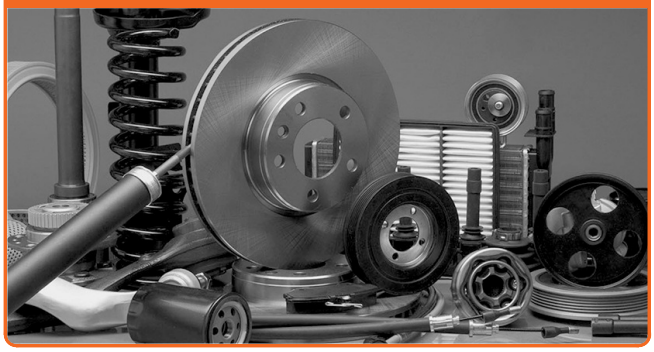

VOLKSWAGEN

ΤΑΜΠΟΎΡΑ ΦΡΈΝΩΝ

VOLKSWAGEN GOLF III

ΤΑΜΠΟΎΡΑ ΦΡΈΝΩΝ ΓΙΑ VOLKSWAGEN

ΤΑΜΠΟΎΡΑ ΦΡΈΝΩΝ ΓΙΑ VOLKSWAGEN GOLF III

Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ