AUTODOC
Expert in auto parts!

Πώς αντικαθιστούμε μπαλάκι σε Volkswagen T5

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

1

Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου.

2

Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς.

3

Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού.

4

Σηκώστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

5

Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς.

Το AutoDoc συνιστά:

Μετρήστε και σημειώστε το ελεύθερο μήκος στις βόλτες του ακρόμπαρου, για να μην χαλάσετε την ευθυγράμμιση της γωνίας του κατά την εγκατάστασή του.

6

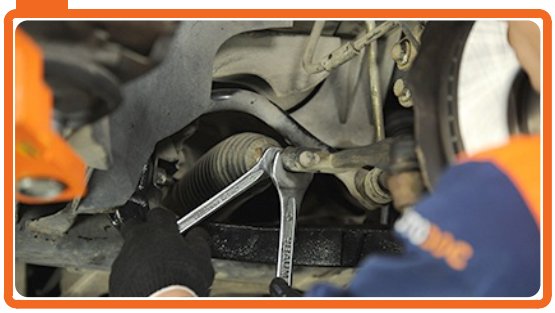

Χαλαρώστε το παξιμάδι σύσφιξης στο μπαλάκι.

7

Χαλαρώστε το παξιμάδι που σφίγγει το ακρόμπαρο στο μπαλάκι.

8

Με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, πιέστε έξω το μπαλάκι του ακρόμπαρου από το μουαγιέ.

9

Ξεβιδώστε το μπαλάκι από το ακρόμπαρο.

10

Βιδώστε ενα νεο μπαλάκι ακρόμπαρου

Το AutoDoc συνιστά:

Κατά την σύνδεση του ακρόμπαρου, θυμηθείτε να το βιδώσετε με τον ίδιο αριθμό περιστροφών ή να αφήσετε το ίδιο μήκος φανερού σπειρώματος, σύμφωνα με τις μετρήσεις σας.

11

Σφίξτε το παξιμάδι σύνδεσης του μπαλακιού με το ακρόμπαρο

12

Σφίξτε το παξιμάδι σύσφιξης στο καινούριο μπαλάκι.

13

Τοποθετήστε τον τροχό.

14

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξετε τα μπουλόνια των τροχών

Το AutoDoc συνιστά:

Ελέγξτε και ρυθμίστε την γωνία των τροχών, εάν είναι απαραίτητο.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες

Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας σχετικά με την επισκευή του Volkswagen T5 σας, στο κανάλι μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

AutoDoc online

Μπαλάκια ακρόμπαρων της υψηλότερης ποιότητας για το Volkswagen T5 σας, είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

VOLKSWAGEN

ΜΠΑΛΆΚΙΑ ΑΚΡΌΜΠΑΡΩΝ

VOLKSWAGEN T5

ΜΠΑΛΆΚΙΑ ΑΚΡΌΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ VOLKSWAGEN

ΜΠΑΛΆΚΙΑ ΑΚΡΌΜΠΑΡΩΝ ΓΙΑ VOLKSWAGEN T5

Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ