Β΄ΙΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ

Σημαντικό!

Η συγκεκριμένη διαδικασία αντικατάστασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Turnier (DNW) 1.8 TDCi

---

Η διαδικασία ενδέχεται να έχει μικρές διαφορές ανάλογα με το σχεδιασμό του αυτοκινήτου.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ - FORD FOCUS DAW. ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΆΖΕΣΤΕ:

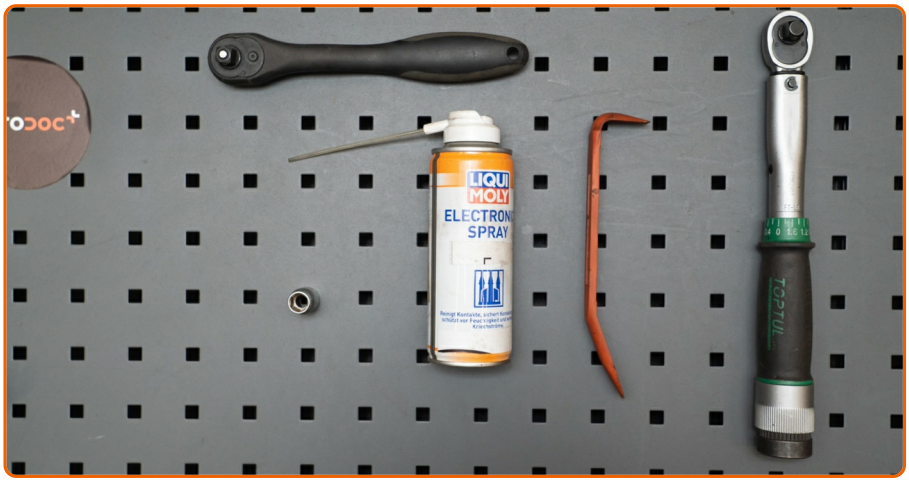

- Σπρέι WD-40
- Σπρέι ηλεκτρικών επαφών
- Δυναμόκλειδο
- Καρυδάκι # 10
- Κλειδί Καστάνιας
- Εργαλείο αφαίρεσης κλιπ
- Πλαστικό εργαλείο αφαίρεσης ταπετσαρίας
- Κάλυμμα φτερού

Αντικατάσταση: εξωτερικός καθρέπτης - Ford Focus DAW. Οι ειδικοί του AUTODOC συνιστούν:

- Όλες οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τον κινητήρα σβηστό.

ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ - FORD FOCUS DAW. ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΣΕΙΡΆ ΒΗΜΆΤΩΝ:

1

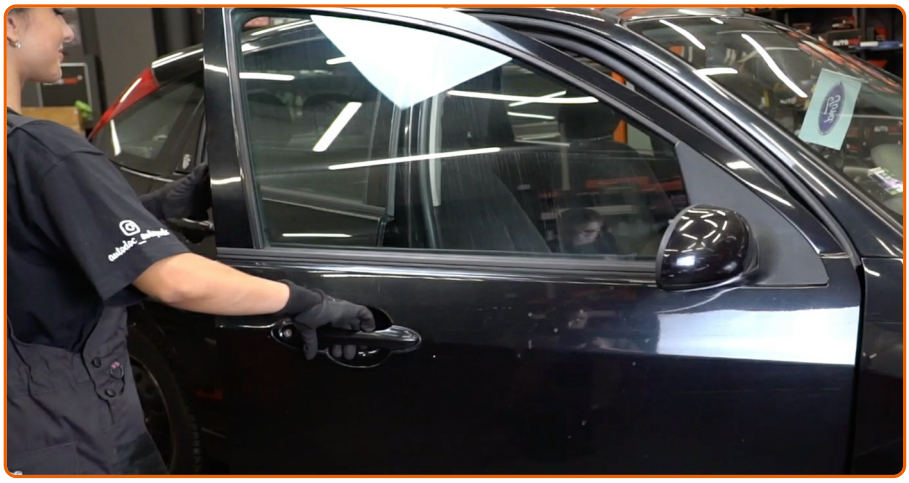

Ανοίξτε την πόρτα του αυτοκινήτου.

2

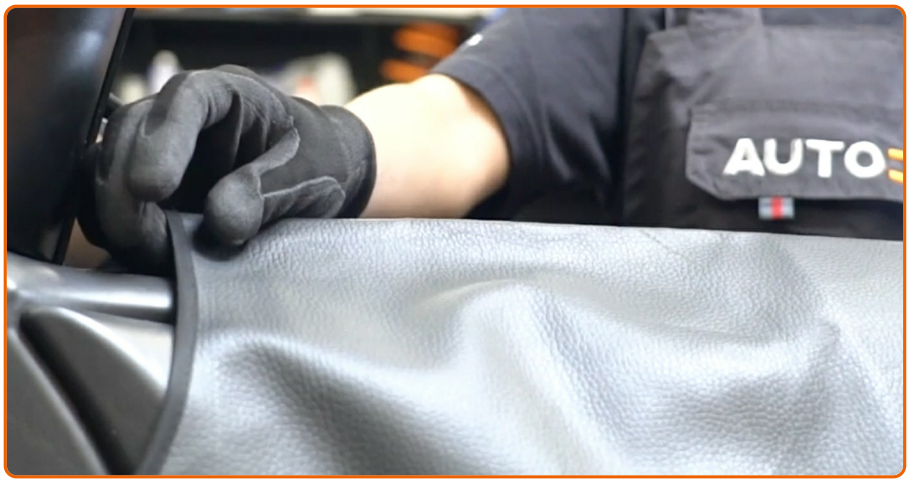

Χρησιμοποιήστε ένα κάλυμμα προστασίας φτερού, για να μην προκαλέσετε ζημιές στη βαφή και τα πλαστικά τμήματα του αυτοκινήτου.

3

Αφαιρέστε το καβούκι του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό εργαλείο ταπετσαρίας.

4

Αποσυνδέστε την καλωδίωση του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης κλιπ.

5

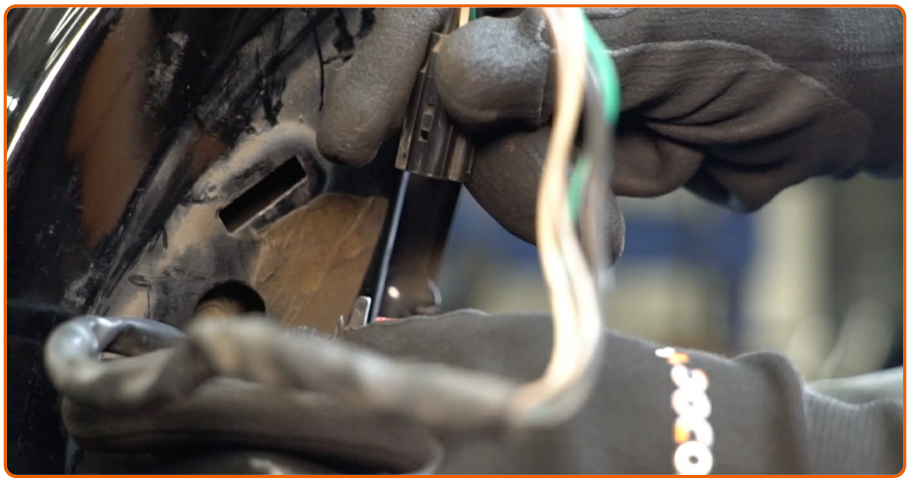

Αποσυνδέστε τη φίσα του ρυθμιστή καθρέπτη από την πόρτα.

6

Αφαιρέστε τις βίδες του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε μια καστάνια.

7

Αφαιρέστε τον εξωτερικό καθρέπτη.

8

Καθαρίστε τη βάση στήριξης του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε σπρέι WD-40

9

Τοποθετήστε τον καινούριο εξωτερικό καθρέπτη.

10

Σφίξτε τις βίδες του εξωτερικού καθρέπτη. Χρησιμοποιήστε ένα καρυδάκι #10. Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο. Σφίξτε τη με ροπή 8 Nm.

11

Επεξεργαστείτε τον ακροδέκτη του διακόπτη ηλεκτρικού καθρέφτη. Χρησιμοποιήστε μονωτικό γράσο.

12

Συνδέστε τη φίσα του ρυθμιστή καθρέφτη στην πόρτα.

13

Συνδέστε την καλωδίωση του εξωτερικού καθρέπτη.

14

Τοποθετήστε το καπάκι του εξωτερικού καθρέφτη.

15

Αφαιρέστε το κάλυμμα προστασίας φτερού.

16

Κλείστε την πόρτα του αυτοκινήτου.

17

Ενεργοποιήστε τον διακόπτη της ανάφλεξης. Αυτό απαιτείται για να διασφαλιστεί ότι το τμήμα θα λειτουργήσει σωστά.

18

Απενεργοποιήστε το διακόπτη της ανάφλεξης.

ΣΑΣ ΦΆΝΗΚΑΝ ΟΙ ΟΔΗΓΊΕΣ ΜΑΣ ΧΡΉΣΙΜΕΣ;

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΓΊΝΕΤΑΙ ΜΈΛΟΣ ΤΟΥ AUTODOC CLUB!

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΆ ΤΟΥ AUTODOC: ΑΠΟΚΤΉΣΤΕ ΑΠΊΣΤΕΥΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ, ΕΝΏ ΚΆΝΕΤΕ ΒΟΛΙΚΈΣ ΑΓΟΡΈΣ

ΜΙΑ ΑΠΊΣΤΕΥΤΗ ΓΚΆΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΌ ΣΑΣ

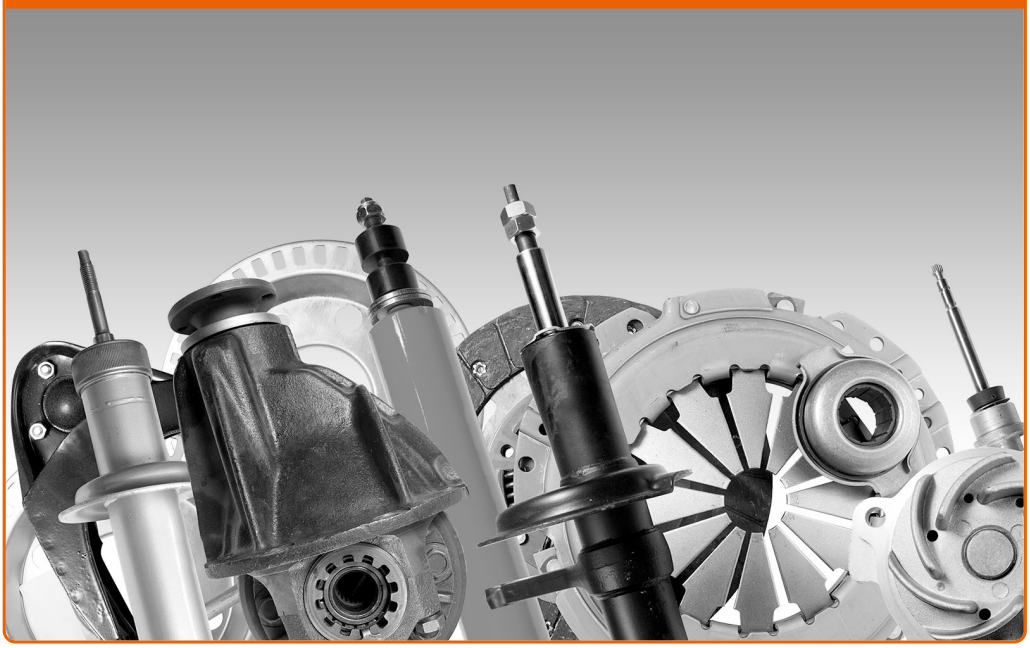

ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΓΙΑ FORD

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ: ΜΙΑ ΕΥΡΈΙΑ ΠΟΙΚΙΛΊΑ

ΕΠΙΛΈΞΤΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΓΙΑ FORD FOCUS DAW

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ ΓΙΑ FORD: ΑΓΟΡΆΣΤΕ ΤΏΡΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΚΑΘΡΈΠΤΗΣ ΓΙΑ FORD FOCUS DAW: ΟΙ ΚΑΛΎΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΈΣ & ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ

ⓘ Δήλωση αποποίησης ευθύνης:

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Η AutoDoc δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες, τραυματισμούς, ζημιές σε περιουσία, οι οποίες συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επισκευής ή αντικατάστασης, λόγω λανθασμένης χρήσης ή παρανόησης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Η AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές ή οδηγίες από ειδικούς.

Η AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση εξοπλισμού, συσκευών, εργαλείων και ανταλλακτικών. Η AutoDoc συνιστά θερμά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν εκτελείτε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφάλειας.

© Copyright 2018 – Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας και ειδικότερα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και τα γραφικά, προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής, της δημοσίευσης, της επιμέλειας και της μετάφρασης, ανήκουν στην Autodoc GmbH.