AUTODOC
Expert in auto parts!

Πώς αντικαθιστούμε τα μπροστινά τακάκια των δισκόφρενων σε NISSAN X-TRAIL T30

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Αντικαταστήστε τα τακάκια του Nissan X-Trail T30 ανά ζεύγη για κάθε άξονα. Αυτό εξασφαλίζει αποτελεσματική πέδηση.

Τηρείτε τις διαδικασίες ασφαλείας! όταν δουλεύουν τα τακάκια, σχηματίζεται σκόνη φρένων. Ως εκ τούτου, μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα και μην εισπνέετε τη σκόνη, όταν καθαρίζετε τα τακάκια των φρένων.

1

Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου.

2

Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς.

3

Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού.

4

Σηκώστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

5

Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς.

Πώς αντικαθιστούμε τα μπροστινά τακάκια των δισκόφρενων σε NISSAN X-TRAIL T30

6

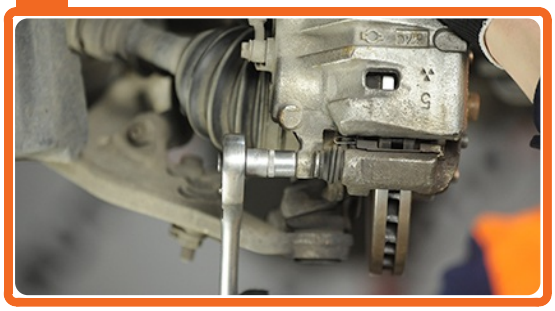

Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα της δαγκάνας των φρένων

7

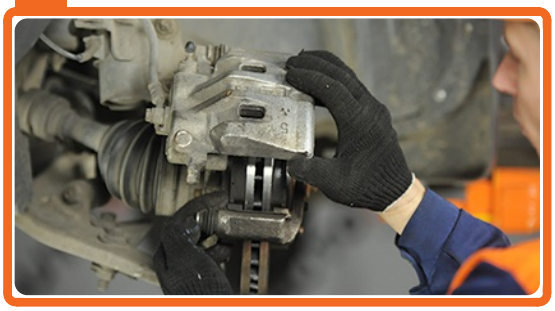

Αφαιρέστε τη δαγκάνα του φρένου.

Το AutoDoc συνιστά:

Δέστε τη δαγκάνα στην ανάρτηση ή στο αμάξωμα, με ένα σύρμα χωρίς να αποσυνδέσετε το μαρκούτσι, για να αποτρέψετε την αποσυμπίεση του συστήματος πέδησης.

Μην πατάτε το πεντάλ του φρένου, αφού αφαιρέσετε τα τακάκια των φρένων. Αυτό θα οδηγήσει σε πτώση του εμβόλου της αντλίας των φρένων, στη διαρροή υγρού φρένων και στην αποσυμπίεση του συστήματος.

8.1

Αφαιρέστε τα τακάκια των φρένων.

8.2

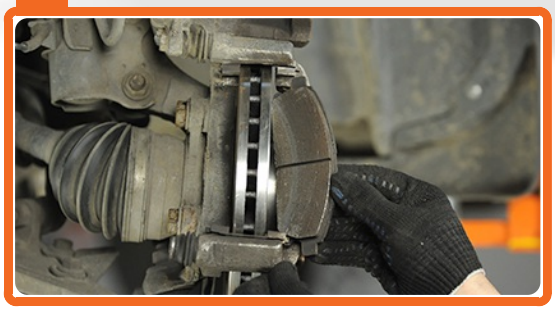

9

Καθαρίστε τη βάση της δαγκάνας των φρένων από τη βρωμιά και τη σκόνη.

Το AutoDoc συνιστά:

Μετρήστε το πάχος του δίσκου του φρένου. Όταν φτάνει στα όρια της φθοράς του, το μέρος αυτό πρέπει να αντικατασταθεί.

10.1

Εγκαταστήστε νέα τακάκια φρένων

10.2

11

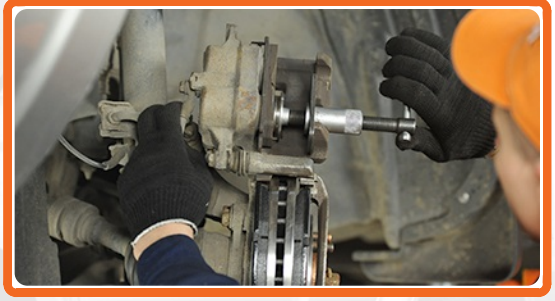

Με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, πιέστε μέσα το έμβολο της δαγκάνας των φρένων μέχρι τέλους.

12.1

Τοποθετήστε τη δαγκάνα του φρένου και σφίξτε τη.

12.2

Πώς αντικαθιστούμε τα μπροστινά τακάκια των δισκόφρενων σε NISSAN X-TRAIL T30

13

Τοποθετήστε τον τροχό.

14

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξτε τα μπουλόνια των τροχών.

Το AutoDoc συνιστά:

Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο διαστολής και ξαναγεμίστε, εάν είναι απαραίτητο.

Στον κινητήρα του Nissan X-Trail T30, πρεσάρετε το πετάλι του φρένου αρκετές φορές, μέχρι να νιώσετε αρκετή αντίσταση

Κόψτε ταχύτητα απαλά για τα πρώτα 150-200 χλμ μετά την αντικατάσταση των τακακιών. Αποφύγετε το μη αναγκαίο και απότομο φρενάρισμα ακινητοποίησης.

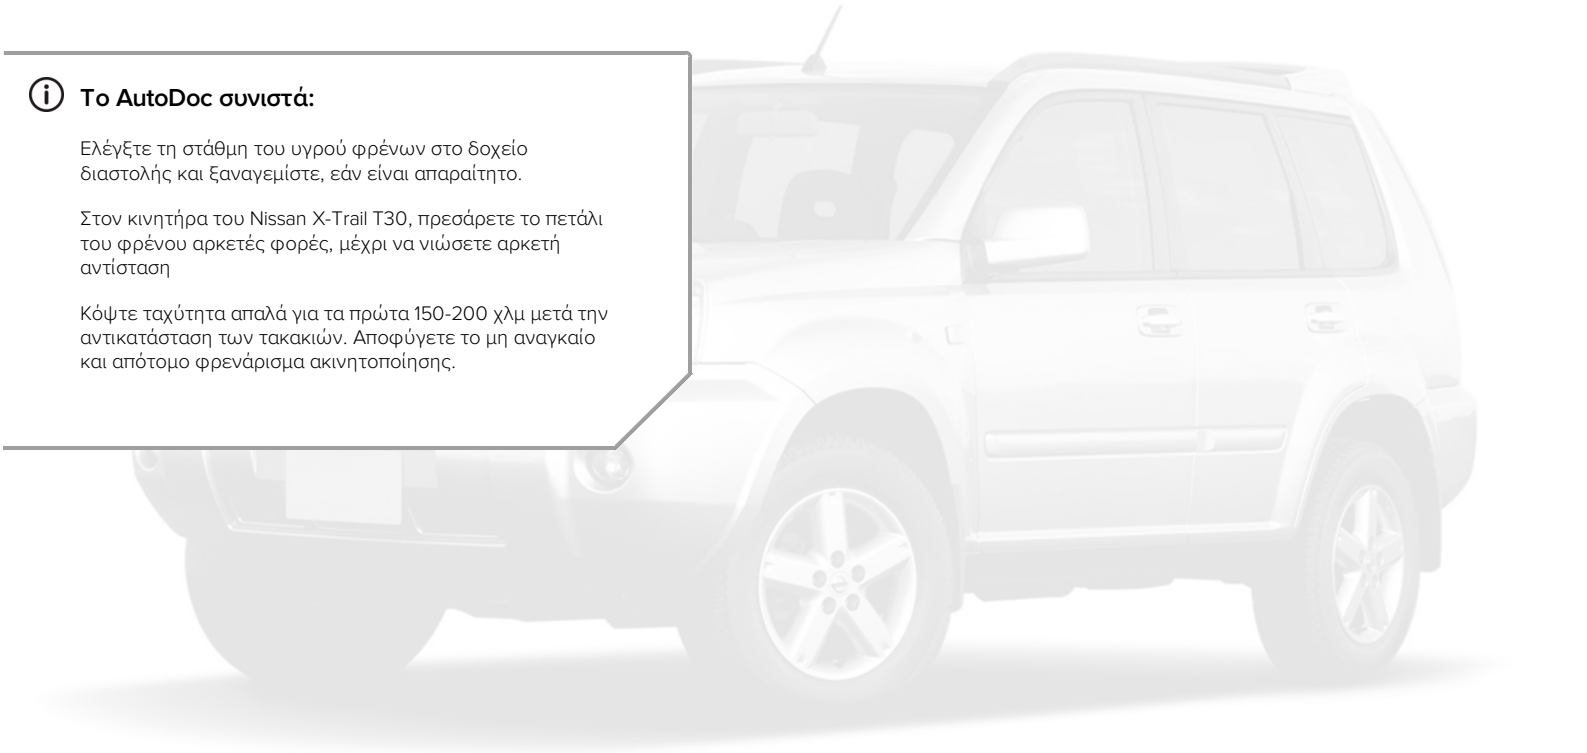

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες

Nézze meg részletes videónkat NISSAN X-TRAIL T30 autójának javításáról youtube csatornánkon. Nézzen videó útmutatókat.

AutoDoc online

Τακάκια φρένων της υψηλότερης ποιότητας για το NISSAN X-TRAIL T30 σας , είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

Πώς αντικαθιστούμε τα μπροστινά τακάκια των δισκόφρενων σε NISSAN X-TRAIL T30

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

NISSAN

ΤΑΚΆΚΙΑ ΦΡΈΝΩΝ

NISSAN X-TRAIL T30

ΤΑΚΆΚΙΑ ΦΡΈΝΩΝ ΓΙΑ NISSAN

ΤΑΚΆΚΙΑ ΦΡΈΝΩΝ ΓΙΑ NISSAN X-TRAIL T30

Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ