AUTODOC
Expert in auto parts!

Πώς αντικαθιστούμε τα πίσω τακάκια των δισκόφρενων σε Opel Astra H

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Κάντε την αντικατάσταση των τακακιών των φρένων με το πλήρες σετ κάθε άξονα. Αυτό παρέχει αποτελεσματική πέδηση.

Τηρείτε τις διαδικασίες ασφαλείας! όταν δουλεύουν τα τακάκια, σχηματίζεται σκόνη φρένων. Ως εκ τούτου, μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα και μην εισπνέετε τη σκόνη, όταν καθαρίζετε τα τακάκια των φρένων.

1

Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου.

2

Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς.

3

Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού.

4

Σηκώστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

5

Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς.

Πώς αντικαθιστούμε τα πίσω τακάκια των δισκόφρενων σε Opel Astra H

6.1

Χρησιμοποιώντας ένα απλό κατσαβίδι, αφαιρέστε το κλιπ του ελατηρίου της δαγκάνας του φρένου.

6.2

6.3

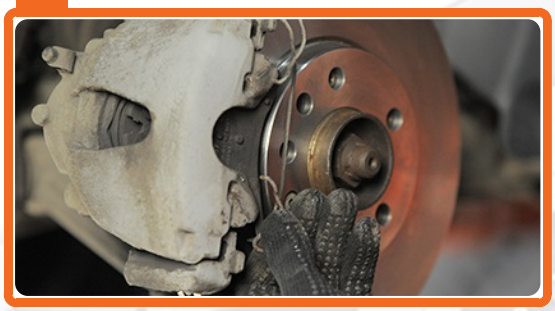

7.1

Με ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε τα καπάκια από τις φούσκες των πείρων οδηγών.

7.2

7.3

8.1

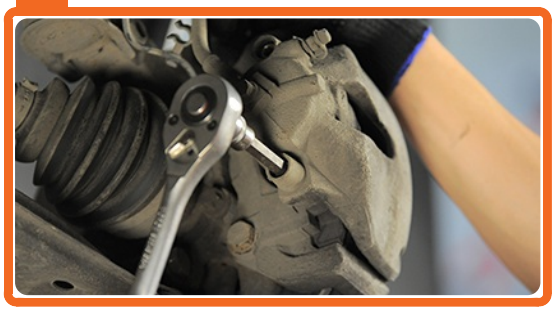

Ξεβιδώστε τον σφιγκτήρα της δαγκάνας των φρένων

8.2

9

Αφαιρέστε τη δαγκάνα του φρένου.

Το AutoDoc συνιστά:

Δέστε τη δαγκάνα στην ανάρτηση ή στο αμάξωμα, με ένα σύρμα χωρίς να αποσυνδέσετε το μαρκούτσι, για να αποτρέψετε την αποσυμπίεση του συστήματος πέδησης.

Μην πατάτε το πεντάλ του φρένου, αφού αφαιρέσετε τα τακάκια των φρένων. Αυτό θα οδηγήσει σε πτώση του εμβόλου της αντλίας των φρένων, στη διαρροή υγρού φρένων και στην αποσυμπίεση του συστήματος.

10.1

Αφαιρέστε τα τακάκια των φρένων.

10.2

Πώς αντικαθιστούμε τα πίσω τακάκια των δισκόφρενων σε Opel Astra H

11

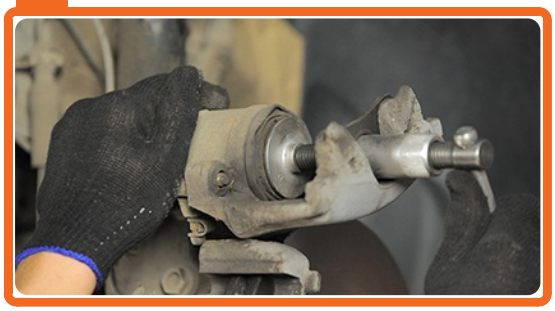

Με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, πιέστε μέσα το έμβολο της δαγκάνας των φρένων μέχρι τέλους.

12.1

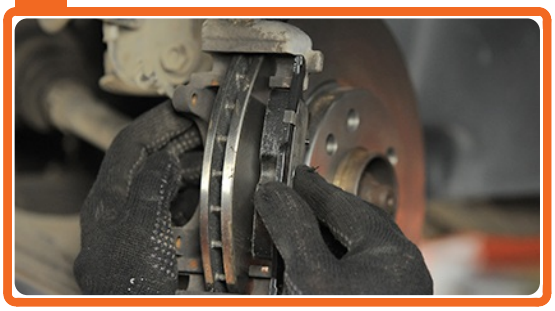

Εγκαταστήστε νέες σιαγώνες ταμπούρων

12.2

13.1

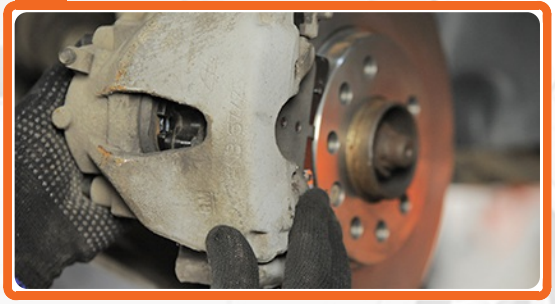

Τοποθετήστε τη δαγκάνα του φρένου και σφίξτε τη.

13.2

13.3

Πώς αντικαθιστούμε τα πίσω τακάκια των δισκόφρενων σε Opel Astra H

14.1

Τοποθετήστε τα καπάκια στις φούσκες των πείρων οδηγών.

14.2

15

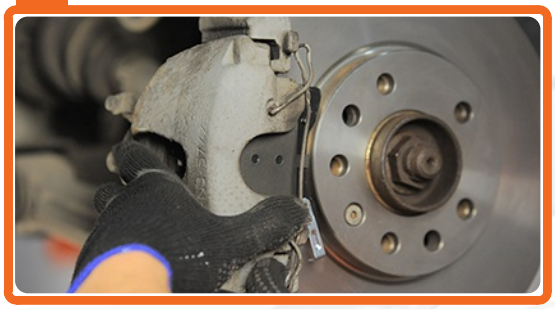

Τοποθετήστε την ασφάλεια στη δαγκάνα.

16

Τοποθετήστε τον τροχό.

17

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξετε τα μπουλόνια των τροχών.

Το AutoDoc συνιστά:

Ελέγξτε τη στάθμη του υγρού φρένων στο δοχείο διαστολής και ξαναγεμίστε, εάν είναι απαραίτητο.

Κόψτε ταχύτητα απαλά για τα πρώτα 150-200 χλμ μετά την αντικατάσταση των τακακιών. Αποφύγετε το μη αναγκαίο και απότομο φρενάρισμα ακινητοποίησης.

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες

Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας σχετικά με την επισκευή του Opel Astra H σας, στο κανάλι μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

AutoDoc online

Τακάκια φρένων της υψηλότερης ποιότητας για το Opel Astra H σας , είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

Πώς αντικαθιστούμε τα πίσω τακάκια των δισκόφρενων σε Opel Astra H

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

OPEL

ΤΑΚΆΚΙΑ ΦΡΈΝΩΝ

OPEL ASTRA H

ΤΑΚΆΚΙΑ ΦΡΈΝΩΝ ΓΙΑ OPEL

ΤΑΚΆΚΙΑ ΦΡΈΝΩΝ ΓΙΑ OPEL ASTRA H

Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ