AUTODOC
Expert in auto parts!

Πώς αντικαθιστούμε αμορτισέρ μπροστινής ανάρτησης σε VOLKSWAGEN LUPO

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

Αντικαταστήστε και τα δύο αμορτισέρ κατά την επισκευή του VOLKSWAGEN LUPO αυτοκινήτου σας, ταυτόχρονα.

1

Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου.

2

Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς.

3

Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού.

4

Σηκώστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

5

Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς.

6

Αποσυνδέστε τη βάση του καλωδίου του αισθητήρα του ABS, από το γόνατο του αμορτισέρ.

7.1

Ξεβιδώστε το κάτω παξιμάδι του γόνατου του αμορτισέρ.

7.2

8

Ανοίξτε το καπό

9

Βγάλτε το προστατευτικό καπάκι από τη βάση του γονάτου του αμορτισέρ.

10

Ξεβιδώστε την πάνω βάση του γόνατου του αμορτισέρ.

11

Αφαιρέστε το γόνατο της ανάρτησης.

12

Τοποθετήστε το αμορτισέρ στο εργαλείο συμπίεσης του ελατηρίου.

Το AutoDoc συνιστά:

Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε συμπιεστή ελατηρίων, οι σπείρες του ελατηρίου πρέπει να είναι πιασμένες με ασφάλεια, συμπιέζοντας το ελατήριο στις δύο αντίθετες πλευρές του.

Εξασφαλίστε τη σωστή θέση του ελατηρίου στο στοιχείο συγκράτησης.

Σιγουρευτείτε ότι οι σπείρες του ελατηρίου μπαίνουν σφιχτά στη θέση τους.

13

Συμπιέστε το ελατήριο.

14

Ξεβιδώστε την πάνω βίδα της βάσης του γονάτου του αμορτισέρ.

Πώς αντικαθιστούμε αμορτισέρ μπροστινής ανάρτησης σε VOLKSWAGEN LUPO

15

Βγάλτε την πάνω βάση, το ρουλεμάν και το επάνω καπάκι του ελατηρίου.

16

Αφαιρέστε το ελατήριο.

17

Αφαιρέστε τη φούσκα για τη σκόνη και το ελαστικό στοπ του αμορτισέρ.

Το AutoDoc συνιστά:

Εξετάστε εξονυχιστικά τη βάση του αμορτισέρ, τη φούσκα προστασίας από την σκόνη και το ελαστικό στοπ. Αντικαταστήστε τα, αν είναι απαραίτητο.

Πριν την εγκατάσταση του νέου αμορτισέρ, θα πρέπει να το πρεσσάρετε με το χέρι 3-5 φορές.

18

Εγκαταστήστε ένα νέο αμορτισέρ στο ειδικό εργαλείο για την τοποθέτηση του ελατηρίου.

Πώς αντικαθιστούμε αμορτισέρ μπροστινής ανάρτησης σε VOLKSWAGEN LUPO

19

Τοποθετήστε το ελατήριο.

20

Τοποθετήστε το προστατευτικό από τη σκόνη και το μπαμπ στοπ στο νέο αμορτισέρ

21

Συμπιέστε το ελατήριο.

22

Τοποθετήστε την επάνω βάση του αμορτισέρ, τα ρουλεμάν της βάσης του γονάτου της ανάρτησης και το επάνω καπάκι του ελατηρίου.

23

Σφίξτε την επάνω βίδα της βάσης του γονάτου του αμορτισέρ.

24

Τοποθετήστε το γόνατο του αμορτισέρ μέσα στο θόλο του τροχού.

25

Σφίξτε την πάνω βάση του γόνατου του αμορτισέρ.

26

Τοποθετήστε το προστατευτικό καπάκι από τη βάση του γονάτου του αμορτισέρ.

27

Κλείστε το καπό

28.1

Σφίξτε το κάτω στοιχείο σύσφιξης του αμορτισέρ.

28.2

Πώς αντικαθιστούμε αμορτισέρ μπροστινής ανάρτησης σε VOLKSWAGEN LUPO

29.1

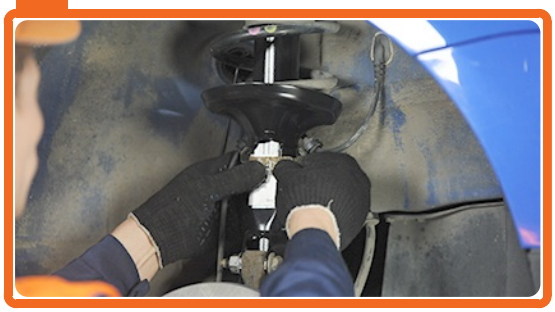

Συνδέστε τη βάση του καλωδίου του αισθητήρα του ABS, στο γόνατο του αμορτσέρ.

29.2

30

Τοποθετήστε τον τροχό.

31

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξτε τα μπουλόνια των τροχών

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες

Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας σχετικά με την επισκευή του VOLKSWAGEN LUPO σας, στο κανάλι μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

AutoDoc online

Αμορτισέρ της υψηλότερης ποιότητας για το VOLKSWAGEN LUPO σας, είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

Πώς αντικαθιστούμε αμορτισέρ μπροστινής ανάρτησης σε VOLKSWAGEN LUPO

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

VOLKSWAGEN

ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ

VOLKSWAGEN LUPO

ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΓΙΑ VOLKSWAGEN

ΑΜΟΡΤΙΣΈΡ ΓΙΑ VOLKSWAGEN LUPO

Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ