AUTODOC
Expert in auto parts!

Πώς αντικαθιστούμε μπροστινή βάση γονάτου ανάρτησης σε Volkswagen Polo IV

Κάντε την αντικατάσταση με την ακόλουθη σειρά:

1

Σφίξτε το μοχλό του χειρόφρενου.

2

Τοποθετήστε σφήνες κάτω από τους πίσω τροχούς.

3

Ξεσφίγξτε τα μπουλόνια στερέωσης του τροχού.

4

Σηκώστε το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και στερεώστε το σε στηρίγματα.

5

Αφαιρέστε τους μπροστινούς τροχούς.

6

Ξεβιδώστε το παξιμάδι και αφαιρέστε το μπαράκι της αντιστρεπτικής δοκού από το γόνατο της ανάρτησης.

Πώς αντικαθιστούμε μπροστινή βάση γονάτου ανάρτησης σε Volkswagen Polo IV

7.1

Αποσυνδέστε τις καλωδιώσεις και το μαρκούτσι των φρένων από τη βάση τους στο γόνατο του αμορτισέρ.

7.2

7.3

8

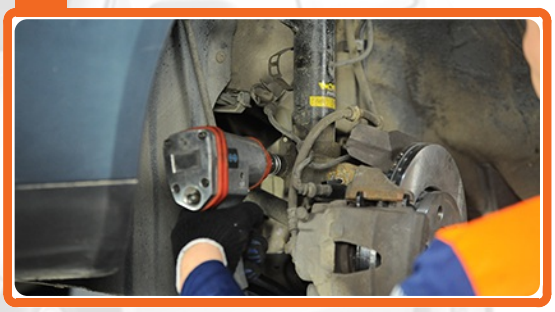

Ξεβιδώστε το παξιμάδι και αφαιρέστε την κάτω βίδα συγκράτησης του αμορτισέρ.

9

Αποσυνδέστε το μουαγιέ από το γόνατο της ανάρτησης.

10

Ανοίξτε το καπό

11.1

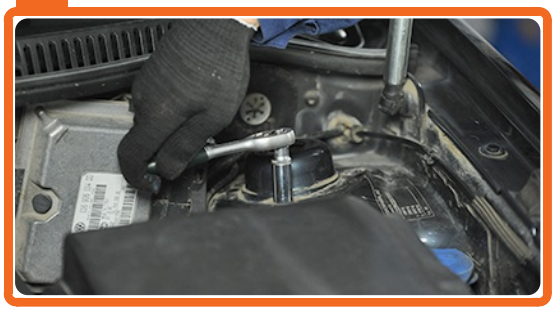

Ξεβιδώστε την πάνω βίδα της βάσης του γονάτου του αμορτισέρ.

11.2

12

Αφαιρέστε το γόνατο της ανάρτησης.

13

Τοποθετήστε το αμορτισέρ στο εργαλείο συμπίεσης του ελατηρίου.

Το AutoDoc συνιστά:

Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε συμπιεστή ελατηρίων, οι σπείρες του ελατηρίου πρέπει να είναι πιασμένες με ασφάλεια, συμπιέζοντας το ελατήριο στις δύο αντίθετες πλευρές του.

Εξασφαλίστε τη σωστή θέση του ελατηρίου στο στοιχείο συγκράτησης.

Σιγουρευτείτε ότι οι σπείρες του ελατηρίου μπαίνουν σφιχτά στη θέση τους.

14

Αφαιρέστε τη βάση του εμβόλου του αμορτισέρ.

Πώς αντικαθιστούμε μπροστινή βάση γονάτου ανάρτησης σε Volkswagen Polo IV

15

Βγάλτε την πάνω βάση του γονάτου.

16

Τοποθετήστε μια νέα βάση γονάτου.

17

Βιδώστε το επάνω παξιμάδι του εμβόλου του γόνατου της ανάρτησης.

18

Τοποθετήστε το αμορτισέρ στο θόλο και ασφαλίστε το

19.1

Σφίξτε την επάνω βίδα της βάσης του γονάτου του αμορτισέρ.

19.2

Πώς αντικαθιστούμε μπροστινή βάση γονάτου ανάρτησης σε Volkswagen Polo IV

20

Κλείστε το καπό

Το AutoDoc συνιστά:

Κάθε φορά που αντικαθιστάτε τμήματα στο Volkswagen Polo IV αυτοκίνητό σας, χρησιμοποιήστε καινούριους σφιγκτήρες.

21

Σφίξτε το παξιμάδι που δένει το γόνατο της ανάρτησης επάνω στο μουαγιέ.

22.1

Συνδέστε τις καλωδιώσεις και το μαρκούτσι του φρένου στη βάση τους στο γόνατο του αμορτισέρ.

22.2

22.3

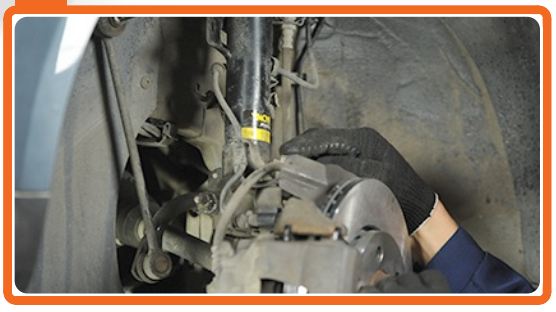

23

Ασφαλίστε το μπαράκι της αντιστρεπτικής δοκού στο γόνατο της ανάρτησης.

24

Τοποθετήστε τον τροχό.

25

Χαμηλώστε το αυτοκίνητο και χρησιμοποιήστε σταυρό, προκειμένου να σφίξετε τα μπουλόνια των τροχών

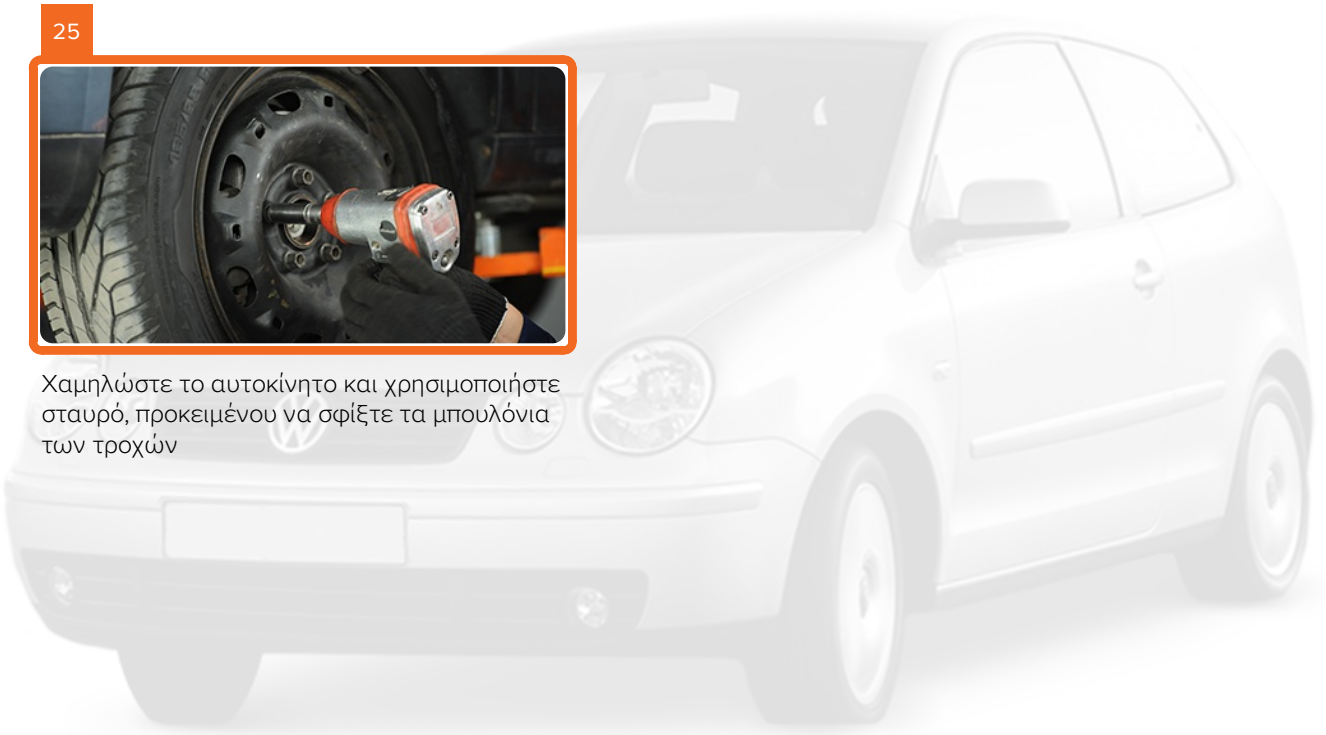

Ελπίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές ήταν χρήσιμες για εσάς!

βίντεο με οδηγίες

Παρακολουθήστε τους λεπτομερείς βίντεο-οδηγούς μας σχετικά με την επισκευή του Volkswagen Polo IV σας, στο κανάλι μας στο youtube. Παρακολουθήστε τα βίντεο-οδηγούς.

AutoDoc online

Βάσεις γονάτων ανάρτησης της υψηλότερης ποιότητας για το Volkswagen Polo IV σας, είναι διαθέσιμα στο AutoDoc. Μετάβαση στην ιστοσελίδα.

Πώς αντικαθιστούμε μπροστινή βάση γονάτου ανάρτησης σε Volkswagen Polo IV

AUTODOC — ΚΟΡΥΦΑΊΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΙΤΆ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΊΚΤΥΟ

ΜΌΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ

VOLKSWAGEN

ΒΆΣΕΙΣ ΓΟΝΆΤΩΝ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ

VOLKSWAGEN POLO IV

ΒΆΣΕΙΣ ΓΟΝΆΤΩΝ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ VOLKSWAGEN

ΒΆΣΕΙΣ ΓΟΝΆΤΩΝ ΑΝΆΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ VOLKSWAGEN POLO IV

Αποποίηση

Το έγγραφο περιέχει μόνο γενικές συστάσεις, οι οποίες μπορεί να σας είναι χρήσιμες όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντικατάστασης. Το AutoDoc δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ατύχημα, ζημιά περιουσίας, η οποία συνέβει κατά τη διάρκεια της επισκευής ή της αντικατάστασης, λόγω της λάθος χρήσης ή της παρανόησης των παρεχομένων πληροφοριών.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για πιθανά λάθη και ασάφειες σε αυτόν τον οδηγό. Οι πληροφορίες παρέχονται για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αντικαθιστούν τις συμβουλές από επαγγελματίες.

Το AutoDoc δεν ευθύνεται για τη λανθασμένη ή επικίνδυνη χρήση του εξοπλισμού, των εργαλείων και των ανταλλακτικών. Το AutoDoc συνιστά να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τους κανονισμούς ασφαλείας όταν κάνετε εργασίες επισκευής ή αντιατάστασης. Να θυμάστε πως η χρήση χαμηλής ποιότητας ανταλλακτικών δεν εγγυάται το σωστό επίπεδο οδικής ασφαλείας.

ΤΟ AUTODOC ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ